



Télécommande tactile Eco Touch

Affichage pour la température


Modifier la température réglée

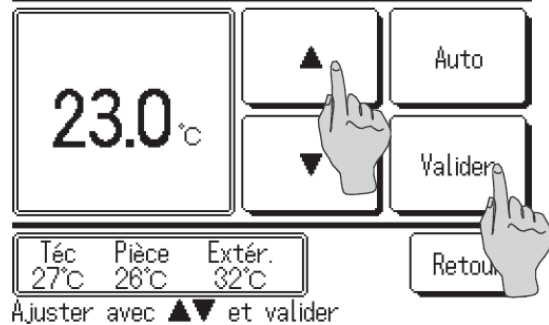

Toucher l'écran pour accéder aux fonctions

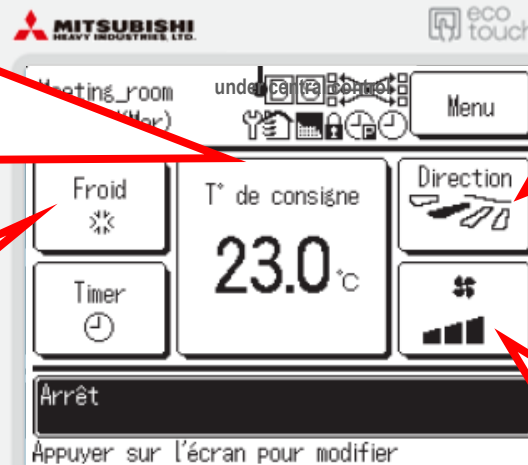


Modifier la position des volets

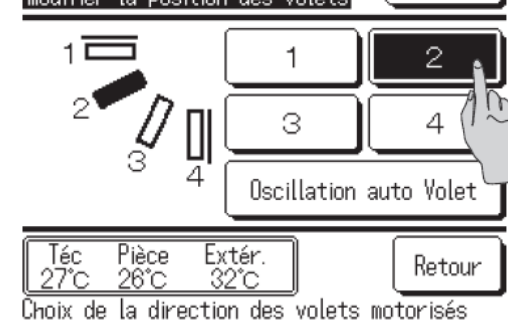

Affichage pour le choix du mode

Modifier le mode de fonctionnement

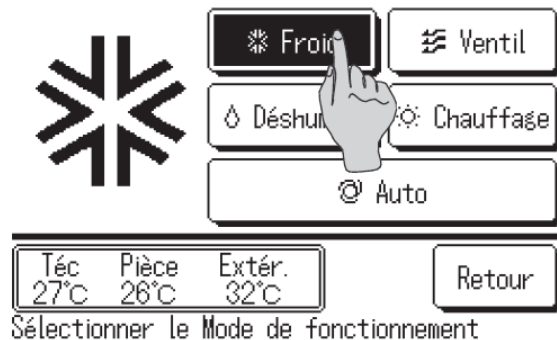

Affichage pour la Ventilation

Modifier la vitesse de ventilation

