


MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR SRK 20 À 80 ZM-S



Fonctionnement et affichage de la télécommande

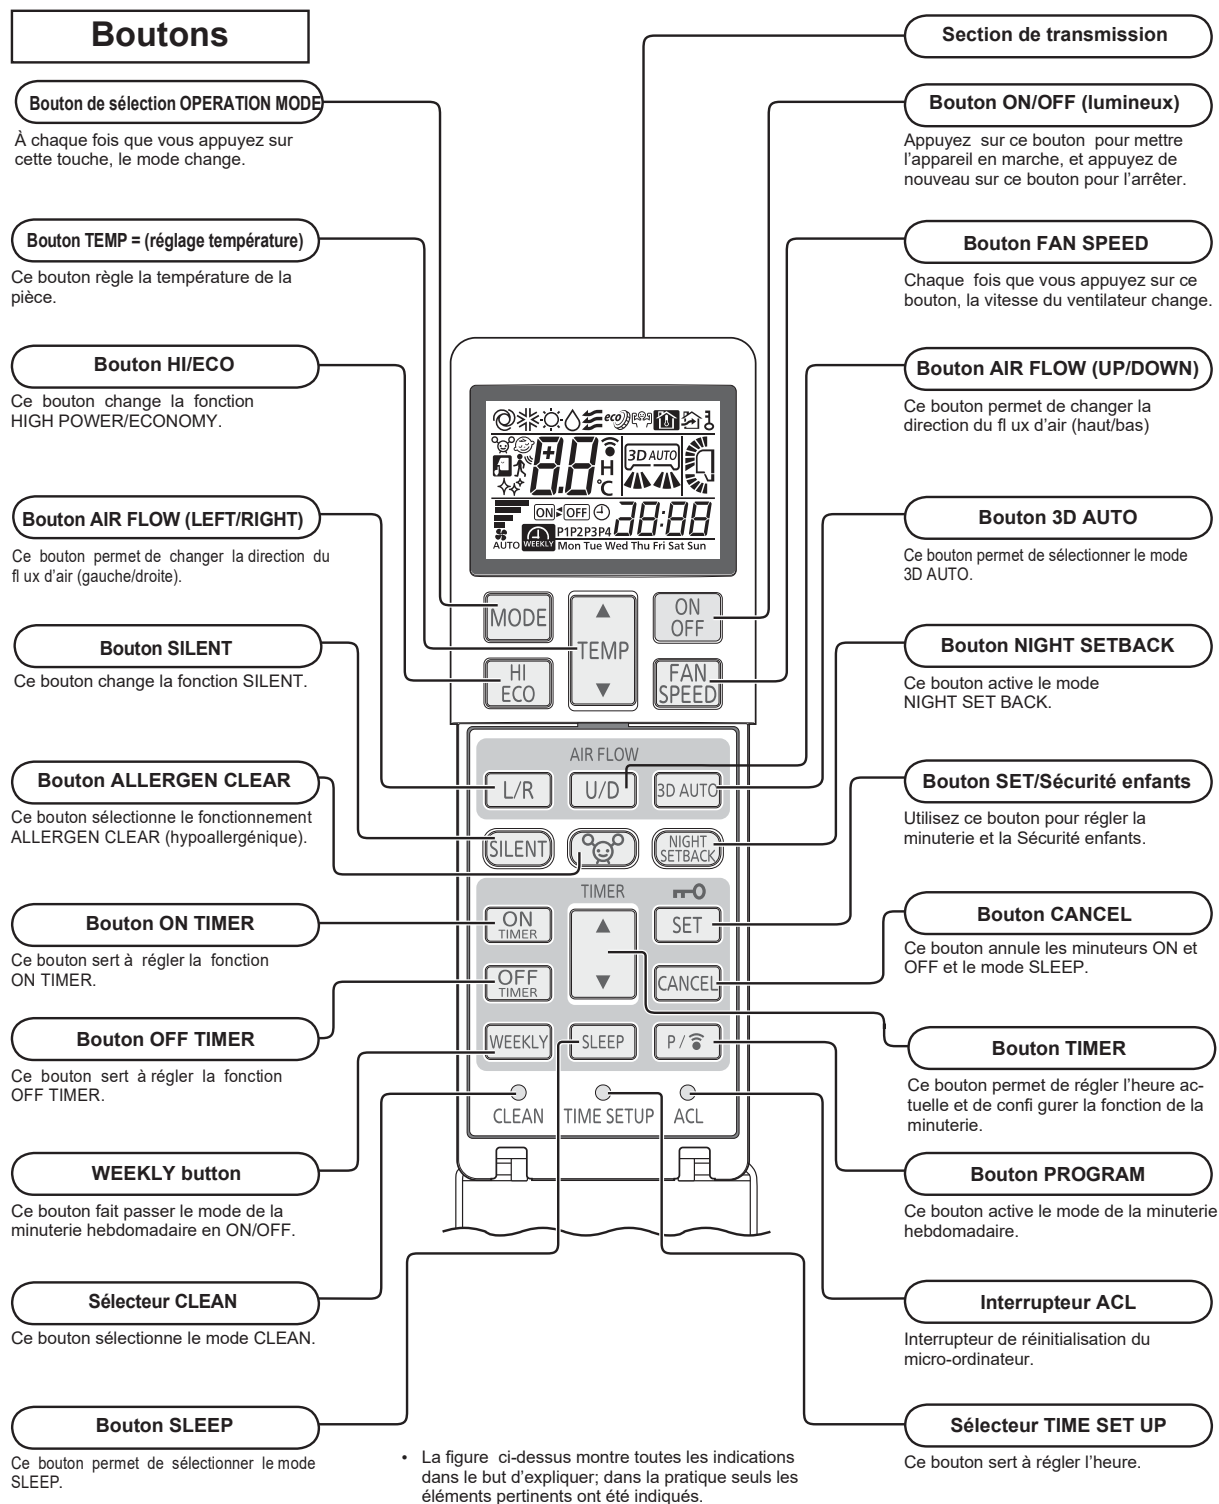

Transmission des signaux

Lorsqu'on appuie sur une touche de sélection ou de réglage alors que la télécommande est pointée vers l'unité intérieure, un signal d'actualisation est envoyé vers le climatiseur.

Lorsqu'il est correctement reçu, l'appareil émet un « BIP » de réception.