








Table des matières		
	Guide rapide	5
	Télécharger l'Appli MyHOME_Up	5
	Créer une connexion avec l'utilisateur	6
	Naviguer dans les zones	9
	Éliminer, modifier et déplacer	10
	Créer un scénario	13
	Créer un scénario de notification alarme	26
	Informations générales	31
	Système MyHOME_Up	31
	Limites de fonction	32
	Connexions MyHOMEServer1	32
	Accès au système	33
	Appli MyHOME_Up	33
	Profils	33
	Créer une connexion avec USER CODE	37
	Créer une connexion avec authentification utilisateur	40
	Gérer une connexion	43
	Page d'accueil	44
	Objets	46
	Pièces	49
	Zones	51
	Commander l'installation	52
	Lumière	53
	Volet	55
	Thermostat	56
	Modalité OFF	56
	Modalité Manuelle	57
	Mode simple	57
	Mode hebdomadaire	58
	Modalité Boost	59
	Chauffe-serviettes	60
	Modalité OFF	60
	Modalité Chauffage	61
	Mode simple	61
	Mode hebdomadaire	62
	Modalité Boost	62
	Ventilo-convecteur	63
	Modalité OFF	63
	Modalité Chauffage/Climatisation	64
	Mode simple	64
	Mode hebdomadaire	65
	Modalité Boost	65
	Player	66
	Smart TV	69
	Prises commandées	70
	Serrure	71
	Audio MyHOME	72
	Énergie	73
	Zone antivol	74

Scénarios	75
Créer un scénario	76
Exécuter un scénario	85
Gérer un scénario	100
Partager un scénario	103
Favoris	104
Ajouter un objet aux favoris	104
Ajouter un scénario aux favoris	105
Ajouter une commande générale aux favoris	106
Systèmes	107
Système Antivol	108
Défauts	109
Partitions	110
Système thermorégulation	111
Modalité de fonctionnement de l'installation	113
Réglages des paramètres de la modalité de fonctionnement	114
Réglage température et unité de mesure valeur de consigne	115
Réglage mode simple	118
Création programmes mode hebdomadaire	124
Réglages	144
Système	144
Notifications Push	145
Utilisateurs	146
Météo	149
<i>Géolocalisation</i> 	153
<i>E-mail</i> 	154
Date et heure	155
Gérer Log	156
<i>Intégrations</i> 	157
Déconnecter	160
Gérer les fonctions du système MyHOME_Up avec des applis de tiers	161
Commander le système MyHOME_Up avec Google Home®	162
Associer le système MyHOME_Up à l'appli Google Home®	162
Assistant vocal Google Assistant®	165
Commander le système MyHOME_Up avec Amazon Alexa®	166
Associer installation Smart à l'appli Amazon Alexa®	166
Assistant vocal Amazon Alexa®	170

Guide rapide

Télécharger l'Appli MyHOME_Up



Pour utiliser les fonctions du système MyHOME_Up, il est nécessaire de télécharger l'Appli (pour les dispositifs iOS sur App Store et sur Play store pour les dispositifs Android).




1. Démarrer l'Appli de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR.

Note : le même code QR est présent sur la fiche des instructions fournie pour le MyHOMEServer1.

Créer une connexion avec l'utilisateur




1. Toucher pour se connecter au MyHOMEServer1 ; dans le cas où il ne serait pas détecté, la page suivante s'affiche :

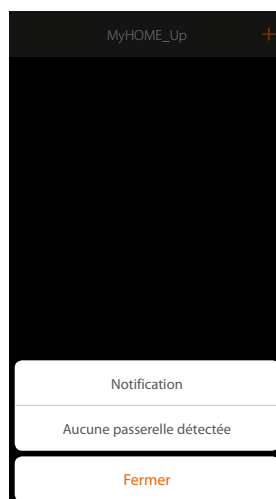

Contrôler les branchements et/ou la connexion Wi-Fi ; le smartphone et le MyHOMEServer1 doivent être connectés au même réseau LAN.

ou



Si la connexion réussit, la liste des MyHOMEServer1 détectés s'affiche.

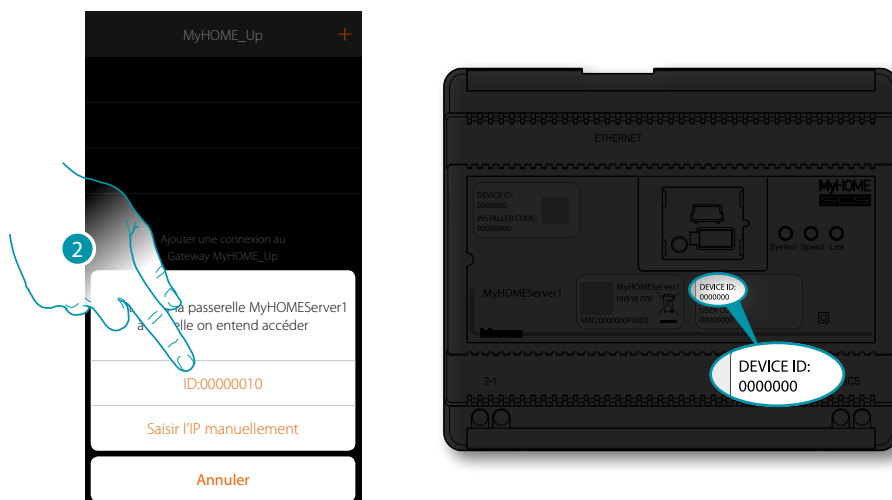

2. Sélectionner le MyHOMEServer1 en l'identifiant avec le DEVICE ID (ID dispositif) présent sur la partie frontale du dispositif.




3. Saisir un nom pour identifier la nouvelle connexion en cours de création.
4. Saisir l'adresse e-mail avec laquelle l'administrateur a créé votre profil, adresse qui correspond au nom utilisateur.
5. Saisir le mot de passe communiqué par l'administrateur.

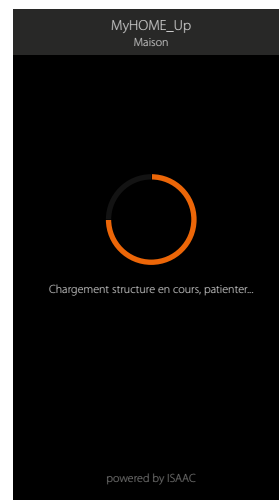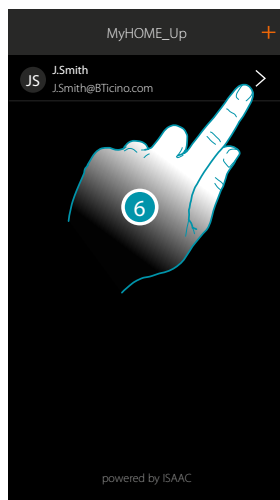


6. La connexion est créée.
Une scansion et le chargement automatique des dispositifs créés s'activent automatiquement.
Au terme de la procédure, la page d'accueil s'affiche.

Naviguer dans les zones

Il est possible de naviguer d'une zone à l'autre de l'appartement en utilisant l'icône Home.

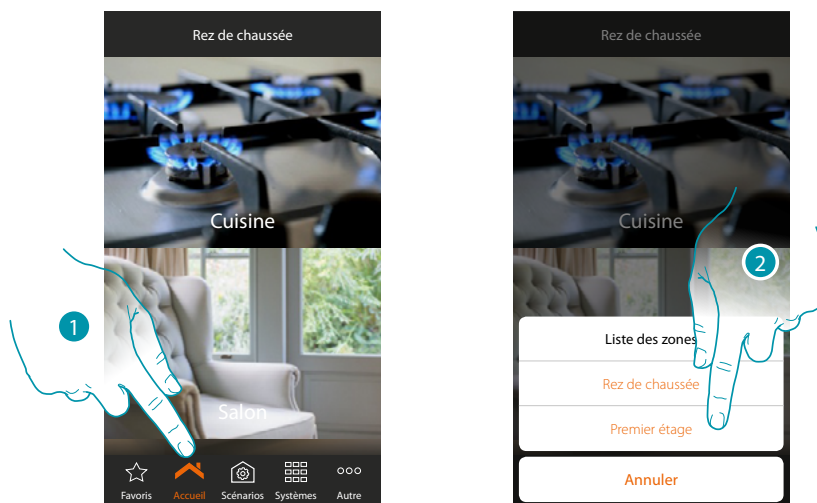

1. Toucher pour ouvrir le panneau de déplacement d'une zone à l'autre
2. Sélectionner la zone à laquelle vous souhaitez accéder

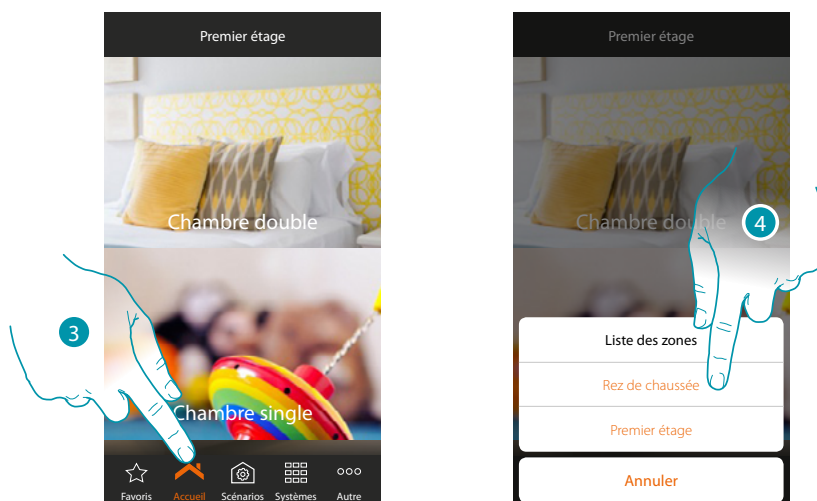


3. Toucher pour ouvrir à nouveau le panneau de déplacement d'une zone à l'autre
 4. Sélectionner la zone à laquelle vous souhaitez accéder ou revenir à la précédente
- Si vous êtes administrateur, vous pouvez en outre [renommer et redéfinir l'ordre des zones](#)


Éliminer, modifier et déplacer

À l'aide du menu déroulant, il est possible d'éliminer, de modifier et de déplacer divers éléments (connexions, objets et utilisateurs).

Éliminer

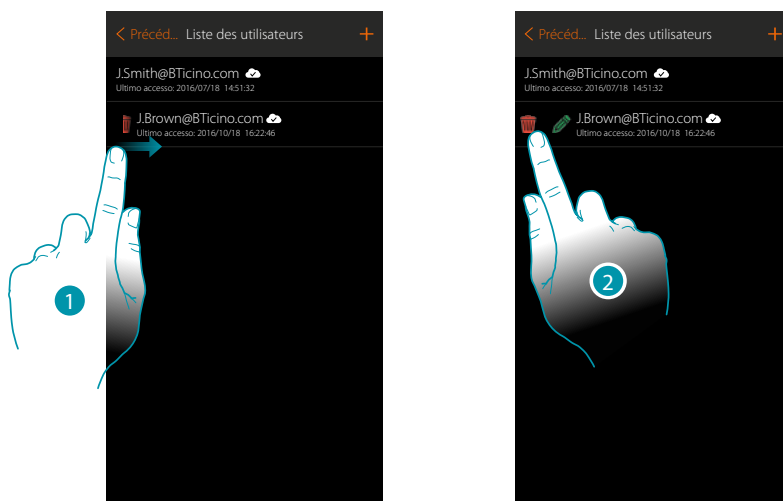


1. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant.
2. Toucher pour éliminer l'utilisateur

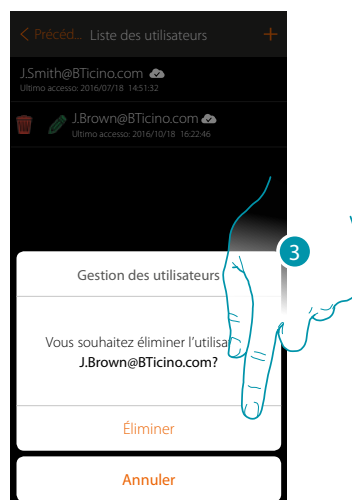


3. Toucher pour confirmer l'élimination de l'utilisateur

Modifier

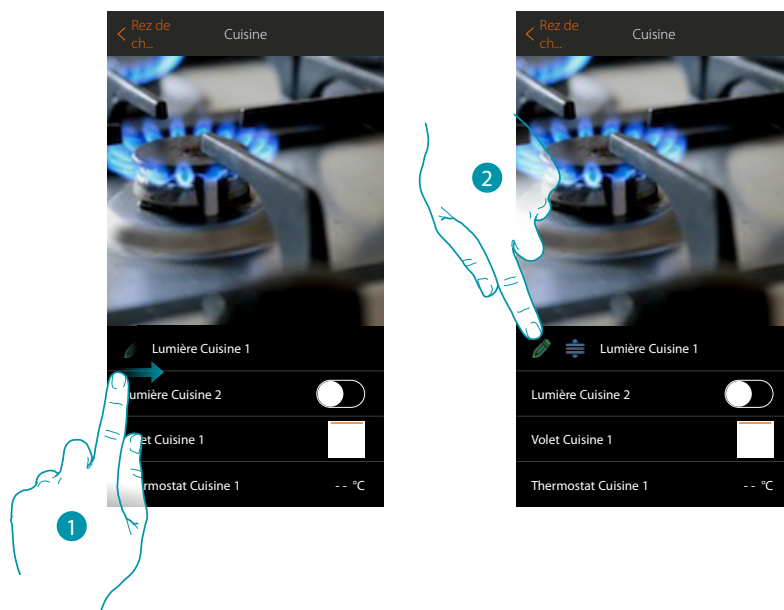


1. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant.
2. Toucher pour modifier le nom

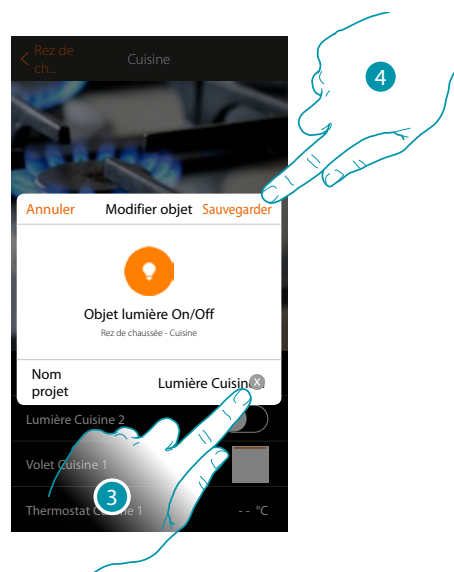


3. Saisir un nouveau nom
4. Toucher pour sauvegarder la modification

Déplacer

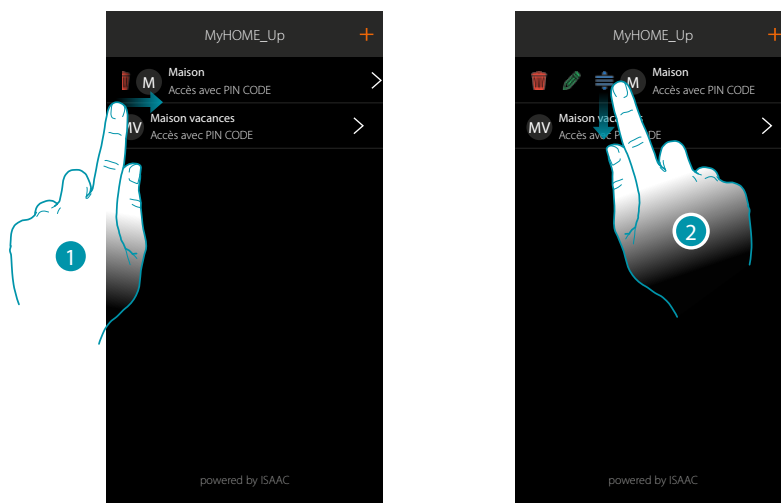


1. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant.
2. Toucher et glisser pour déplacer la connexion.

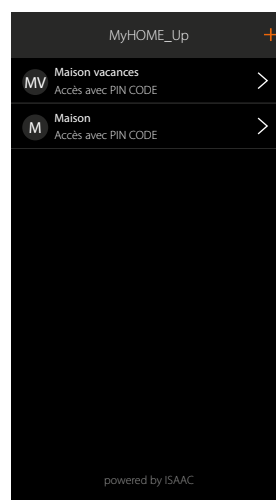


Créer un scénario

L'exemple montre comment réaliser un scénario qui en appuyant sur un bouton :


- éteigne toutes les lumières
- ferme tous les volets roulants
- activer le système antivol
- allume la lumière de l'allée d'entrée pendant 5 minutes et qui au bout de 5 autres minutes...
- allume toutes les lumières du jardin.
- puis envoie une notification « Le scénario Sortie soirée a été exécuté »

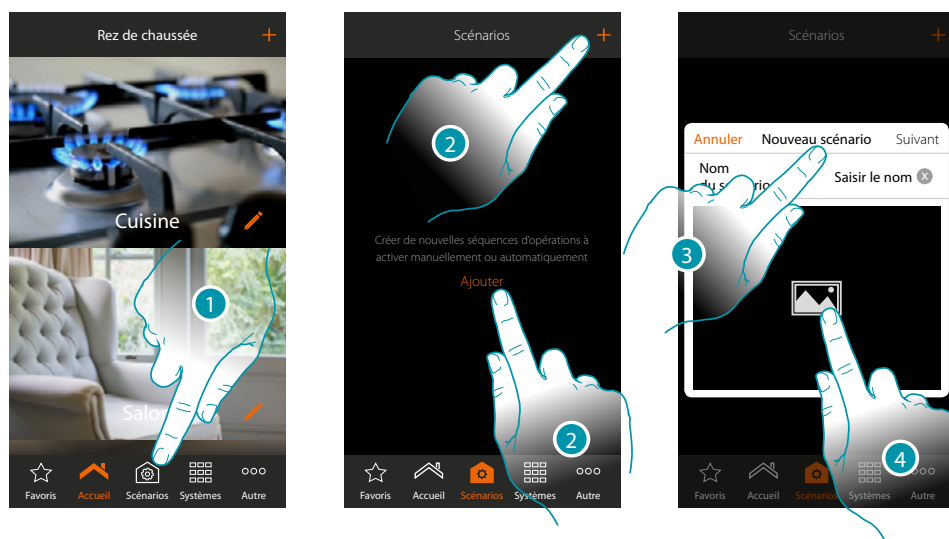


1. Toucher pour ouvrir la page des scénarios
2. Toucher pour créer un scénario
3. Saisir un nom pour le scénario
4. Toucher pour sélectionner une image qui le représente

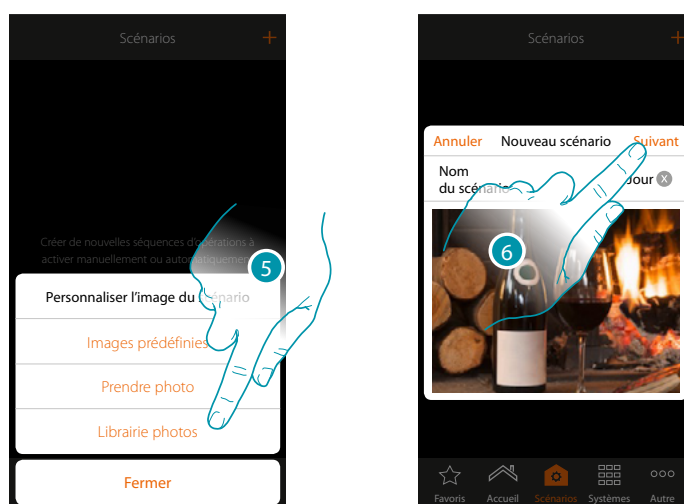



5. Sélectionner l'image dans les images prédéfinies que l'Appli met à votre disposition à travers la librairie de photos du smartphone ou prendre une photo directement à l'aide du smartphone.
6. Toucher pour continuer

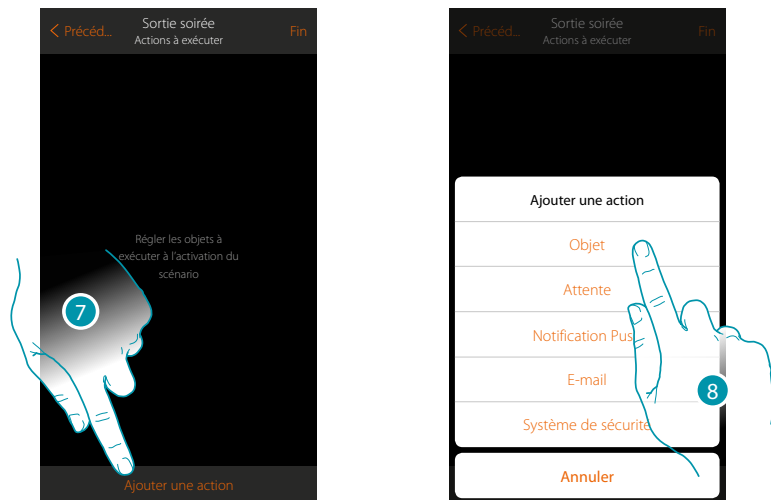

7. Toucher pour ajouter une action
8. Toucher pour ajouter les objets lumière (un pour chaque lumière de l'habitation)

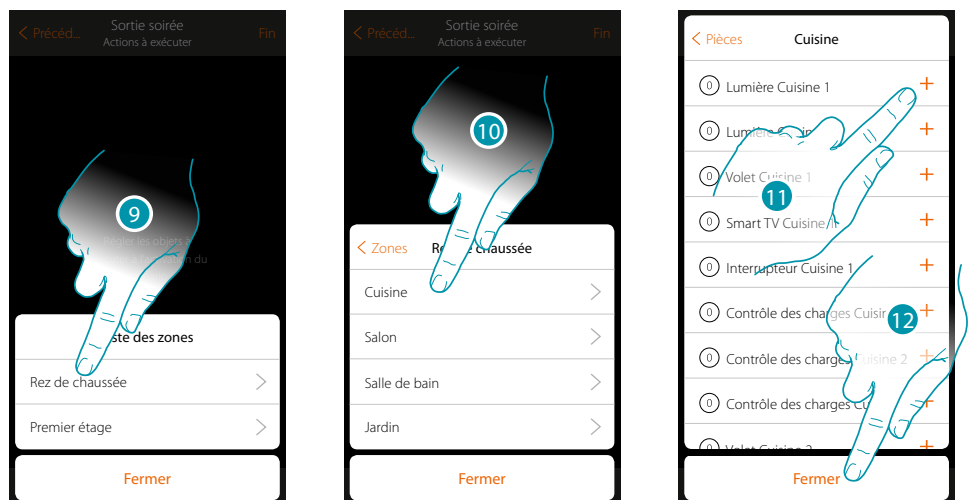



9. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet
10. Sélectionner la pièce
11. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation
12. Toucher pour fermer

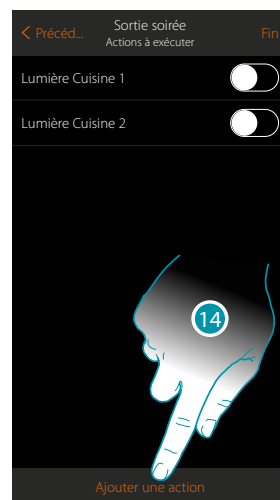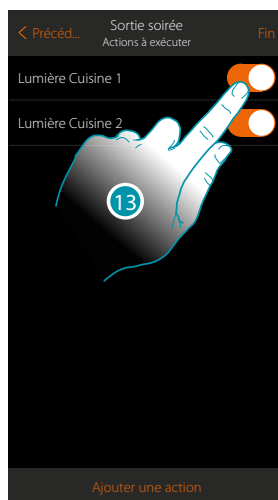

Régler à présent l'action pour éteindre toutes les lumières


13. Par défaut, les lumières ajoutées avec l'état On (allumé) ; toucher pour régler l'état Off (éteint)

14. Répéter la procédure pour toutes les lumières de l'habitation

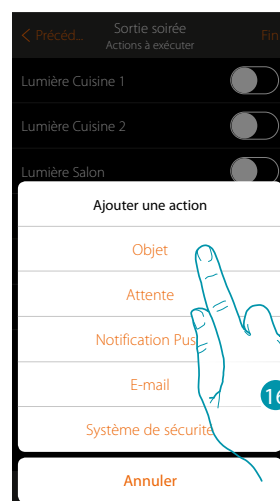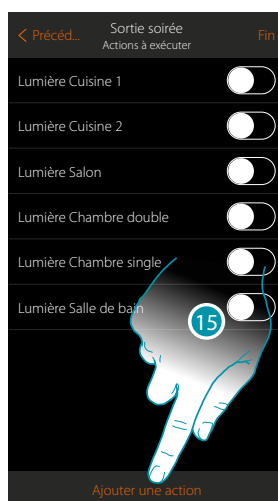


15. Toucher pour ajouter une action


16. Toucher pour ajouter les objets volet (un pour chaque volet de l'habitation)

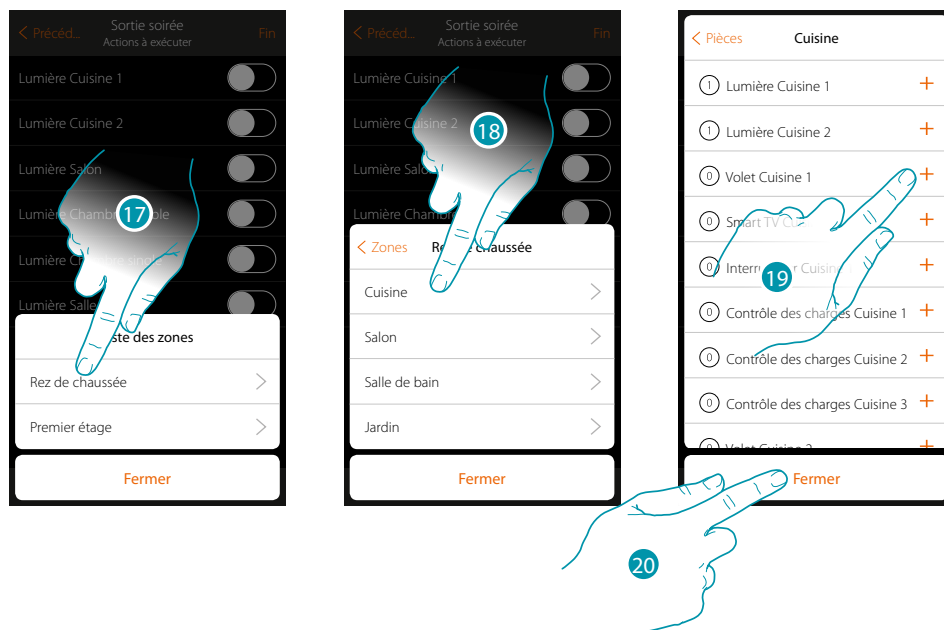

17. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet
18. Sélectionner la pièce
19. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation
20. Toucher pour fermer

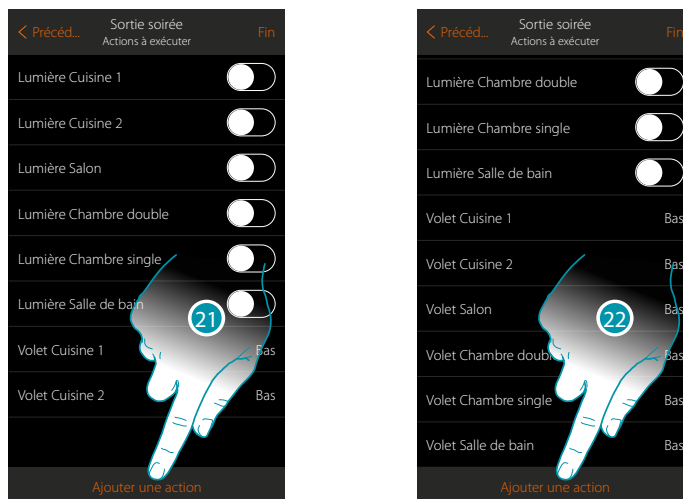


21. Répéter la procédure pour tous les volets de l'habitation
- Note :** les objets volet sont ajoutés par défaut avec l'état « Bas », aussi l'action d'abaissement des volets est déjà programmée.
22. Toucher pour ajouter une action
23. Toucher pour ajouter l'allumage de la lumière de l'allée d'entrée pendant 5 minutes, suivies d'une pause de 5 autres minutes

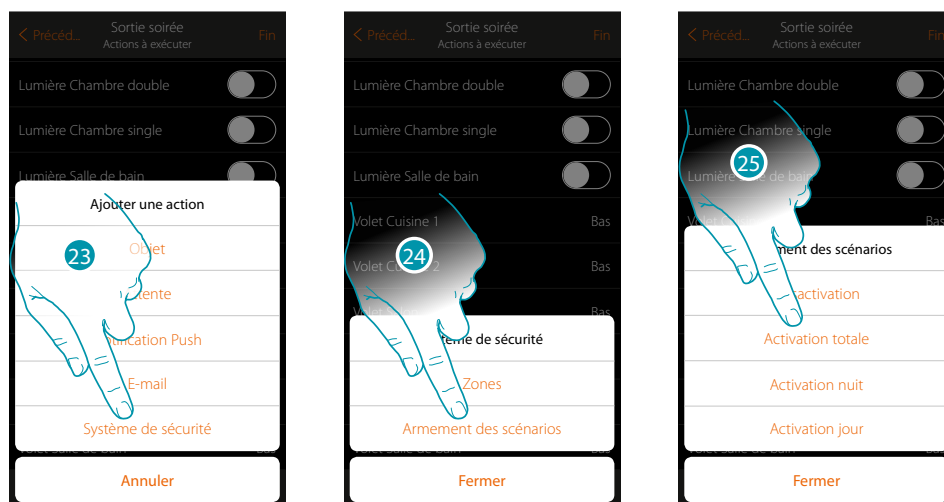

23. Toucher pour ajouter une action du Système Antivol

24. Toucher pour ajouter un scénario d'activation du système antivol

25. Sélectionner le scénario d'activation « Activation totale » (scénario créé pour activer le système antivol dans toutes les partitions)

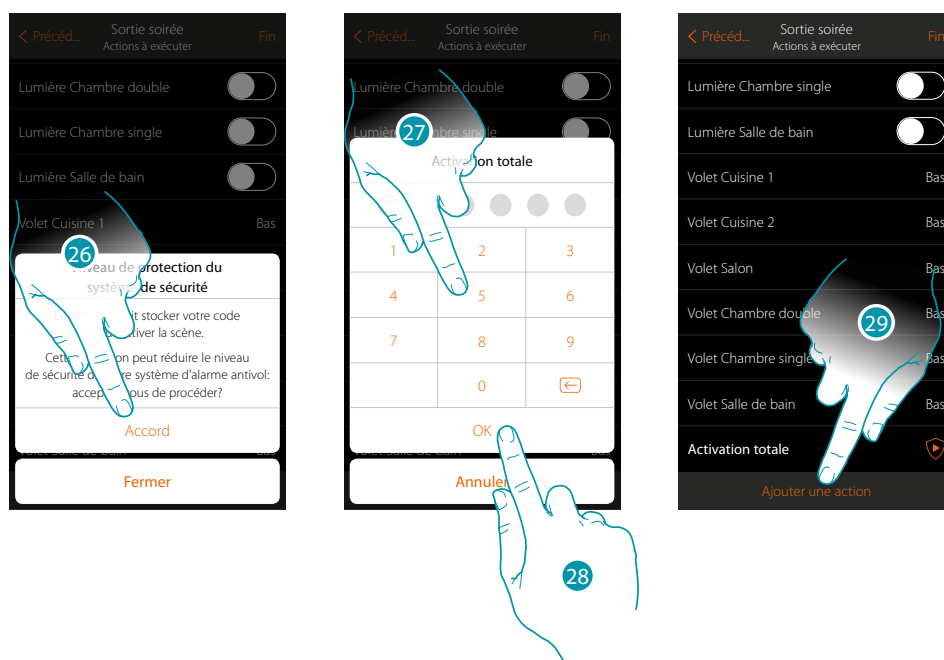

26. Toucher pour confirmer




Attention : en confirmant l'opération, le code utilisateur est mémorisé dans le scénario, et de la sorte quiconque a accès au smartphone et à l'appli peut activer le système antivol sans connaître le code utilisateur.

Ne pas oublier de modifier le scénario en cas de modification du code.




27. Saisir le code utilisateur

28. Toucher pour confirmer


29. Toucher pour ajouter une action

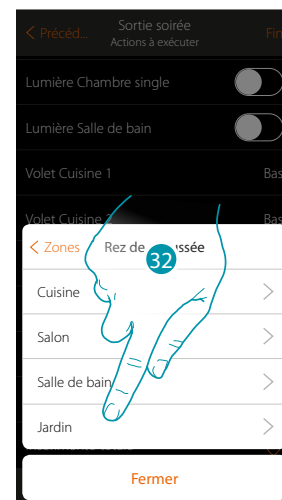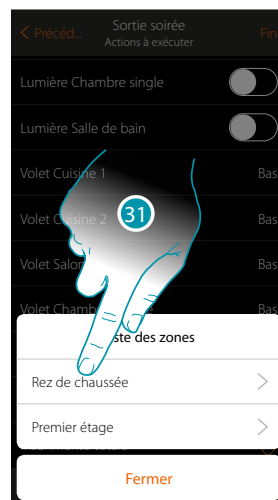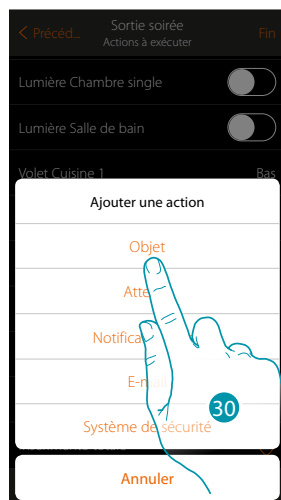

- 30. Toucher pour ajouter l'allumage de la lumière de l'allée d'entrée pendant 5 minutes, suivies d'une pause de 5 autres minutes
- 31. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet
- 32. Sélectionner la pièce

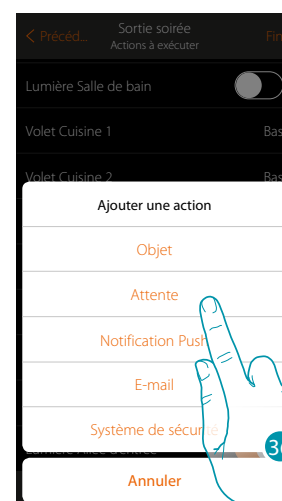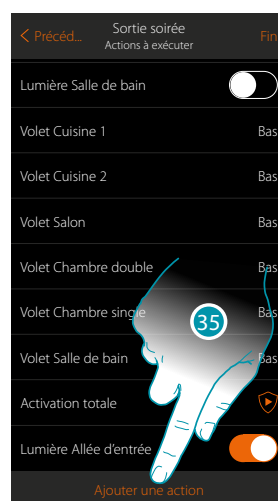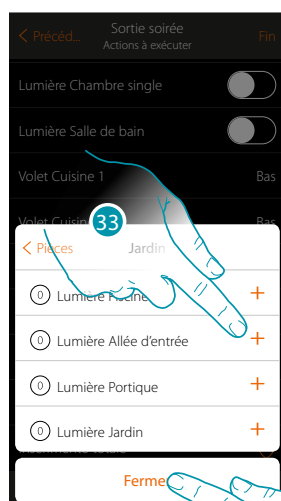

- 33. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation
- 34. Toucher pour fermer
- 35. Toucher pour ajouter la durée de l'allumage
- 36. Toucher pour régler une attente avant la commande suivante (Lumière Allée entrée Off)

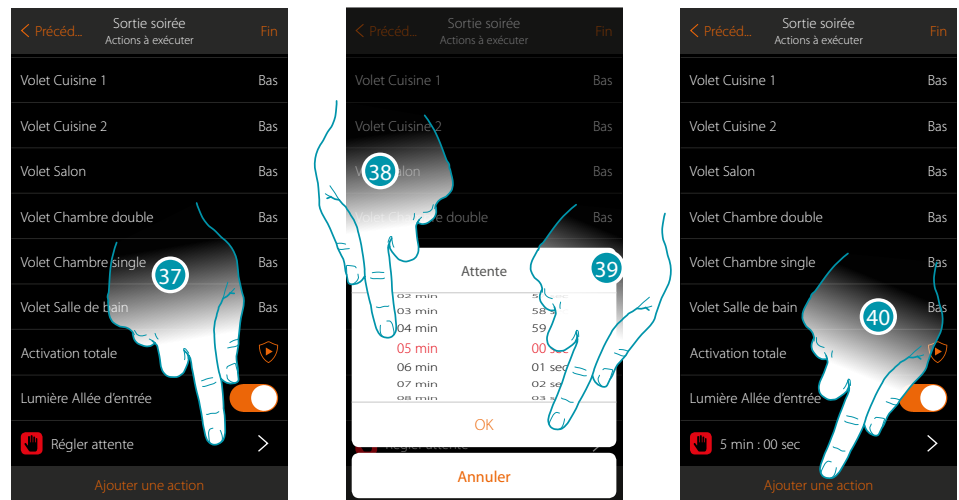


37. Toucher pour définir la durée de l'attente

38. Sélectionner 5 minutes

39. Toucher pour confirmer


40. Ajouter à présent le même objet (Lumière Allée entrée) auquel doit ensuite être attribué l'état Off

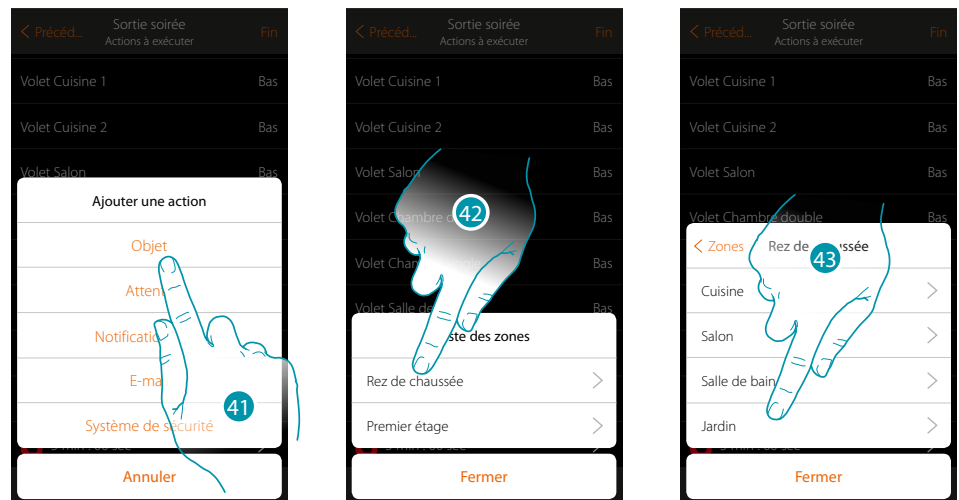

41. Toucher pour ajouter un objet et régler l'action à exécuter après l'attente

42. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet

43. Sélectionner la pièce

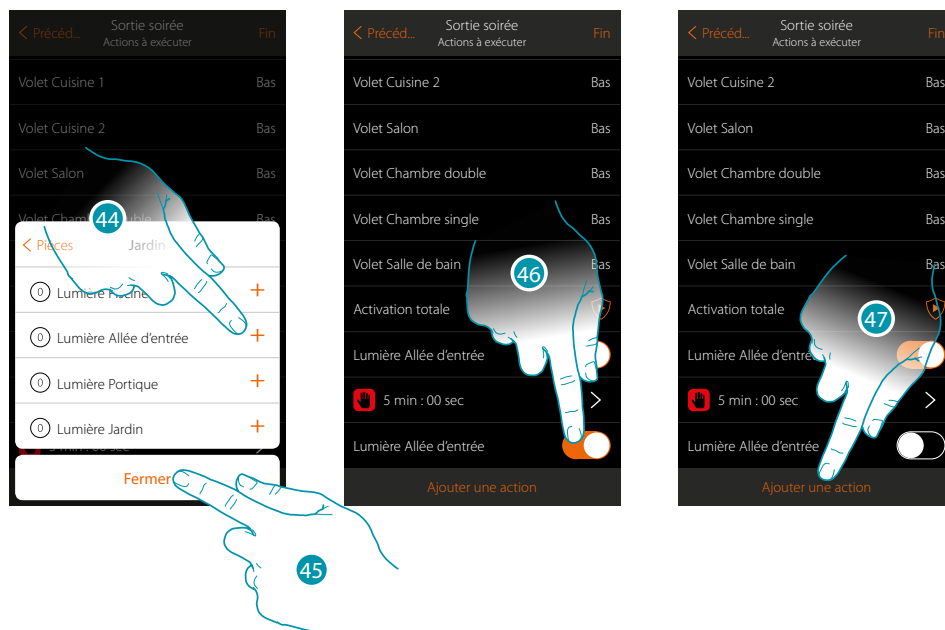


44. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation

45. Toucher pour fermer

46. Toucher pour régler l'état Off et réaliser la condition

47. Toucher pour ajouter une attente

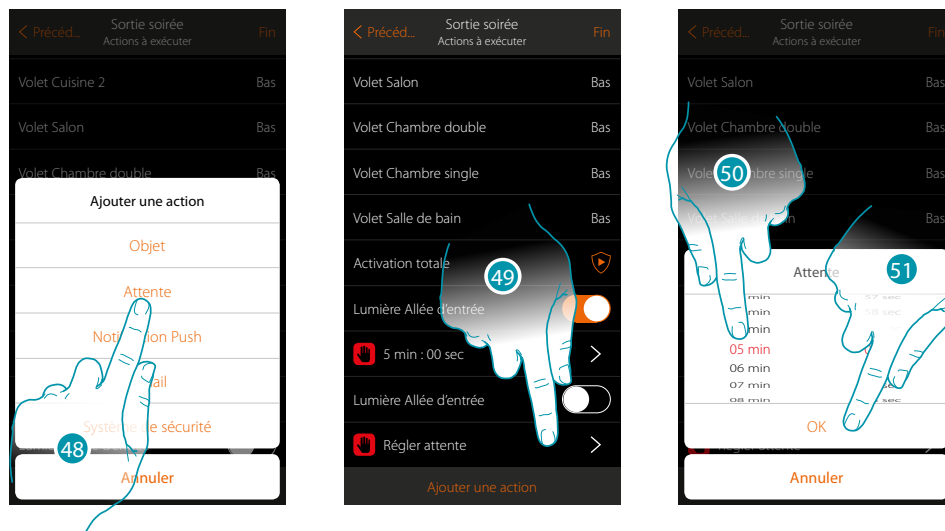


48. Toucher pour régler une attente avant la commande suivante (l'allumage des lumières du jardin)

49. Toucher pour définir la durée de l'attente




50. Sélectionner 5 minutes

51. Toucher pour confirmer

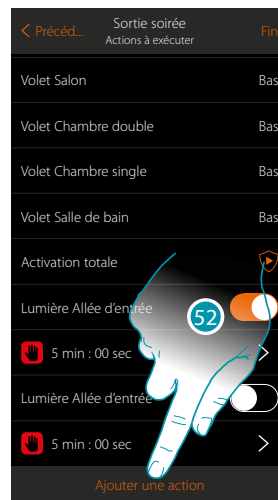

52. Toucher pour ajouter une action

53. Toucher pour ajouter l'allumage des lumières du jardin

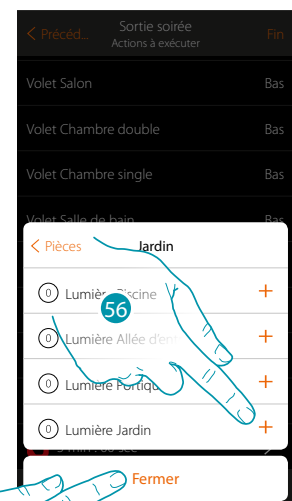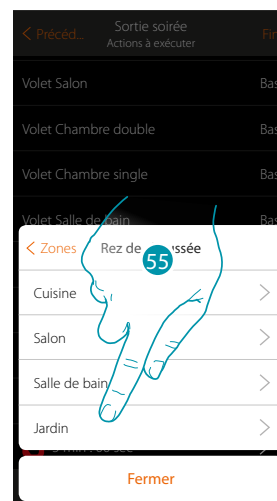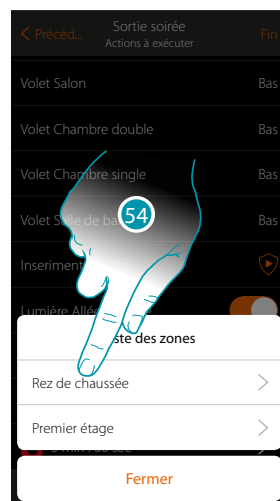


54. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet

55. Sélectionner la pièce

56. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation


57. Toucher pour fermer

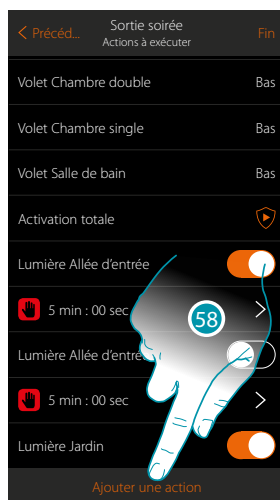

58. Toucher pour ajouter une action



59. Toucher pour ajouter également un avis de notification push qui informe que le scénario a été exécuté

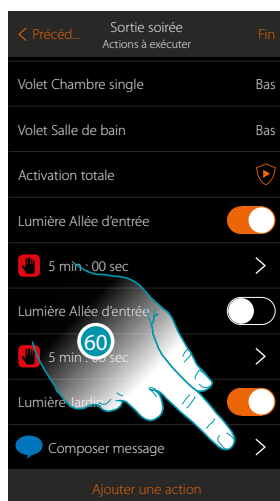




60. Toucher pour sélectionner les utilisateurs qui recevront cette notifications push

61. Composer le texte de la notification

62. Sélectionner les utilisateurs.


63 Toucher pour confirmer

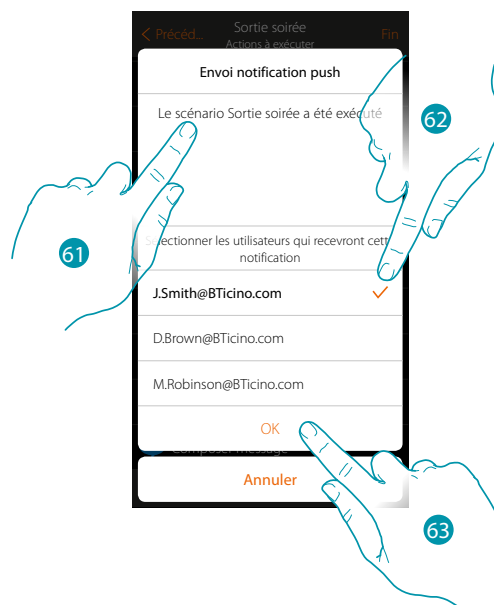

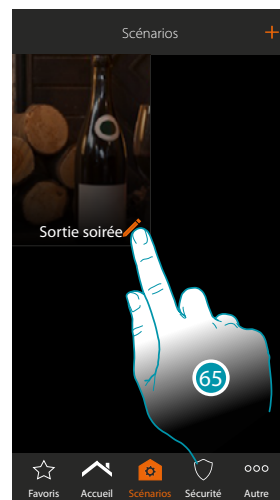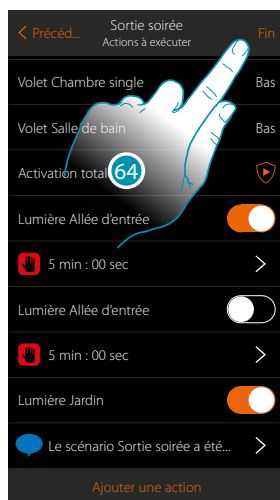

64. Toucher pour sauvegarder le scénario créé


65. Toucher pour ajouter une condition objet de telle sorte que le scénario soit activé en appuyant sur le bouton « Bouton entrée »

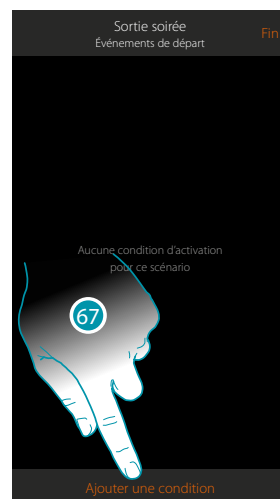

66. Toucher pour ouvrir la page de sélection de la condition qui doit activer le scénario


67. Toucher pour ajouter une condition

En sélectionnant cette condition, il est possible d'activer un scénario en appuyant sur un bouton de l'installation

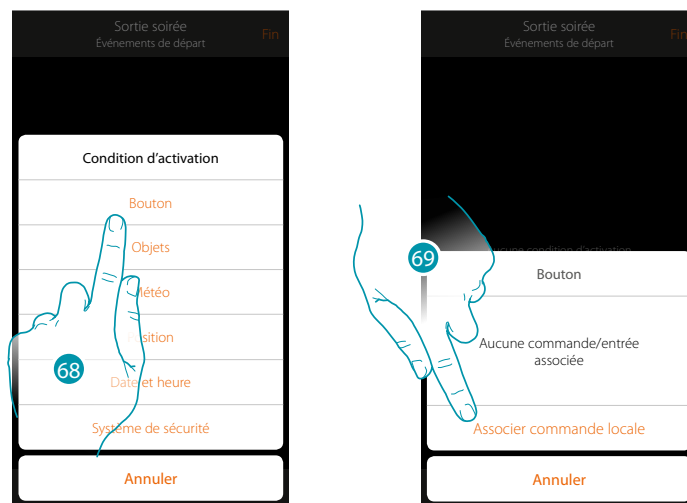

68. Toucher pour sélectionner la condition bouton

69. Toucher pour associer la commande locale (bouton) qui doit exécuter le scénario

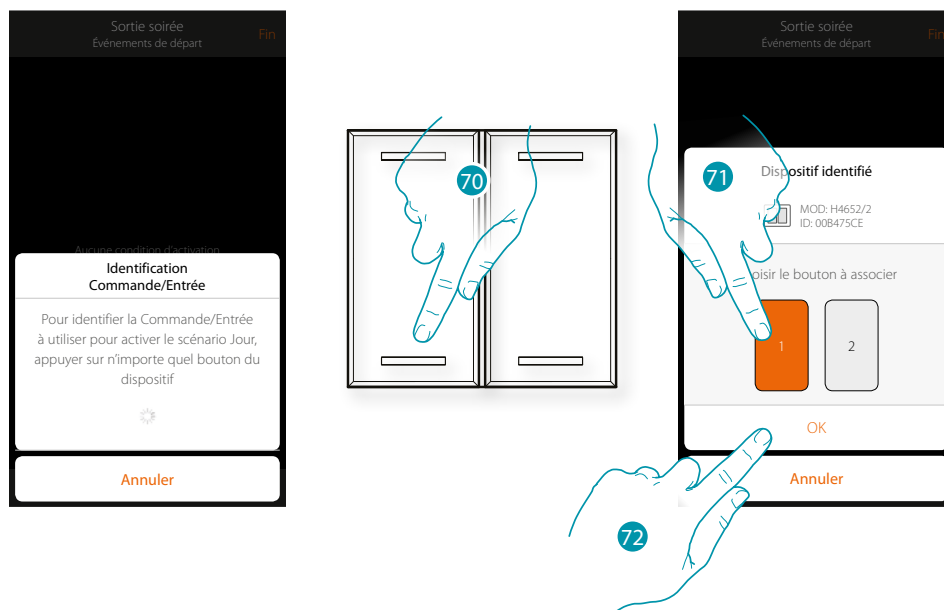


70. Appuyer pour identifier le dispositif physique sur l'installation

71. Toucher pour sélectionner le bouton à associer


Note : le bouton ne doit pas être déjà associé à une autre fonction

72. Toucher pour confirmer

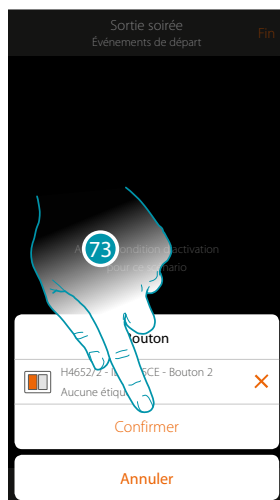


73. Toucher pour sauvegarder la condition

74. La condition est sélectionnée

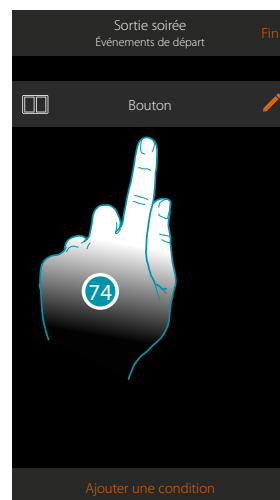


Créer un scénario de notification alarme


Cet exemple montre comment réaliser un scénario qui allume les lumières de la chambre à coucher et qui envoie une notification push sur le smartphone dans le cas où le système antivol détecterait une alarme dans une partition (ex. périmétriques externes).

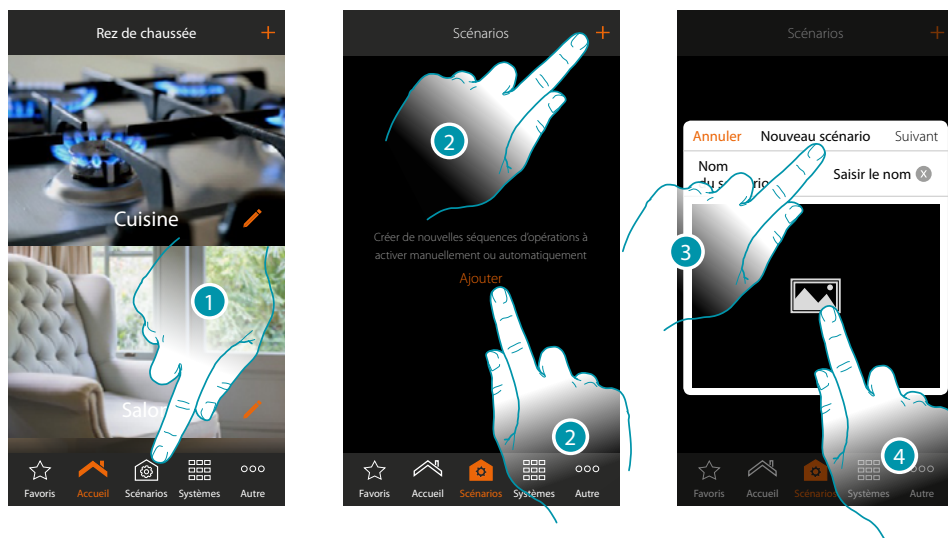


1. Toucher pour ouvrir la page des scénarios
2. Toucher pour créer un scénario
3. Saisir un nom pour le scénario
4. Toucher pour sélectionner une image qui le représente

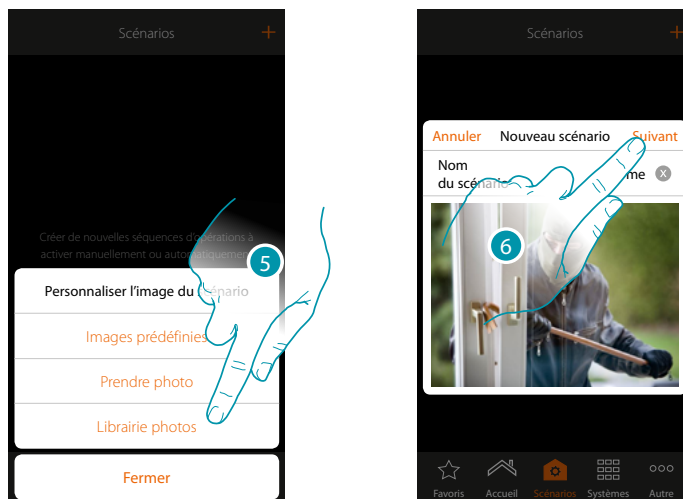


5. Sélectionner l'image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l'Appli, dans la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone
6. Toucher pour continuer

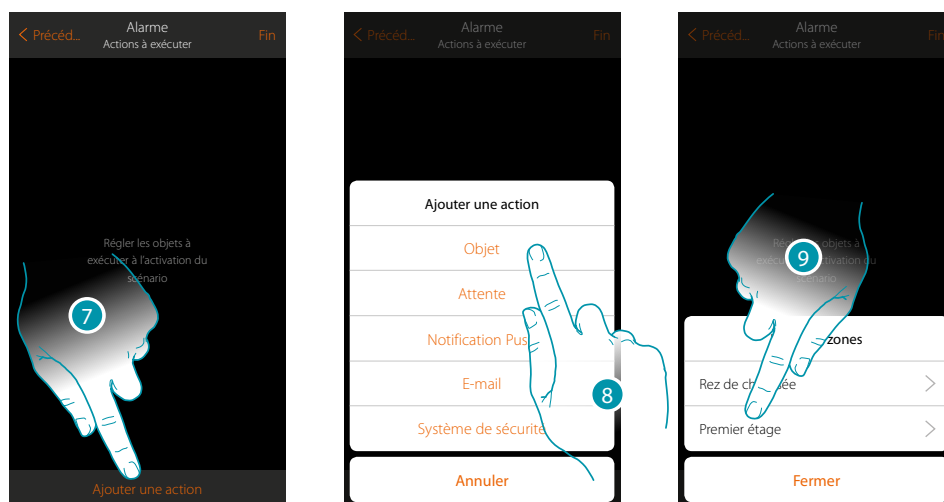

7. Toucher pour ajouter une action
8. Toucher pour ajouter un objet lumière pour sélectionner l'action Allumer la lumière de la chambre à coucher.
9. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet


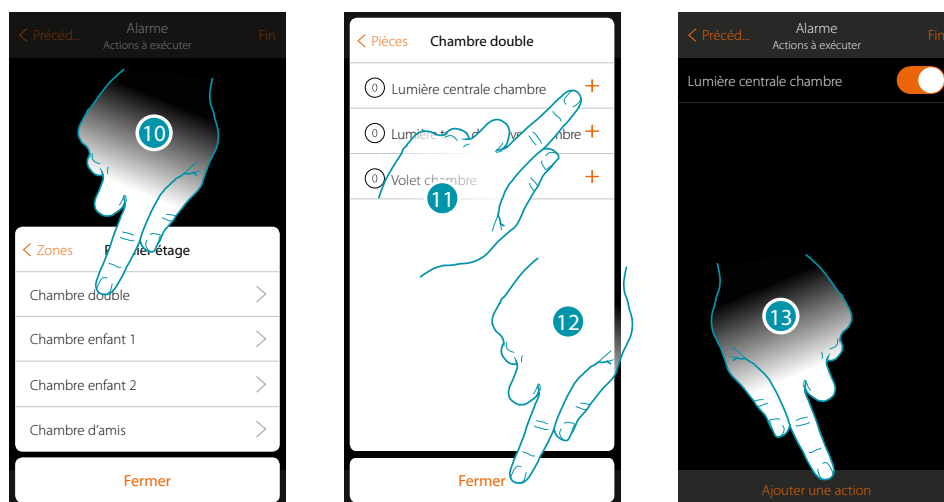


10. Sélectionner la pièce
11. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation
12. Toucher pour fermer
Par défaut, les lumières ajoutées avec l'état On (allumé)
13. Toucher pour ajouter une action

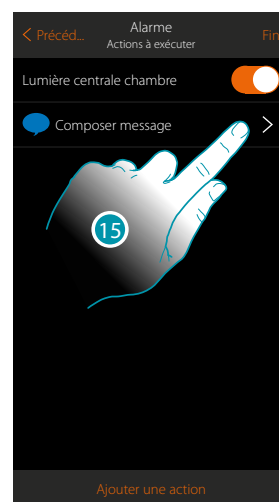

14. Toucher pour sélectionner comme action commandée par le scénario l'envoi d'un avis par notification push

15. Toucher pour composer le texte de la notification et sélectionner les utilisateurs qui la recevront

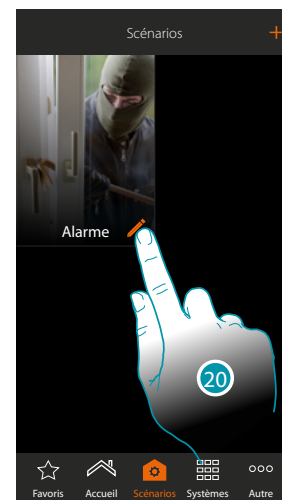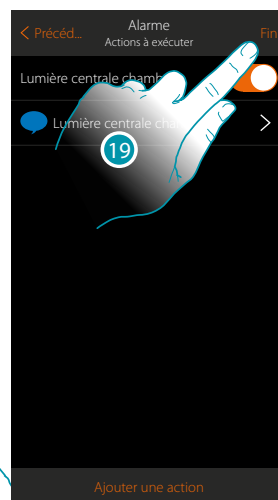

16. Composer le texte de la notification


17. Sélectionner les utilisateurs

18. Toucher pour confirmer

19. Toucher pour sauvegarder le scénario



À présent, pour allumer la lumière de la chambre et recevoir la notification de détection d'alarme, il est nécessaire de programmer comme condition d'activation du scénario qu'une partition soit en situation d'alarme (ex. périmétriques externes)

20. Toucher pour modifier le scénario

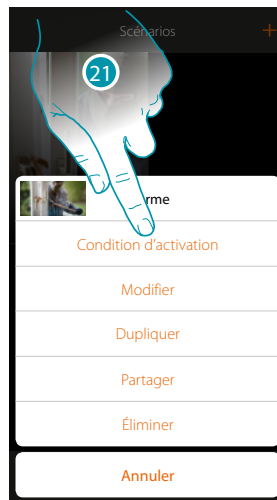

21. Toucher pour ouvrir la page de sélection de la condition qui doit activer le scénario


22. Toucher pour ajouter une condition

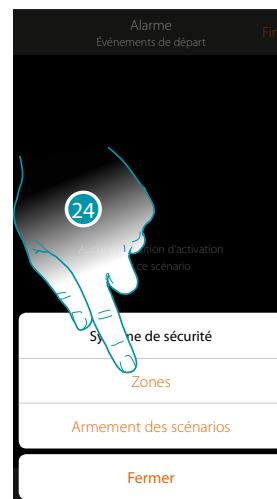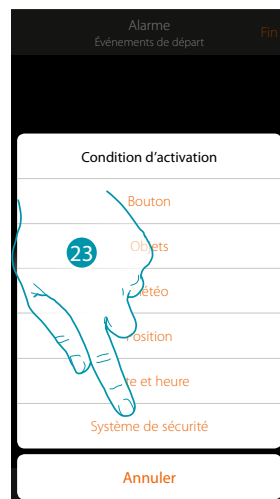

23. Toucher pour sélectionner la condition Système Antivol

24. Toucher pour sélectionner le type de Partitions

25. Toucher pour sélectionner la partition objet de la condition d'activation

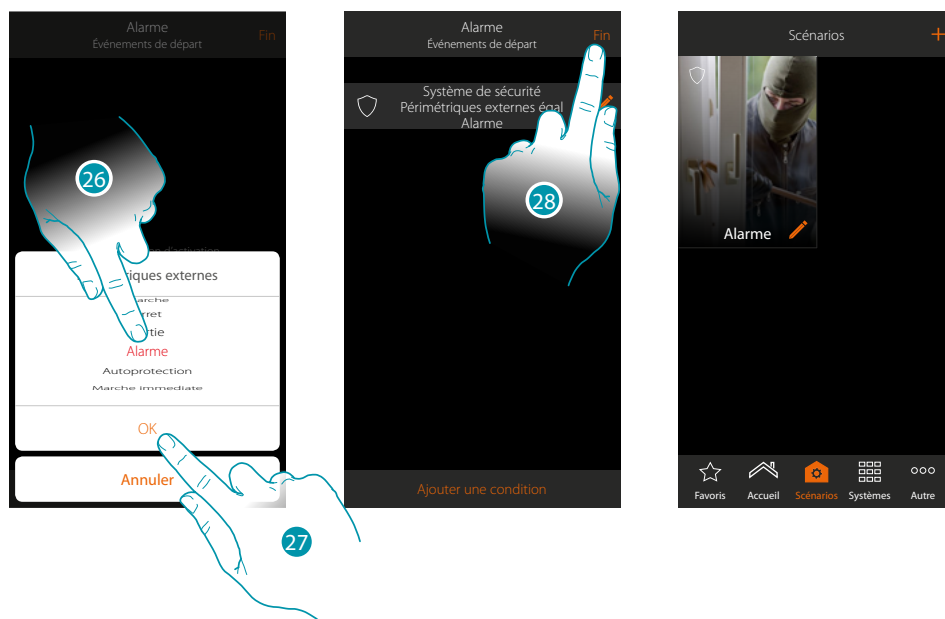

26. Toucher pour sélectionner l'événement « Alarme » qui lorsqu'il se produit, active le scénario, à savoir allume la lumière de la chambre et envoie une notification Push
27. Toucher pour confirmer
28. Toucher pour terminer

Informations générales

Système MyHOME_Up

Le système MyHOME_Up (MyHOMEServer1 + Appli) permet d'interagir avec l'installation domotique et avec le Système Antivol BTicino, pour :

- commander les lumières ;
- commander les volets ;
- régler la température ;
- reproduire de la musique ou écouter la radio ;
- commander des prises commandées ;
- visualiser la consommation instantanée des charges (lave-linge, four, etc.) ;
- commander des dispositifs de tiers (*) (Samsung TV, Philips, etc.) ;
- ouvrir des serrures ;
- écouter de la musique à travers le système de diffusion sonore MyHOME ;
- créer et gérer des scénarios.
- activer/désactiver le système antivol en utilisant les scénarios d'activation, activer des partitions, exclure des zones, visualiser des événements et des pannes.

(*) Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.

Attention : les fonctions décrites dans le présent manuel ne sont pas toutes disponibles selon les pays. S'informer auprès de son propre installateur pour connaître les fonctions disponibles sur le marché en question.

Attention : l'activation à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.



Limites de fonction

10	Nombre maximum d'environnements créables
30	Nombre maximum de pièces configurables par environnement
50	Nombre maximum d'objets graphiques dans la pièce
50	Nombre maximum de commandes associables à un actionneur
50	Nombre maximum d'objets sur la page des favoris
50	Nombre maximum de scénarios
100	Nombre maximum d'actions dans un scénario
50	Nombre maximum de conditions d'activation par scénario
25	Nombre maximum de comptes utilisateur (l'utilisateur admin peut créer un maximum de 25 comptes utilisateur (e-mail / mot de passe) pour toutes les personnes autorisées à contrôler l'installation)
7	Nombre maximum d'utilisateurs connectés simultanément en local
4	Nombre maximum d'utilisateurs connectés simultanément à distance
25	Nombre maximum de connexions sauvegardées sur l'Appli. (connexions à la même passerelle ou à des passerelles différentes).

Connexions MyHOMEServer1

Services	Adresses	Port	Protocoles
<i>Service Cloud</i>			
Serveur principal	myhomeup.bticino.com	8000	https, wss
Serveur slave	'193.178.246.170, 193.178.246.164	22	ssh
<i>Service NTP</i>	pool.ntp.org (par défaut, modifiables par l'utilisateur)	123	ntp
<i>Service Log</i>	log.bs.iotleg.com	5001	syslog
<i>Service de mise à jour</i>			
Serveur de mise à jour	dispatchregistration.legrand.com	443	https
Serveur de téléchargement	prodlegrandressourcespkg.blob.core.windows.net	443	https
<i>Service Météo</i>			
Ancien Service (versions marché < 2.2.X)	api.wunderground.com	443	https
Nouvel Service (versions marché > 2.1.X)	api.openweathermap.org	443	https
<i>Services notifications Push</i>			
Apple	api.push.apple.com	443	https
Goole	android.googleapis.com	443	https
<i>Service e-mail</i>	Dépend de la configuration de l'utilisateur		

Accès au système

Pour utiliser le système MyHOME_Up, il est tout d'abord nécessaire de télécharger l'Appli [MyHOME_Up](#) puis d'accéder au système [en créant une connexion](#) avec le MyHOMEServer1. Il est possible d'accéder au système en utilisant deux types de [profils](#) avec des modalités d'accès et des fonctions différentes.

Appli MyHOME_Up



Pour utiliser les fonctions du système MyHOME_Up, il est nécessaire de télécharger l'Appli (pour les dispositifs iOS sur App Store et sur Play store pour les dispositifs Android).



1. Démarrer l'Appli de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR

Note : le même code QR est présent sur la fiche des instructions fournie pour le MyHOMEServer1

Profils


Il est possible d'accéder au système en utilisant deux profils différents, sur la base de la fonction :




Profil Administrateur



Profil Utilisateur

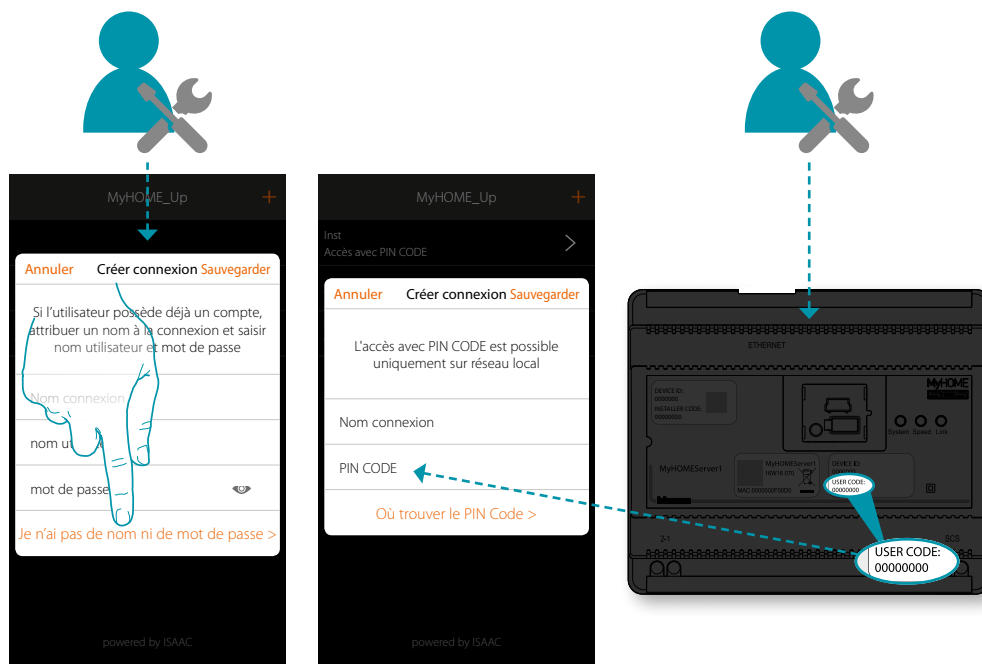


Pour utiliser le système MyHOME_Up, il est tout d'abord nécessaire de télécharger l'Appli [MyHOME_Up](#) puis d'accéder au système **en créant une connexion** avec le MyHOMEServer1. Il est possible d'accéder au système en utilisant deux types de [profils](#) avec des modalités d'accès et des fonctions différentes.

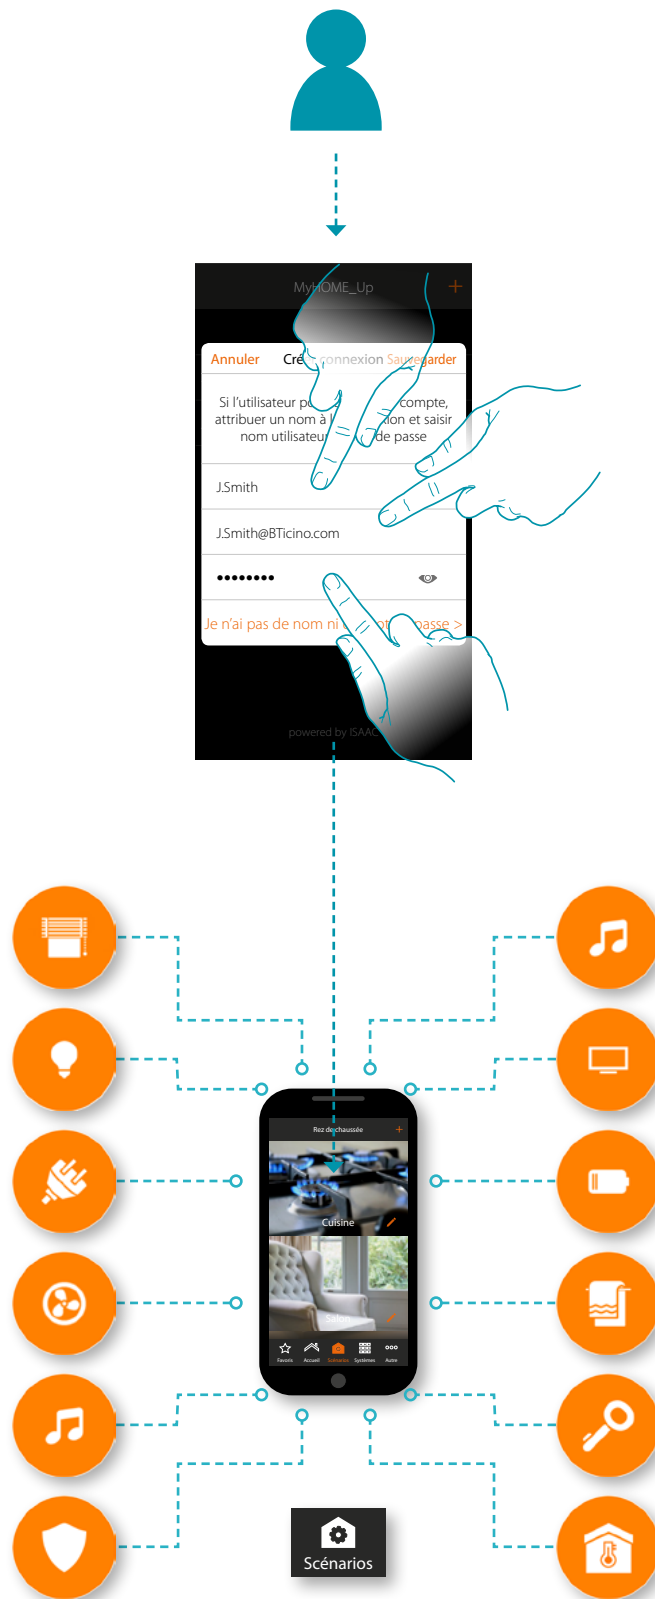

Profil Administrateur

Ce profil permet de :

- créer la première connexion au système en utilisant le **USER CODE** présent sur la partie frontale du MyHOMEServer1 ;
- créer d'autres utilisateurs et les autoriser à l'utilisation ;
- configurer le service météo à utiliser dans la fonction scénarios ;
- configurer les paramètres pour l'envoi de mails (fonction utilisée par l'utilisateur pour recevoir un mail d'activation d'un scénario) ;
- renommer et déplacer des zones, des pièces et des objets.

Les fonctions réservées à l'administrateur sont indiquées dans le manuel par l'icône correspondante  et par le *caractère italique*

Note : le profil administrateur accède au système exclusivement à travers le « USER CODE », sur réseau local ; l'accès à travers l'authentification (nom utilisateur et mot de passe) est en revanche réservé à l'utilisateur.

Profil Utilisateur

Ce profil permet de :

- créer une connexion au système **en s'authentifiant avec nom utilisateur et mot de passe** ;
- utiliser toutes les **fonctions** pour commander l'installation ;
- créer et utiliser des **scénarios** personnalisés ;
- modifier le mot de passe utilisateur.
- accéder à l'installation à distance.


Note : le profil utilisateur accède au système exclusivement à travers l'authentification (nom utilisateur et mot de passe) précédemment créée par l'administrateur.

Créer une connexion avec USER CODE

Pour créer un profil [administrateur](#) il est nécessaire de créer une connexion à travers USER CODE :





1. Toucher pour se connecter au MyHOMEserver1 ; dans le cas où il ne serait pas détecté, la page suivante s'affiche :

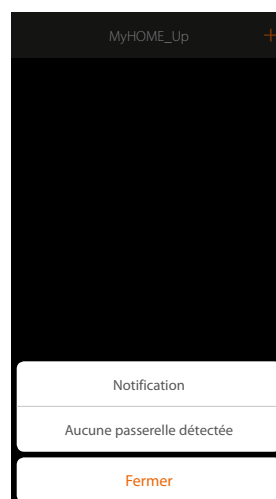

Contrôler les branchements et/ou la connexion Wi-Fi ; le smartphone et le MyHOMEserver1 doivent être connectés au même réseau LAN.

ou

Si la connexion réussit, la liste des MyHOMEserver1 détectés s'affiche.

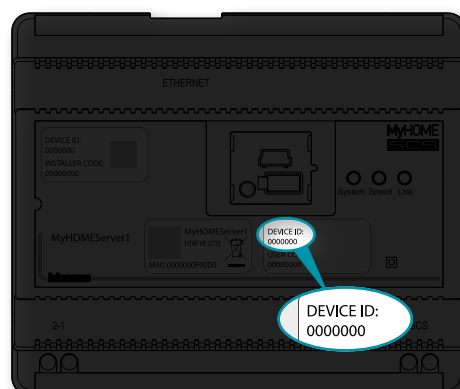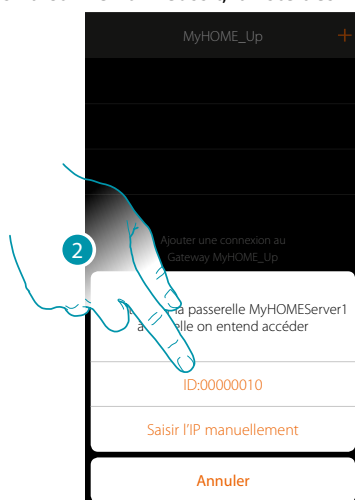


2. Sélectionner le MyHOMEserver1 et contrôler le DEVICE ID (ID dispositif) présent sur la partie frontale du dispositif.



3. Toucher pour établir la connexion et accéder via le réseau local avec le USER CODE.


Note : l'accès à travers un compte (A) est réservé à l'utilisateur

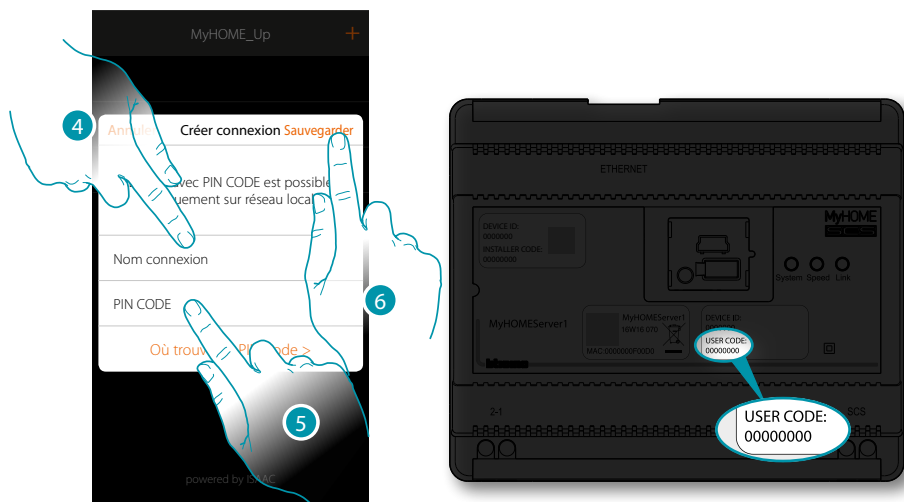

4. Saisir un nom pour identifier la nouvelle connexion en cours de création.

5. Saisir le USER CODE présent sur le partie frontale du dispositif.

6. Toucher pour sauvegarder la connexion de l'installation.

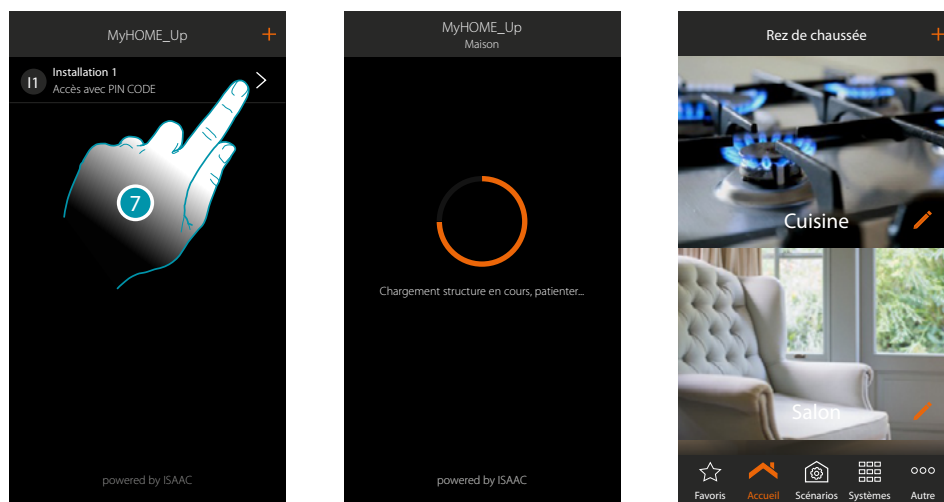

7. La connexion est créée.
Une scansion et le chargement automatique des dispositifs créés s'activent automatiquement.
Au terme de la procédure, la page d'accueil s'affiche.

Il est à présent possible de commander l'installation en utilisant différentes [fonctions](#) et il est possible de [créer d'autres profils utilisateur](#) pour permettre aux utilisateurs de se connecter à l'installation et de la commander sans devoir régler d'autres paramètres.

Créer une connexion avec authentification utilisateur


Pour effectuer l'accès par authentification, il est nécessaire de saisir les données (nom utilisateur et mot de passe) communiquées par l'administrateur après les avoir créées à travers la [procédure prévue à cet effet](#).

Si les données ne sont pas disponibles, les demander à l'administrateur.

Note : la première connexion doit être établie sur réseau local.




1. Toucher pour se connecter au MyHOMEServer1 ; dans le cas où il ne serait pas détecté, la page suivante s'affiche :

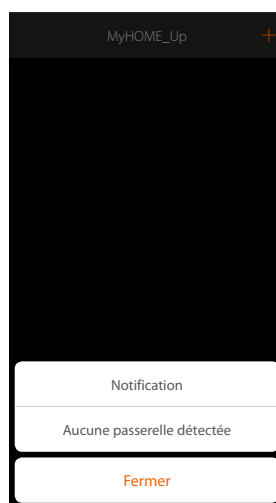

Contrôler les branchements et/ou la connexion Wi-Fi ; le smartphone et le MyHOMEServer1 doivent être connectés au même réseau LAN.

ou



Si la connexion réussit, la liste des MyHOMEServer1 détectés s'affiche.

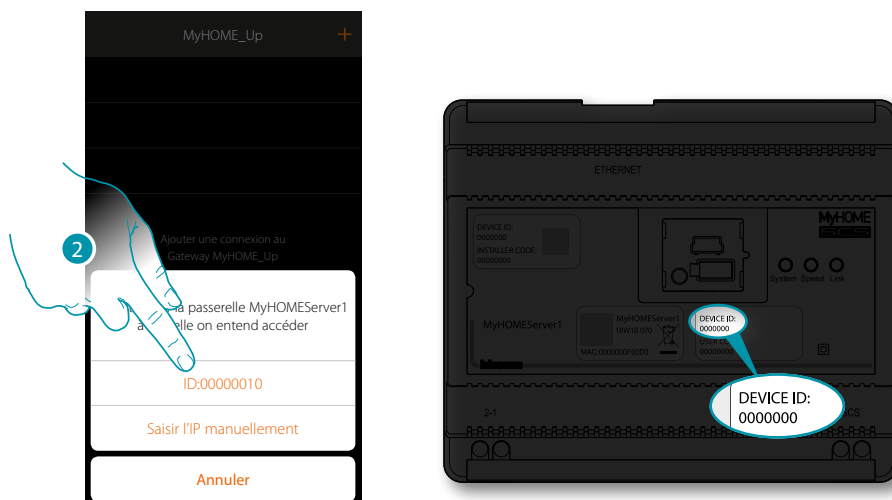

2. Sélectionner le MyHOMEServer1 et contrôler le DEVICE ID (ID dispositif) présent sur la partie frontale du dispositif.



3. Saisir un nom pour identifier la nouvelle connexion en cours de création.
4. Saisir l'adresse e-mail avec laquelle l'administrateur a créé votre profil, adresse qui correspond au nom utilisateur.
5. Saisir le mot de passe communiqué par l'administrateur.

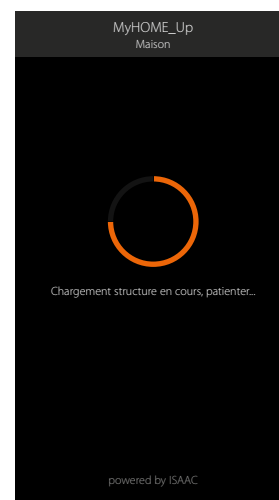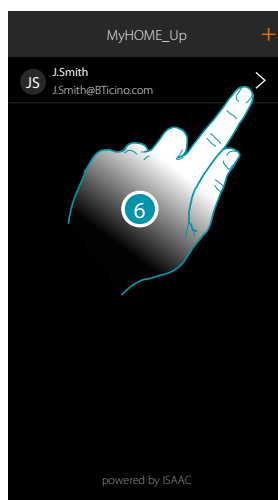


7. La connexion est créée.
Une scansion et le chargement automatique des dispositifs créés s'activent automatiquement.
Au terme de la procédure, la page d'accueil s'affiche.

Note : par souci de sécurité, il est recommandé de [modifier le mot de passe utilisateur](#) et de créer un mot de passe personnalisé.

Attention : pour commander l'installation (y compris sans être connecté au même réseau Wi-Fi du MyHOMEServer1), l'administrateur doit avoir activé la fonction d'accès à distance en phase de [création du compte](#).

Gérer une connexion

Pour chaque connexion, au moyen du menu déroulant prévu à cet effet, il est possible de modifier certains paramètres.

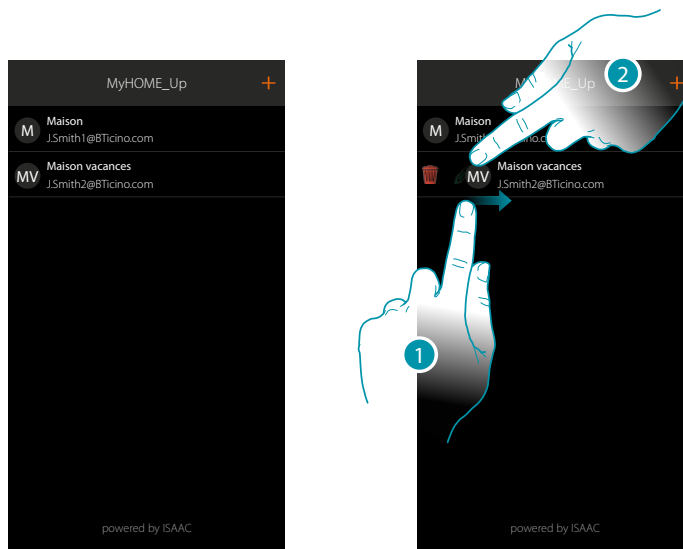


1. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant.
2. Toucher pour modifier les paramètres de connexion.



3. Modifier la description
4. Modifier nom d'authentification
5. Modifier mot de passe d'authentification



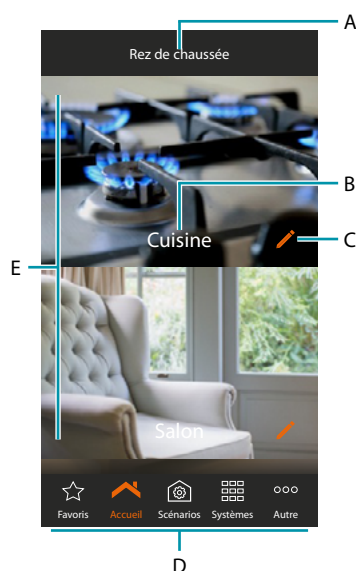











Page d'accueil

La Page d'accueil permet d'accéder à la structure de navigation de l'habitation. Elle permet de gérer tous les composants/objets connectés à l'installation domotique. Les objets sont organisés en pièces (par exemple, salon, cuisine, etc.), elles mêmes organisée en zones (par exemple, Rez de chaussée, Première étage, etc.). Le nombre de zones/pièces et les objets qui y sont ajoutés dépendent de la programmation effectuée par l'installateur et sont modifiables par l'utilisateur administrateur (noms et images).



Note : les fonctions réservées à l'administrateur sont indiquées dans le manuel par l'icône correspondante et par le (👤🔧) et caractère italique

- A. Nom zone
- B. Nom pièce
- C. *Modifier pièce* 👤🔧
- D. Barre de navigation
- E. Pièces


	Permet d'accéder à la page des favoris où figurent les objets ajoutés à travers procédure prévue à cet effet
	Permet de revenir à la page d'accueil, <i>ouvre le panneau de sélection zone et permet de modifier/déplacer une zone</i> 
	Permet d'accéder à la page des scénarios depuis laquelle il est possible de créer, modifier et exécuter des scénarios pour commander l'installation en mode avancé
	Conduit à la page du Système Antivol* qui permet d'activer/désactiver le système au moyen des scénarios d'activation et autres fonctions.
	Conduit à la page Système Thermorégulation qui permet de visualiser l'état du système et de chacune des zones, de sélectionner le mode de fonctionnement et de régler les paramètres correspondants.
	Permet de choisir la visualisation de la page du Système Thermorégulation ou la page du Système antivol.
	Permet d'accéder à la page sur laquelle figurent une série de réglages permettant une gestion complète du système :
Système	Informations générales sur le MyHOMEServer1 et Appli
Notifications push	Visualiser les dernières notifications reçues
Utilisateurs	Modifie le mot de passe utilisateur <i>Visualise et crée des nouveaux utilisateurs</i> 
Météo	Visualise les données fournies par le service de météo en ligne <i>Active le service et sélectionne la ville à contrôler</i> 
Géolocalisation	<i>Règle la position géographique du MyHOMEServer1</i> 
E-mail	<i>Configure les paramètres pour envoyer des mails</i> 
Date et heure	Visualise la date et l'heure programmées <i>Règle la date et l'heure du MyHOMEServer1</i> 
Gérer Log	Signaler un problème en envoyant un message au service d'assistance.
Intégrations	<i>Créer ou activer le compte Legrand pour la gestion d'applis de tiers.</i> 
Déconnecter	Déconnecte l'utilisateur du système

***Note :** cette fonction est disponible uniquement en présence d'un Système Antivol BTicino (centrales d'alarme 4200, 4201 et 4203) et à condition que l'installateur ait effectué la procédure de branchement à la centrale.

Objets


Il est possible de commander l'habitation à travers les objets présents dans les pièces.

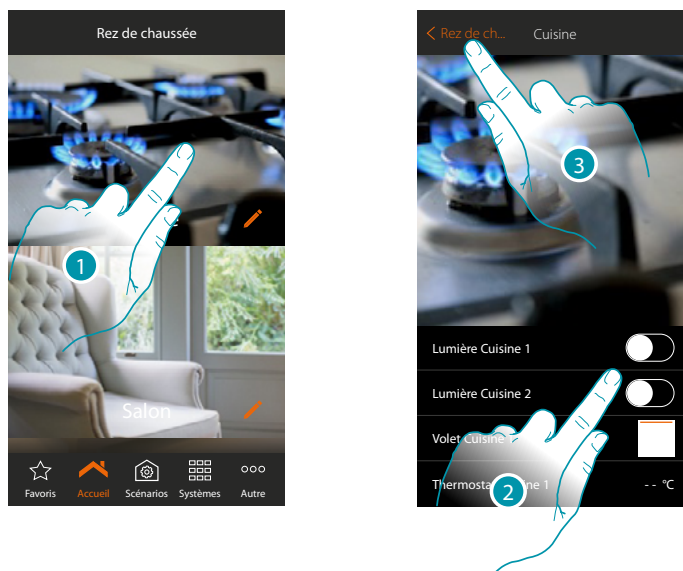


Utiliser un objet




1. Toucher la pièce qui contient l'objet à commander
Dans la pièce, on trouve les objets que l'installateur a mis à disposition
2. Toucher pour commander les dispositifs de l'installation
3. Toucher pour revenir à la Page d'accueil

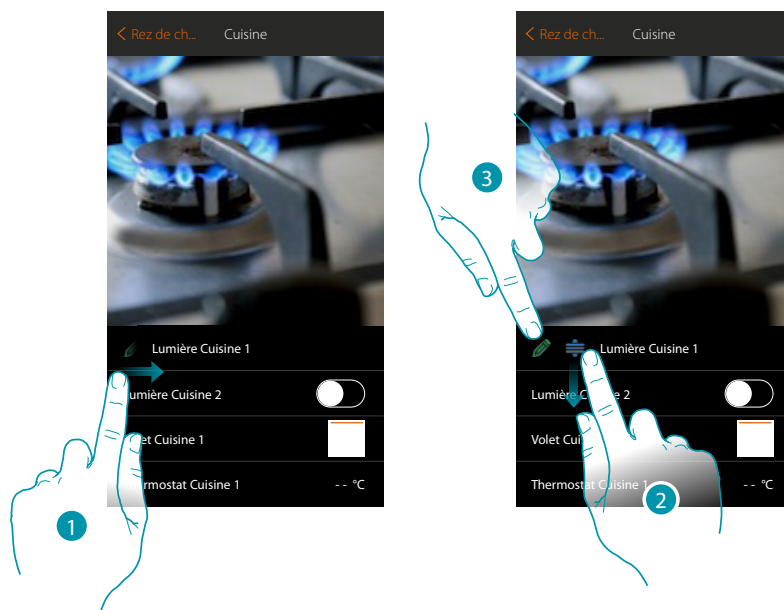Déplacer ou modifier nom objet




1. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant 
2. Toucher et glisser pour déplacer l'objet 
3. Toucher pour modifier le nom 

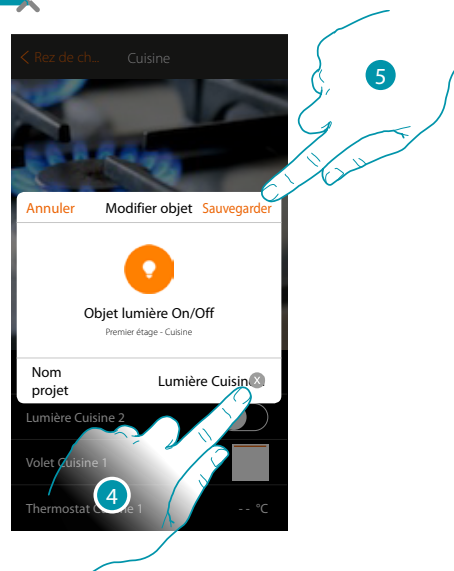

4. Saisir un nouveau nom 
5. Toucher pour sauvegarder la modification 

Objets favoris et scénarios

Il est possible de commander l'habitation, non seulement avec les objets ajoutés dans les pièces, mais également en utilisant les objets présents sur la page « favoris » (cela permet d'accéder rapidement aux commandes les plus souvent utilisées) ou à travers des scénarios, à savoir une série de commandes créée à cet effet qui permettent de recréer une situation particulière appelée scénario.

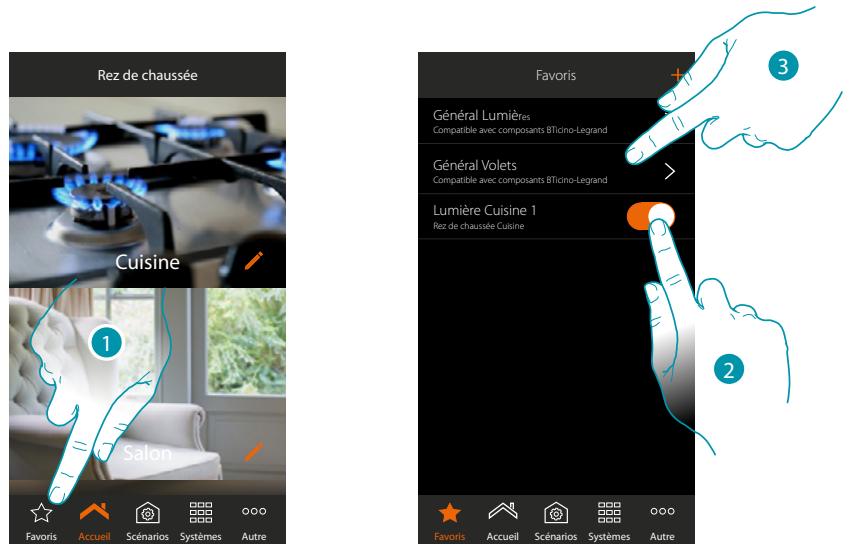


1. Toucher pour ouvrir la page des favoris

Sur cette page, sont présents les objets et les commandes générales lumières et volets ajoutés à travers la [procédure](#) prévue à cet effet.

2. Toucher pour commander l'objet
3. Toucher pour activer/désactiver simultanément toutes les lumières ou tous les volets de l'installation


Il est en outre possible de commander l'habitation de manière simple en créant des scénarios dans lesquels les objets sont activés en les liant à d'autres objets ou événements.


Après avoir créé les scénarios à travers la [procédure](#) prévue à cet effet, ceux sont disponibles à la page spécifique prêts à être activés

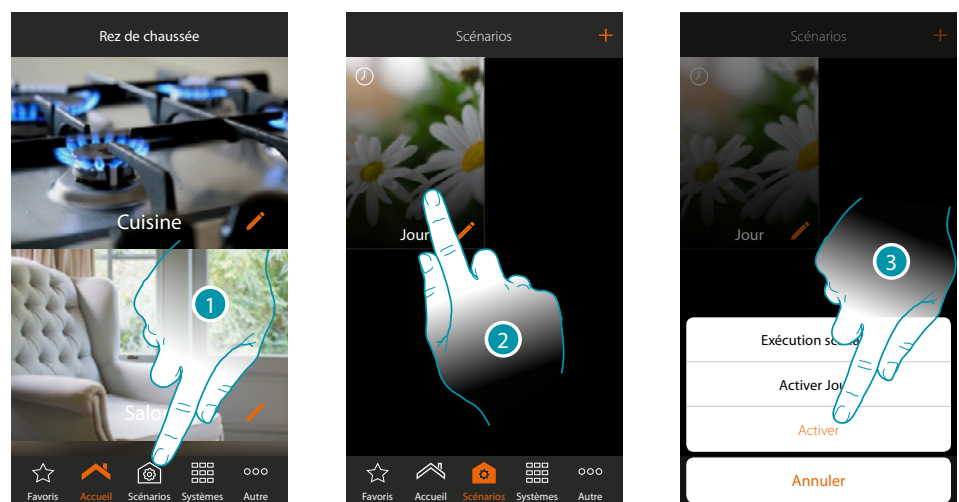




1. Toucher pour ouvrir la page des scénarios
2. Toucher pour sélectionner le scénario à exécuter
3. Toucher pour activer le scénario

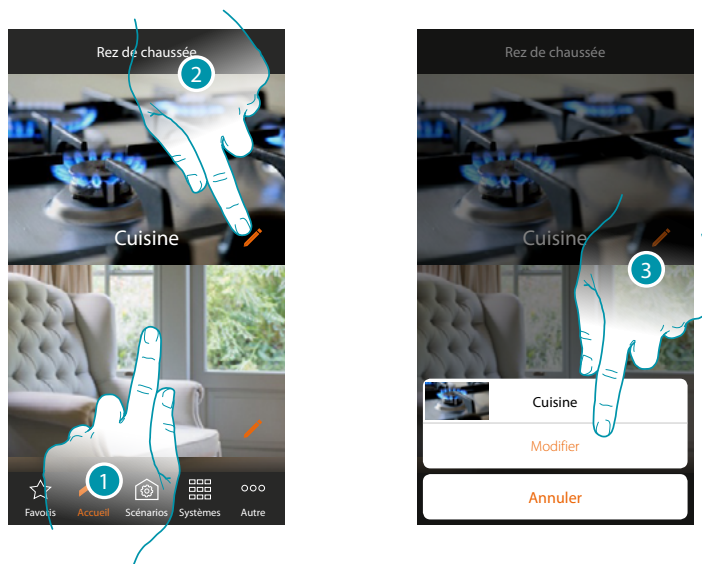

Pièces


Les objets qui composent l'installation sont organisés en pièces. Il est possible de les déplacer d'une pièce à l'autre, de modifier l'image du fond qui le représente et de modifier le nom 

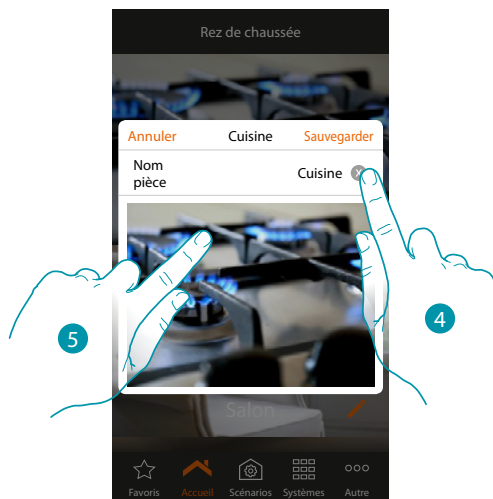

1. Toucher la pièce voulue pour y accéder ou bien
2. Toucher pour modifier le nom et/ou l'image de fond 
3. Toucher pour ouvrir le panneau de modification 




4. Toucher pour modifier le nom de la pièce 
5. Toucher pour modifier l'image de fond 

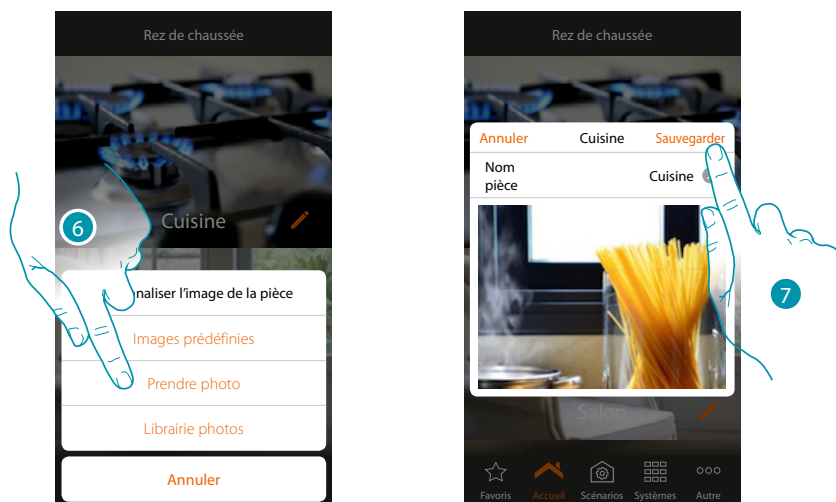

6. Sélectionner l'image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l'Appli, dans la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone
7. Toucher pour sauvegarder la modification


Pour modifier l'ordre des pièces dans une même zone :

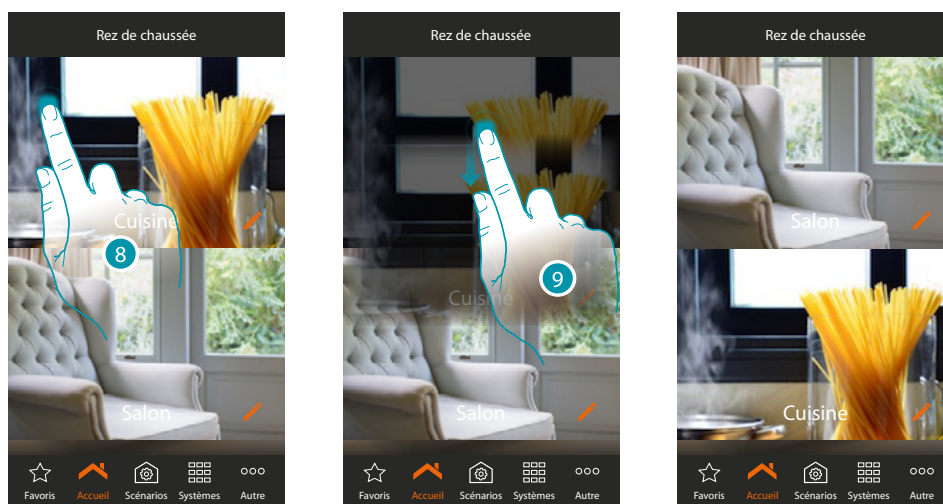


8. Toucher et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'image devienne foncée
9. Toujours en maintenant enfoncé, déplacer la pièce dans la nouvelle position et relâcher


Zones


Les différentes pièces qui composent l'installation peuvent être organisées en zones (par exemple : rez de chaussée, deuxième étage, etc.)

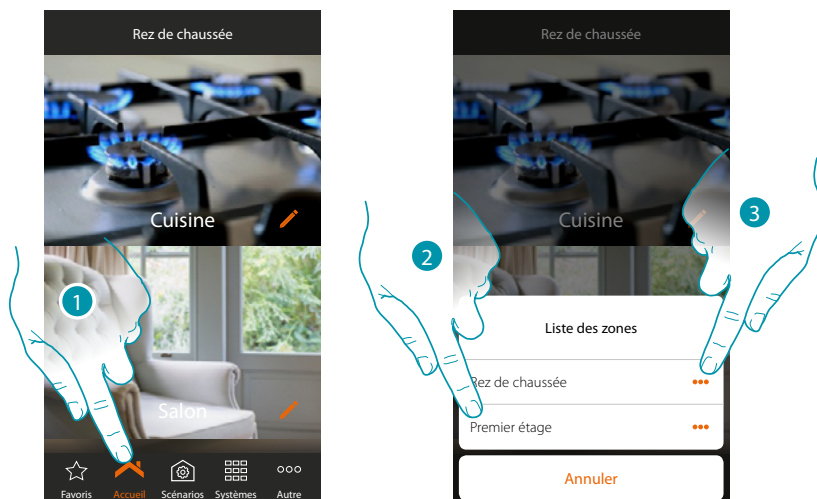


Il est possible de se déplacer d'une zone à l'autre, *de modifier les position ou le nom* 



1. Toucher pour ouvrir le panneau zones
2. Sélectionner la zone à laquelle on souhaite accéder ou

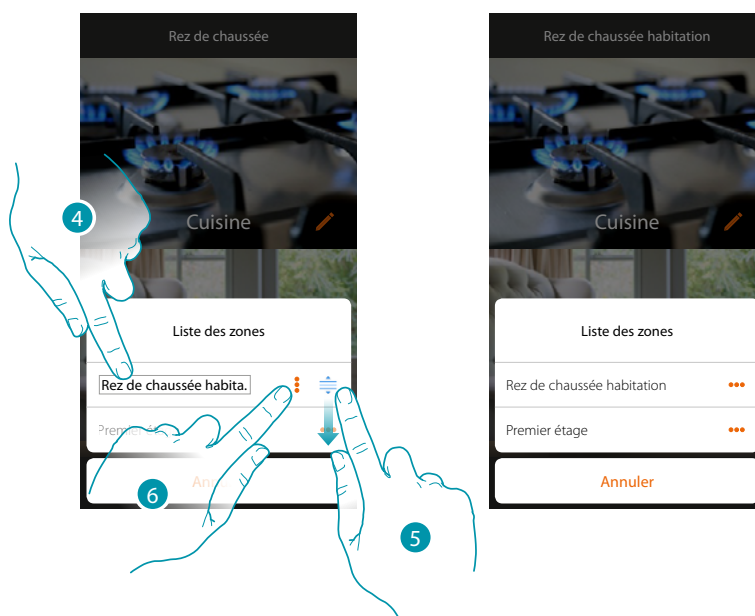3. *Toucher pour modifier le nom de la zone pour la déplacer* 



4. *Modifier le nom* 
5. *Toucher et glisser pour déplacer la zone* 
6. *Toucher pour sauvegarder la modification* 

Commander l'installation

Grâce aux objets que l'installateur a ajouté aux différentes pièces, il est possible de commander l'installation, par exemple en allumant des lumières, en actionnant des volets, en réglant la température, etc.



[Lumière](#)



[Volet](#)



[Thermostat](#)



[Lecteur](#)



[Chauffe-serviettes](#)



[Ventilo-convecteur](#)



[Smart TV](#)



[Prise commandée](#)



[Serrure](#)



[Audio MyHOME](#)



[Énergie](#)



[Zone antivol](#)




[Système Antivol](#)



[Scénarios](#)



Thermorégulation

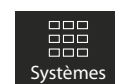

Systèmes

Lumière

Les objets lumière associés aux dispositifs correspondants présents sur l'installation permettent d'allumer/éteindre et régler une lumière. Il est également possible, à travers l'objet lumière colorée, de gérer les ampoules LED colorées Philips Hue* et Lifi* Enttec ODE*.

(* **Note** : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.



Lumière

TYPES

- On/Off
- Variateur
- Colorée

On/Off

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet d'allumer/éteindre et la lumière et d'en visualiser l'état.





1. Toucher pour allumer la lumière
2. Toucher pour l'éteindre

La couleur orange indique l'état allumé 

Variateur

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet de régler l'intensité lumineuse et visualiser l'état d'une lumière.

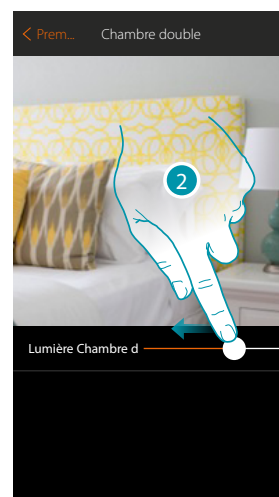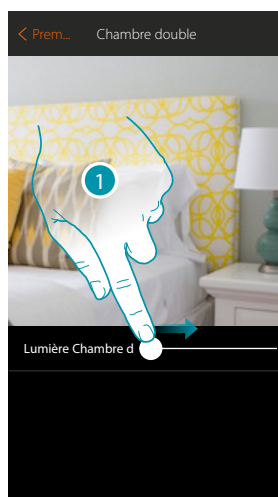


1. Toucher et glisser vers la droite pour augmenter l'intensité lumineuse
2. Toucher et glisser vers la gauche pour abaisser l'intensité lumineuse

Colorée

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation (ampoules LED colorées Philips Hue*, Lifx* Enttec ODE*), permet de régler l'intensité lumineuse, la couleur et de visualiser l'état.

() Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.*

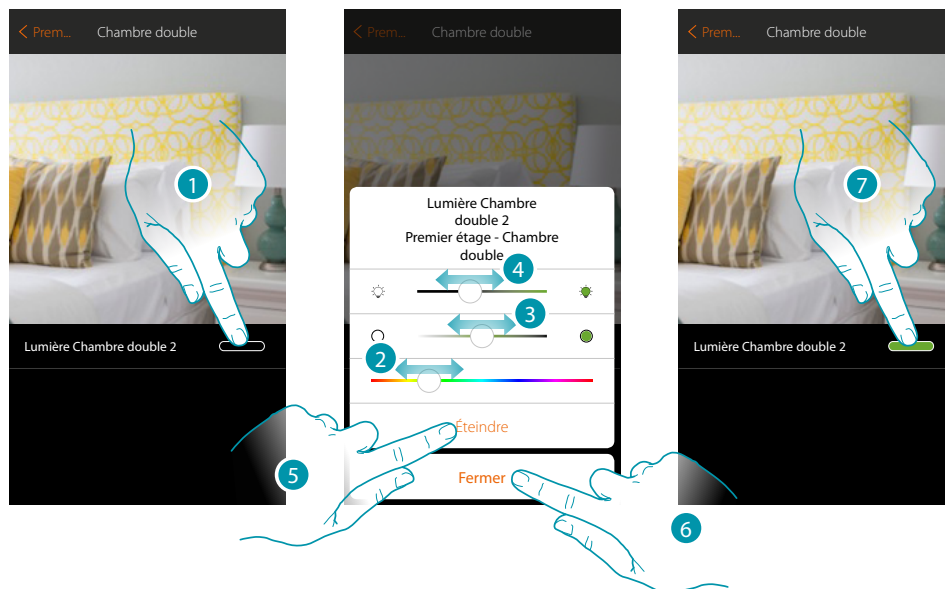

1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande de la lumière
2. Toucher et glisser vers la gauche/droite pour régler la couleur de la lumière en sélectionnant la tonalité
3. Toucher et glisser vers la droite/gauche pour régler la température chromatique de la lumière (lumière chaude ou froide)
4. Toucher et glisser vers la droite/gauche pour augmenter/abaisser l'intensité lumineuse
5. Toucher pour éteindre la lumière, pour la rallumer il suffit de régler l'intensité ou la couleur
6. Toucher pour sauvegarder le réglage
7. L'objet montre ensuite l'état et la couleur précédemment réglée


Volet

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet de régler l'ouverture et la fermeture de volets, portes et garage.

Il est en outre possible de régler le niveau d'ouverture (pour les seuls volets à fonction de pré-réglage et fonction activée sur l'objet par l'installateur).





Volet

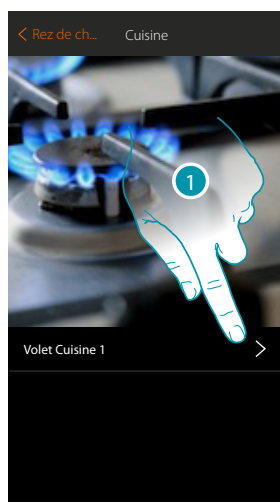

1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande
2. Toucher HAUT/BAS pour relever ou abaisser le volet jusqu'en fin de course et pour l'arrêter avant la fin de course, appuyer sur STOP
3. Toucher pour fermer le panneau

Volet à réglage du niveau d'ouverture

Dans le cas où le dispositif présent sur l'installation est compatible avec la fonction de pré-réglage et si l'installateur a activé la fonction, il est possible, non seulement de commander le volet comme indiqué au point précédent, mais aussi d'utiliser le curseur pour ouvrir/fermer le volet de manière progressive. Il est possible de visualiser le niveau d'ouverture à travers une icône prévue à cet effet.

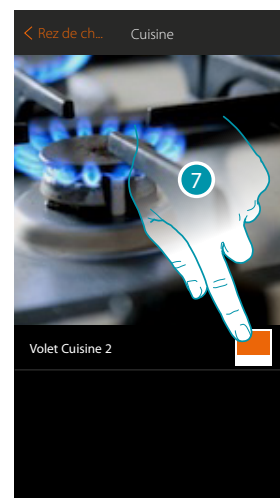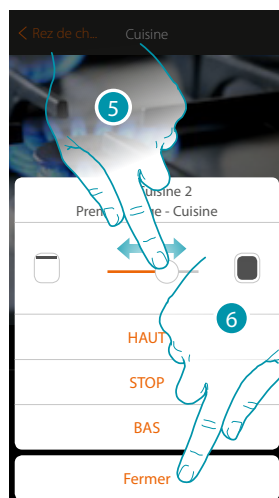



4. Toucher pour ouvrir le panneau de commande
5. Toucher et glisser vers la droite/gauche pour ouvrir/fermer le volet jusqu'au point voulu ; en fin de pression, la commande est exécutée
6. Toucher pour fermer le panneau
7. L'objet montre ensuite l'état d'ouverture du volet

Thermostat

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet d'allumer/éteindre le thermostat, directement ou bien à travers une programmation horaire simple ou hebdomadaire. Il est également possible d'utiliser la fonction Boost indépendamment de la température mesurée.





Thermostat

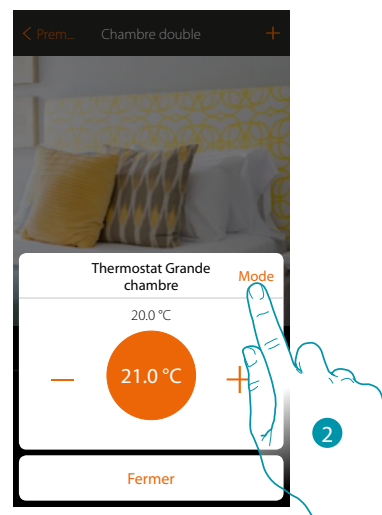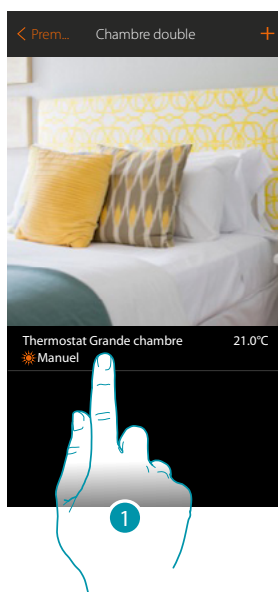

1. Toucher pour gérer l'objet thermostat
2. Toucher pour modifier la modalité de fonctionnement du thermostat

Modalité OFF

Cette fonction permet d'éteindre le thermostat

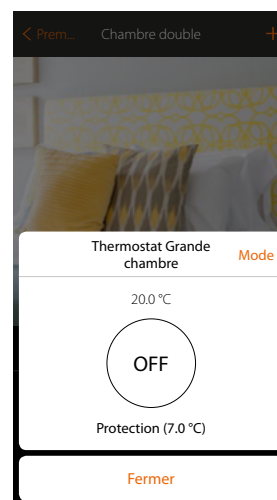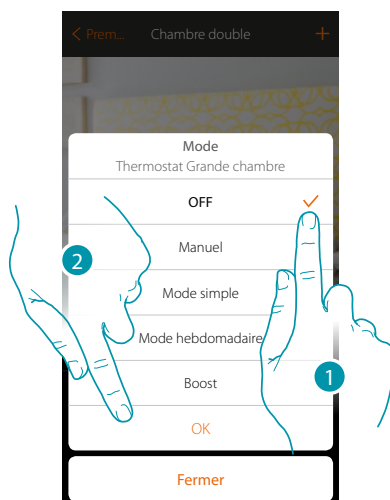


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Modalité Manuelle

Cette fonction permet de régler la température du thermostat et d'allumer ou éteindre celui-ci en conséquence.

Il est également possible de modifier la modalité de fonctionnement du thermostat (de chauffage à climatisation et inversement)

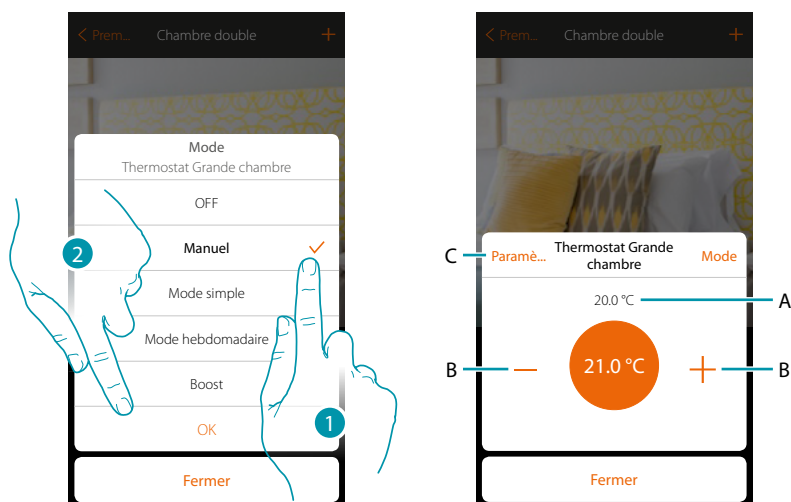


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
- A. Température mesurée
- B. Augmente/abaisse la température
- C. Modifie le mode de fonctionnement du thermostat (de chauffage à climatisation et l'inverse) ; cette fonction est disponible uniquement si l'installation et l'objet thermostat ajouté par l'installateur ont été correctement configurés.

Mode simple

Cette fonction permet de régler le thermostat en mode simple qui prévoit deux plages horaires de fonctionnement (jour et nuit) avec les températures de fonctionnement correspondantes.

Pour modifier les paramètres de ce mode de fonctionnement, [voir le chapitre correspondant](#).

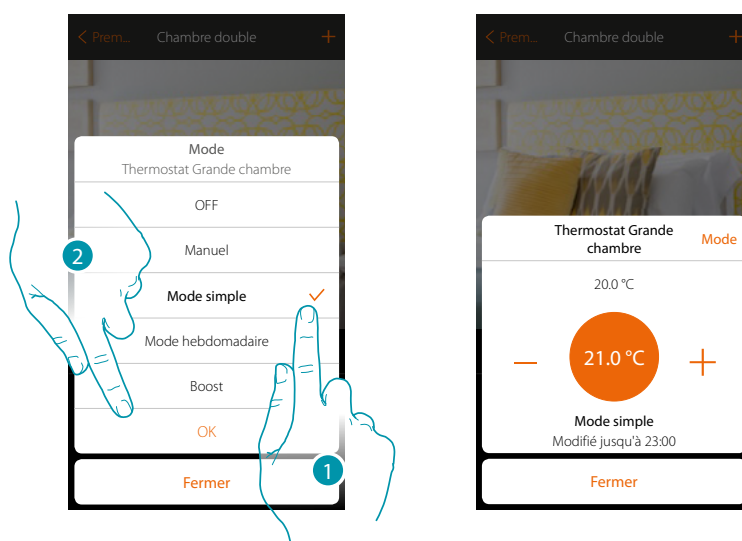


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Note : dans le cas ou après avoir sélectionné le mode simple, la température serait réglée manuellement, le réglage reste actif jusqu'au début de la nouvelle plage horaire puis repasse au mode simple.

Mode hebdomadaire

Cette fonction permet de régler le thermostat en mode hebdomadaire qui prévoit l'allumage du thermostat à une heure donnée un jour donné de la semaine, en sélectionnant le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles.

Pour modifier les paramètres des programmes, [voir le chapitre correspondant](#).

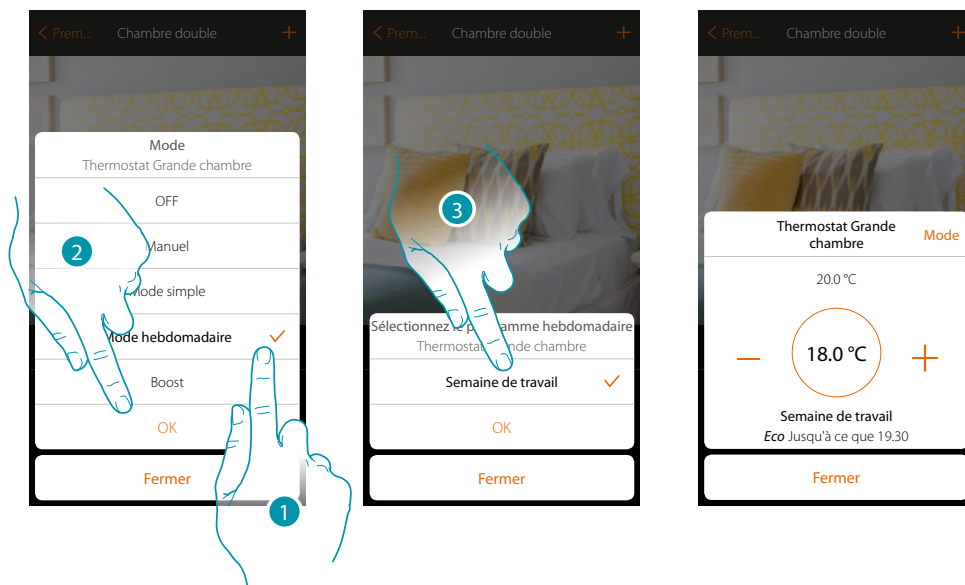


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour choisir le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles

Note : dans le cas ou après avoir sélectionné un mode hebdomadaire, la température serait réglée manuellement, le réglage reste actif jusqu'au début de la nouvelle plage horaire puis repasse au mode hebdomadaire.

Modalité Boost

Cette fonction permet de forcer l'allumage de l'installation (aussi bien en chauffage qu'en climatisation) pendant une durée limitée (30, 60 ou 90 minutes) indépendamment de la température mesurée ou programmée.

Une fois la durée programmée écoulée, le thermostat se remet à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

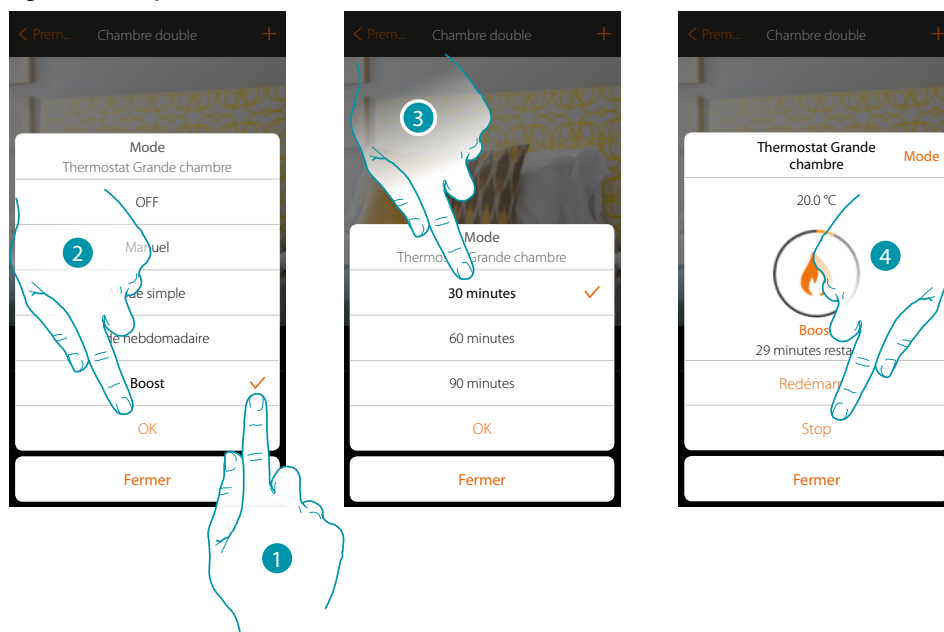

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour régler la durée pendant laquelle le thermostat doit rester allumé
4. Toucher éventuellement pour interrompre le mode avant le temps programmé.


Chauffe-serviettes

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet d'allumer/éteindre le porte-serviettes, directement depuis l'appli ou bien à travers une programmation horaire simple ou hebdomadaire.

Il est également possible d'utiliser la fonction Boost pour allumer le porte-serviettes pendant une certaine durée.





Chauffe-serviettes

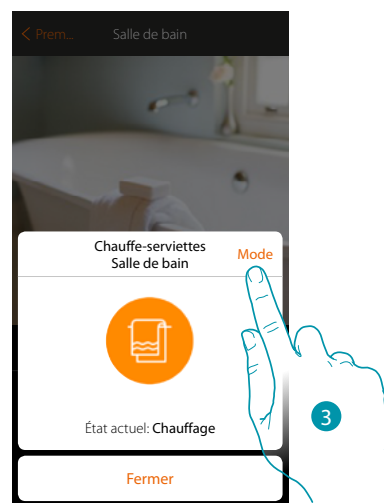

1. Toucher pour allumer/éteindre le chauffe-serviettes
2. Toucher pour gérer l'objet chauffe-serviettes
3. Toucher pour modifier la modalité de fonctionnement du chauffe-serviettes

Modalité OFF


Cette fonction permet d'éteindre le chauffe-serviettes

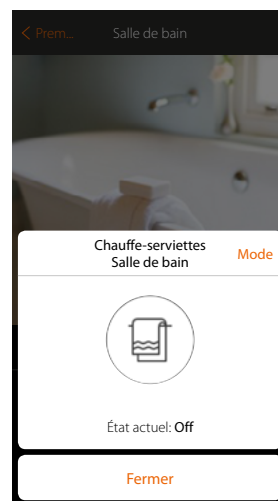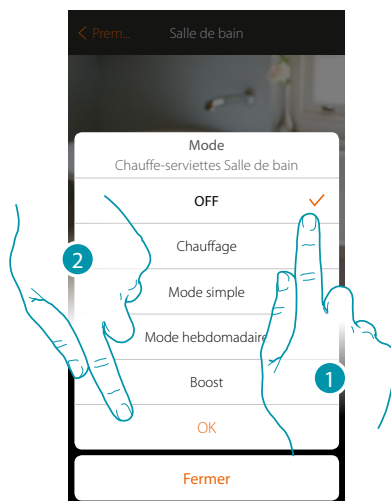

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Modalité Chauffage


Cette fonction permet d'allumer le chauffe-serviettes

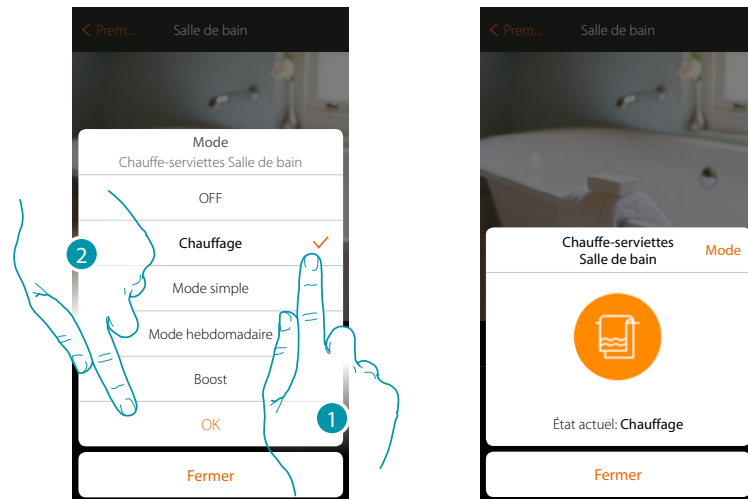

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Mode simple

Cette fonction permet de régler le porte-serviettes en mode simple qui prévoit deux plages horaires de fonctionnement (jour et nuit) avec allumage ou extinction correspondants. Pour modifier les paramètres de ce mode de fonctionnement, [voir le chapitre correspondant](#).

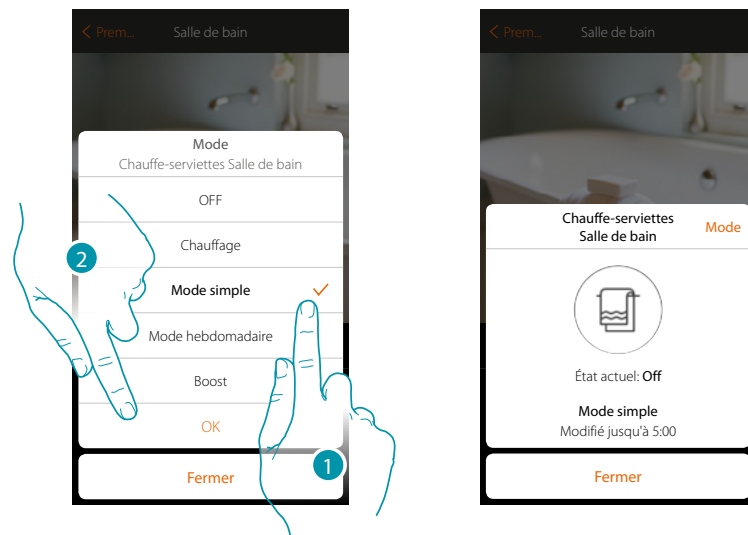


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Mode hebdomadaire

Cette fonction permet de régler le porte-serviettes en mode hebdomadaire qui prévoit l'allumage du porte-serviettes à une heure donnée un jour donné de la semaine, en sélectionnant le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles.

Pour modifier les paramètres des programmes, [voir le chapitre correspondant](#).

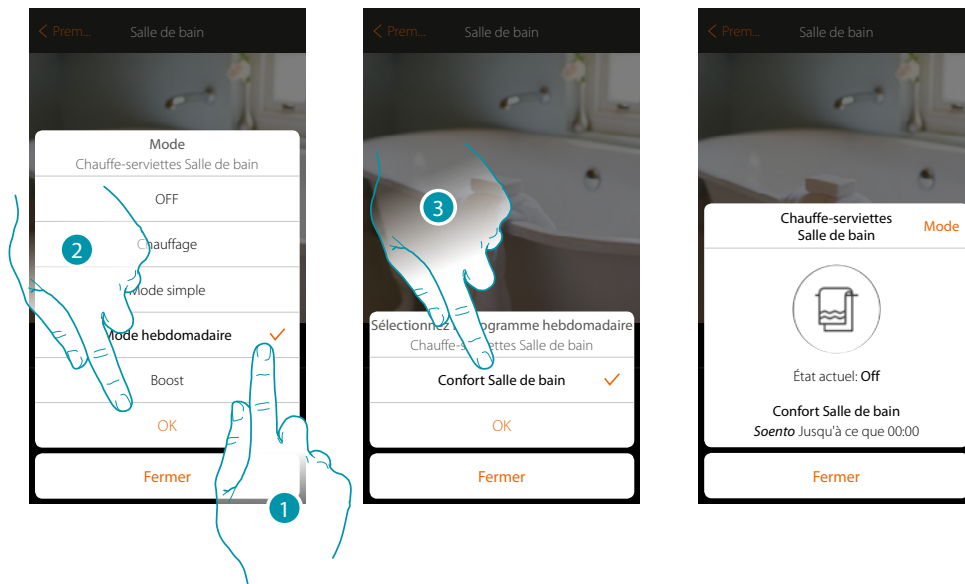


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour choisir le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles

Modalité Boost

Cette fonction permet de forcer l'allumage de l'installation pendant une durée de 30, 60 ou 90 minutes

Une fois la durée programmée écoulée, le chauffe-serviettes se remet à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

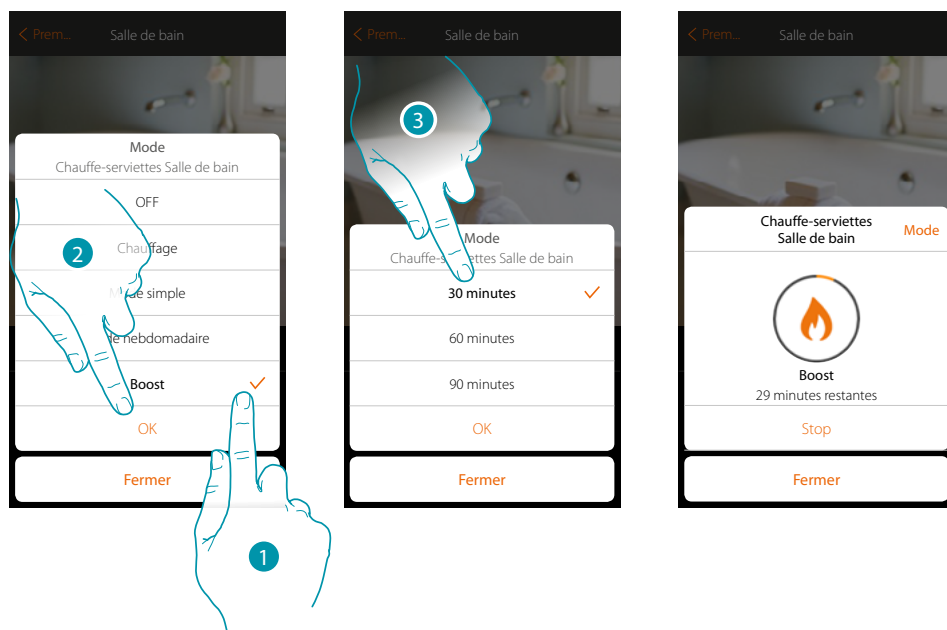

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour régler la durée pendant laquelle le chauffe-serviettes doit rester allumé.
4. Toucher éventuellement pour interrompre le mode avant le temps programmé.



Ventilo-convecteur

Cet objet, associé au dispositif présent sur l'installation, permet d'allumer/éteindre le ventilo-convecteur et de régler la vitesse du ventilateur, directement ou bien à travers une programmation horaire simple ou hebdomadaire.

Il est également possible d'utiliser la fonction Boost pour allumer le porte-serviettes pendant une certaine durée.





Ventilo-convecteur

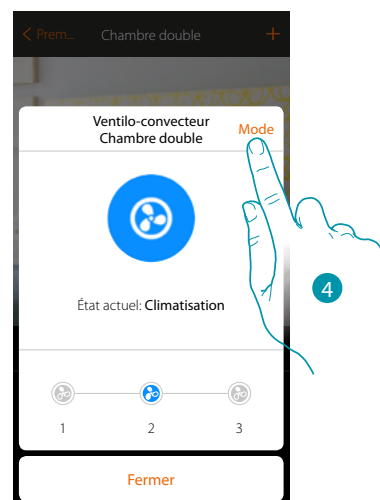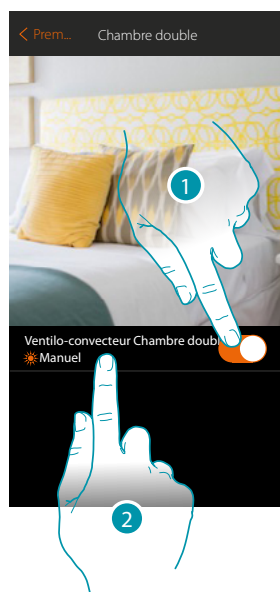

1. Toucher pour allumer/éteindre le ventilo-convecteur
2. Toucher pour gérer l'objet ventilo-convecteur
3. Sélectionner la vitesse du ventilateur du ventilo-convecteur
4. Toucher pour modifier la modalité de fonctionnement du chauffe-serviettes

Modalité OFF


Cette fonction permet d'éteindre le ventilo-convecteur

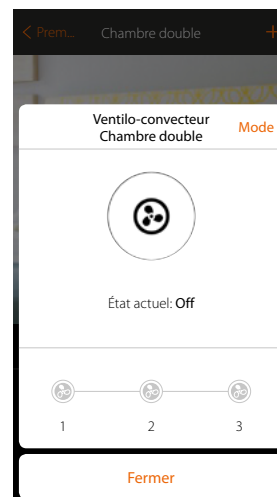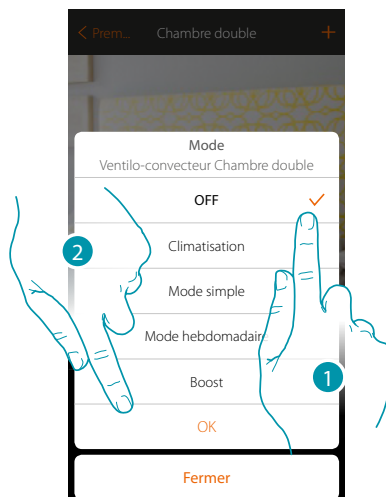

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Modalité Chauffage/Climatisation

Cette fonction permet d'allumer le ventilo-convecteur et de sélectionner la vitesse du ventilateur. La fonction affichée sur l'appli (chauffage ou climatisation) prend le nom du mode de fonctionnement disponible sur le ventilo-convecteur.

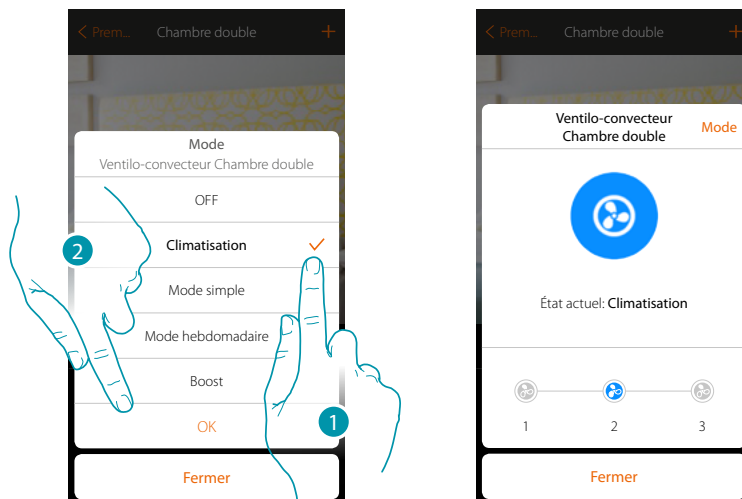


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirme

Mode simple

Cette fonction permet de régler le ventilo-convecteur en mode simple qui prévoit deux plages horaires de fonctionnement (jour et nuit) avec les températures de fonctionnement correspondantes. Il est également possible de régler la vitesse du ventilateur pour chaque plage horaire.

Pour modifier les paramètres de ce mode de fonctionnement, [voir le chapitre correspondant](#).

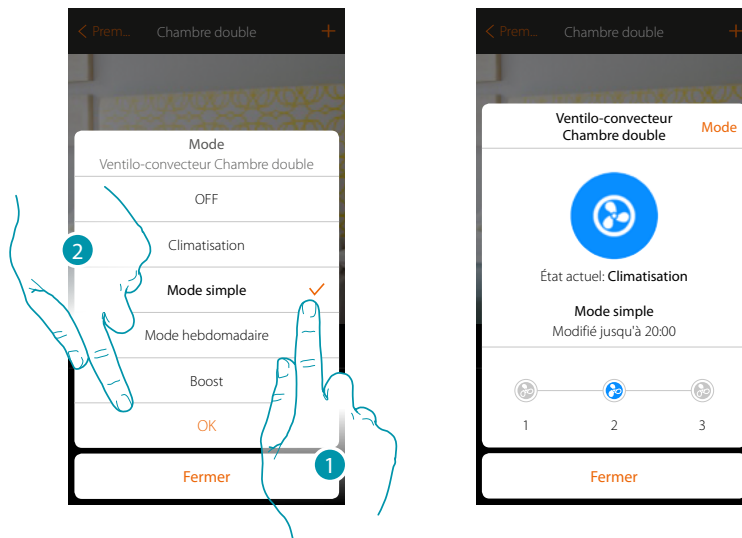


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.

Mode hebdomadaire

Cette fonction permet de régler le ventilo-convecteur en mode hebdomadaire qui prévoit son allumage à une heure donnée un jour donné de la semaine, et à une vitesse donnée du ventilateur, en sélectionnant le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles.

Pour modifier les paramètres des programmes, [voir le chapitre correspondant](#).

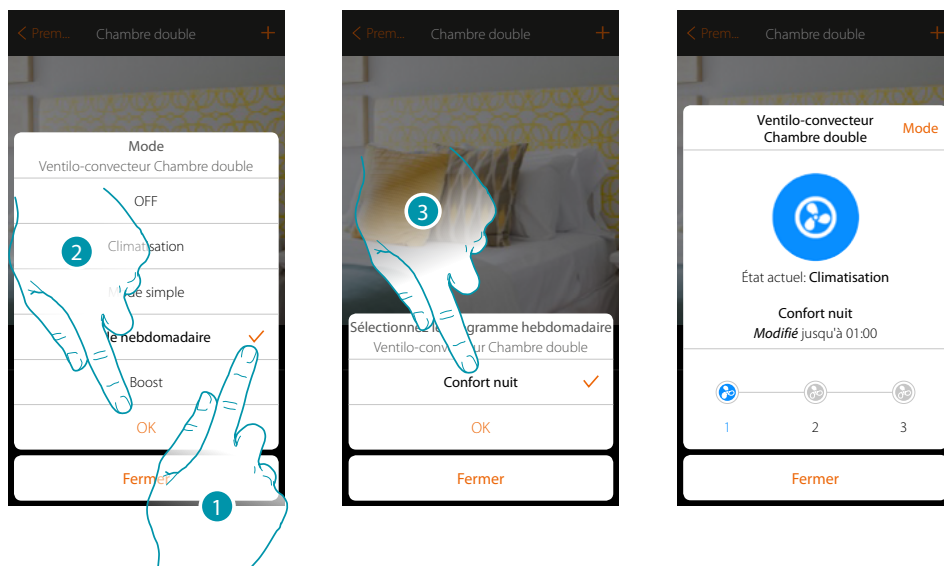


1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour choisir le programme hebdomadaire parmi ceux disponibles

Modalité Boost

Cette fonction permet de forcer l'allumage de l'installation (aussi bien en chauffage qu'en climatisation) pendant une durée limitée (30, 60 ou 90 minutes) indépendamment de la température mesurée ou programmée.

Une fois la durée programmée écoulée, le ventilo-convecteur se remet à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

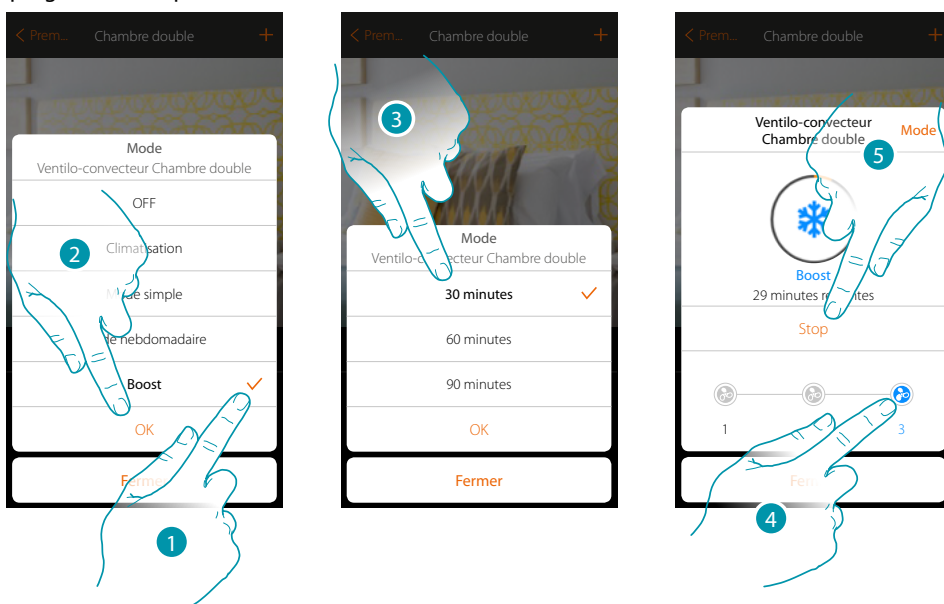

1. Sélectionner la modalité voulue
2. Toucher pour confirmer.
3. Toucher pour régler la durée pendant laquelle le ventilo-convecteur doit rester allumé
4. Sélectionner la vitesse du ventilateur
5. Toucher éventuellement pour interrompre le mode avant le temps programmé.

Player

Cet objet permet de commander un lecteur musical Nuvo ou Sonos (*) en reproduisant des morceaux de musique ou en écoutant des stations de radio.



(*) **Note** : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.



Player

TYPES


- Librairie
- Radio

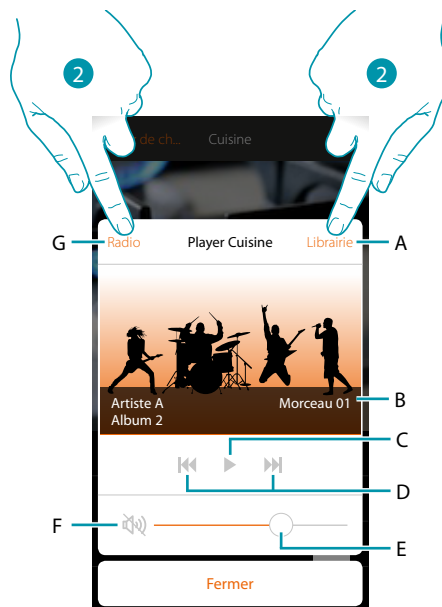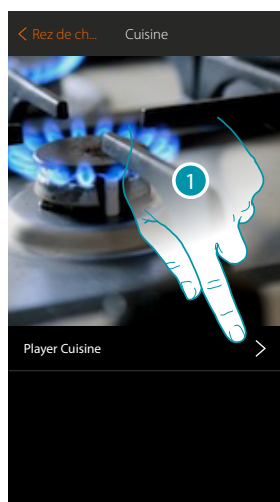


1. Toucher pour ouvrir le player
- A. Ouvrir le panneau librairie sur lequel il est possible de sélectionner les morceaux à reproduire
- B. Zone où s'affiche différentes informations sur le morceau en cours de lecture
- C. Lance la lecture
- D. Morceau suivant/précédent
- E. Règle le volume
- F. Coupe le volume (mute)
- G. Ouvrir le panneau radio sur lequel il est possible de sélectionner la radio à écouter
2. Sélectionner le morceau de la **librairie** à reproduire ou la **radio** à écouter

Librairie


Sur ce panneau, sont présents les morceaux à reproduire, classés par album ou par artiste.

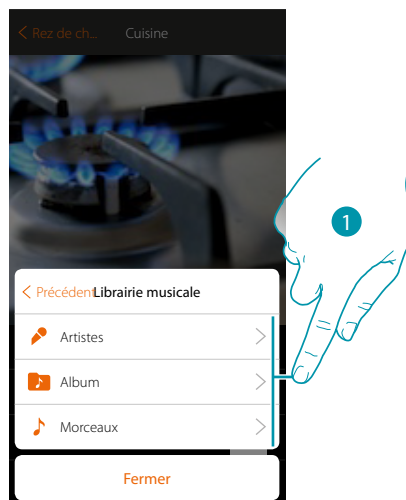

Il est possible de sélectionner le morceau à reproduire à partir de l'artiste...

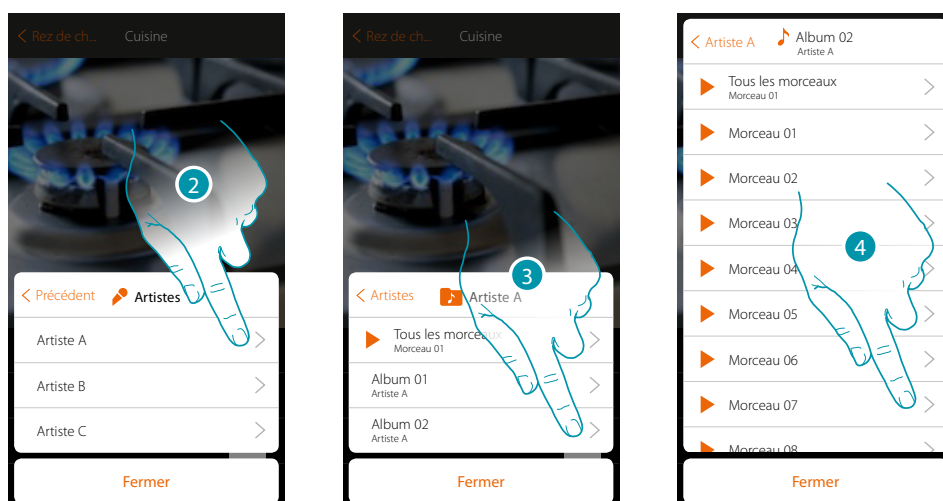

...de l'album...

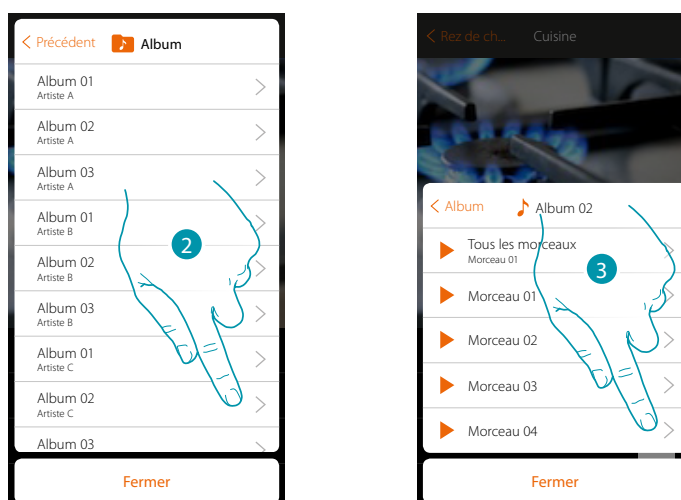


...ou en sélectionnant directement le morceau dans la liste de tous les morceaux



Radio

Sur ce panneau, il est possible de sélectionner la radio à écouter

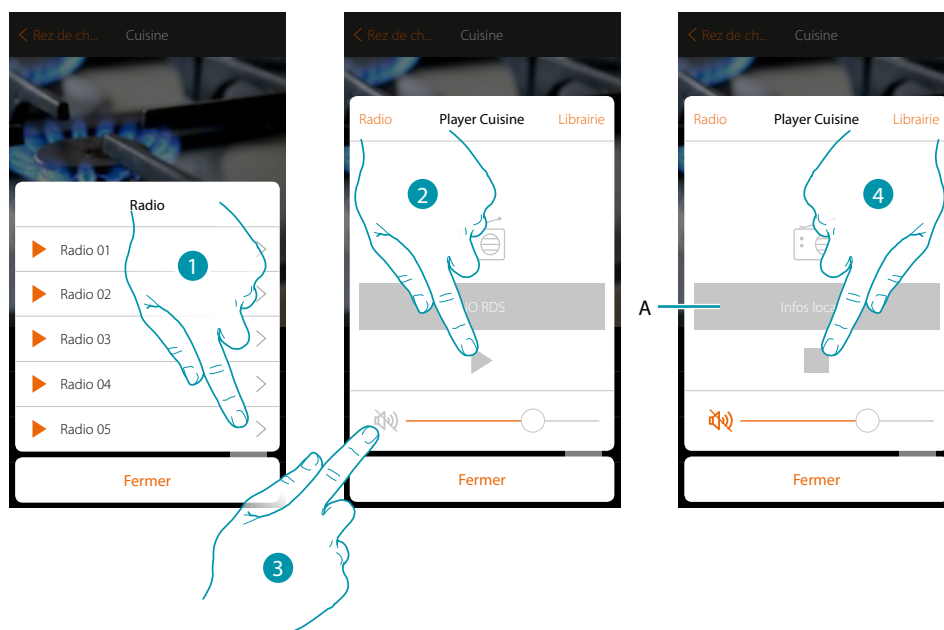

1. Sélectionner la radio
2. Toucher pour écouter la radio
3. Toucher pour mettre en mute
- A. Visualise les informations relatives à la radio sélectionnée
4. Toucher pour interrompre la reproduction

Smart TV


Cet objet permet de commander, à travers une télécommande virtuelle, les téléviseurs Samsung Smart TV (*) (les seuls modèles sur lesquels est installée la « Samsung 2014 SmartTV platform ») et LG Smart TV (*) (les seuls modèles sur lesquels sont installées les plates-formes Netcast 3.0 et Netcast 4.0 distribuées en 2012 et 2013).

Il permet en outre de gérer d'autres types de TV via IR Trans (dispositif tiers).

(*) **Note** : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.



Smart TV

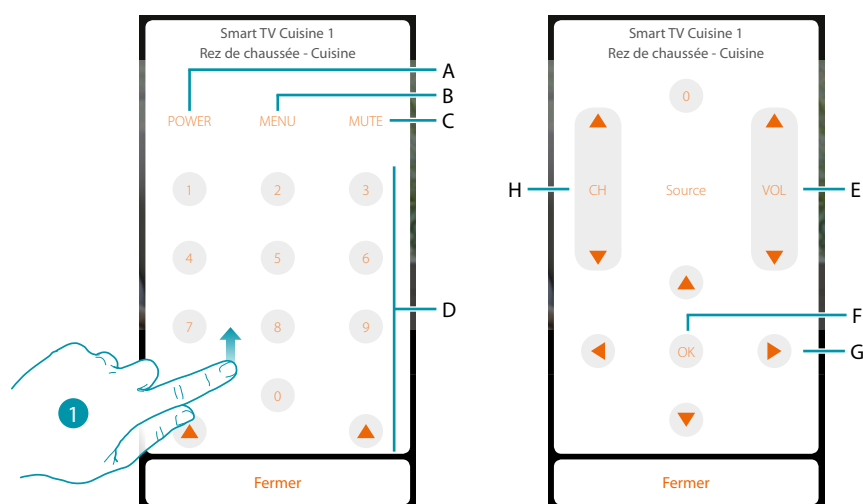


1. Appuyer pour visualiser les autres commandes
- A. Allume/éteint le téléviseur
- B. Ouvre le menu
- C. Coupe la source audio
- D. Sélection directe des chaînes TV
- E. Pour régler le volume
- F. Confirme la sélection effectuée au point précédent
- G. Permet de se déplacer dans les différents menus
- H. Sélection du canal précédent ou suivant

Prises commandées

Cet objet, associé à une prise commandée présente sur l'installation, permet de la commander.



Prise
commandée

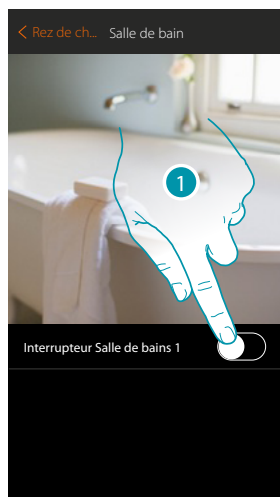

1. Toucher pour activer le dispositif relié à la prise
2. Toucher pour l'éteindre



La couleur orange indique l'état allumé 

Serrure

Cet objet permet de commander une serrure



Serrure

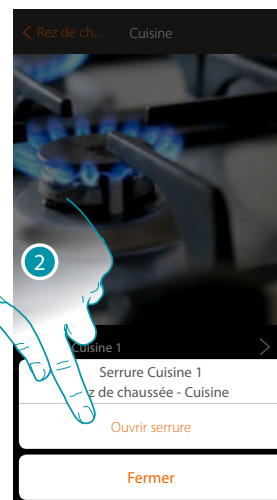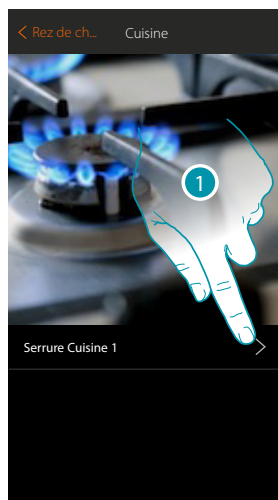


1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande
2. Toucher pour ouvrir la serrure

Audio MyHOME

Cet objet permet d'écouter de la musique à travers les composants du système de diffusion sonore MyHOME (disponible uniquement sur version multicanal).



Audio MyHOME

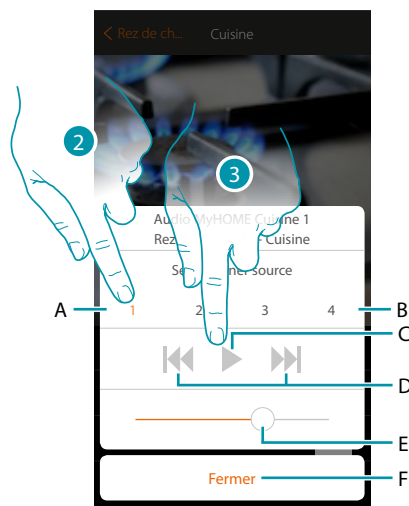


1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande
- A. Source sélectionnée
- B. Liste sources (radio, CD, etc.)
- C. Lance la lecture
- D. Morceau suivant/précédent ou station radio
- E. Règle le volume
- F. Ferme le panneau
2. Sélectionner la source sonore de la musique à reproduire
3. Lance la lecture

Énergie

Cet objet, associé à un mesureur (art. F520 ou F521) présent sur l'installation, permet de visualiser la consommation instantanée d'une charge.



Énergie

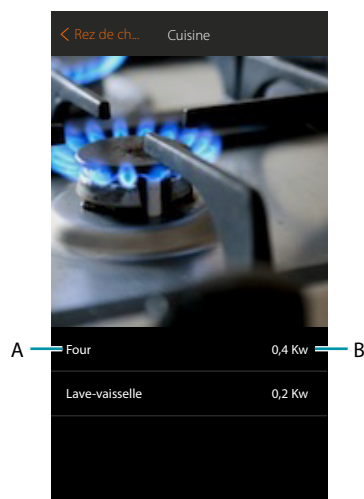


- A. Nom charge
- B. Consommation instantanée

Zone antivol


Cet objet, associé à une zone (dispositif de détection des intrusions) présent sur l'installation, permet d'exclure/inclure la zone du/dans le système antivol et d'en voir l'état.



Zone antivol

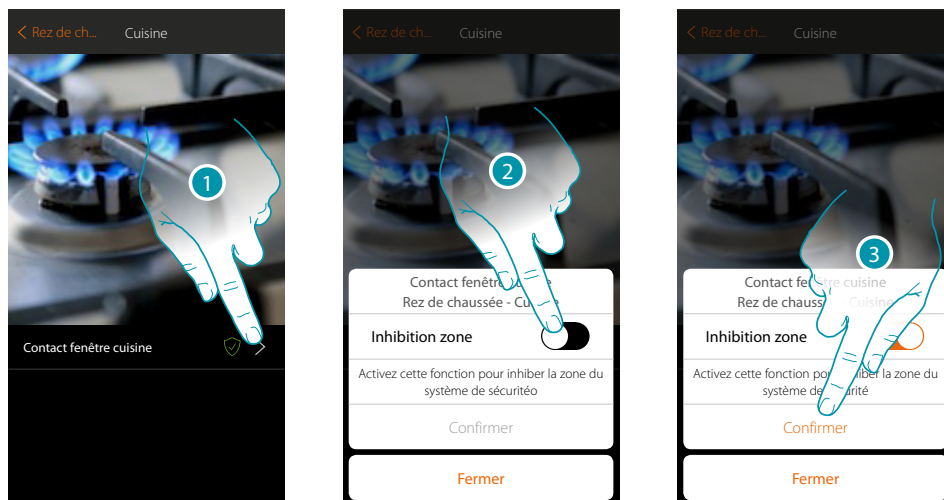

1. Toucher pour ouvrir le panneau de gestion de la zone
2. Toucher pour exclure la zone
3. Toucher pour confirmer

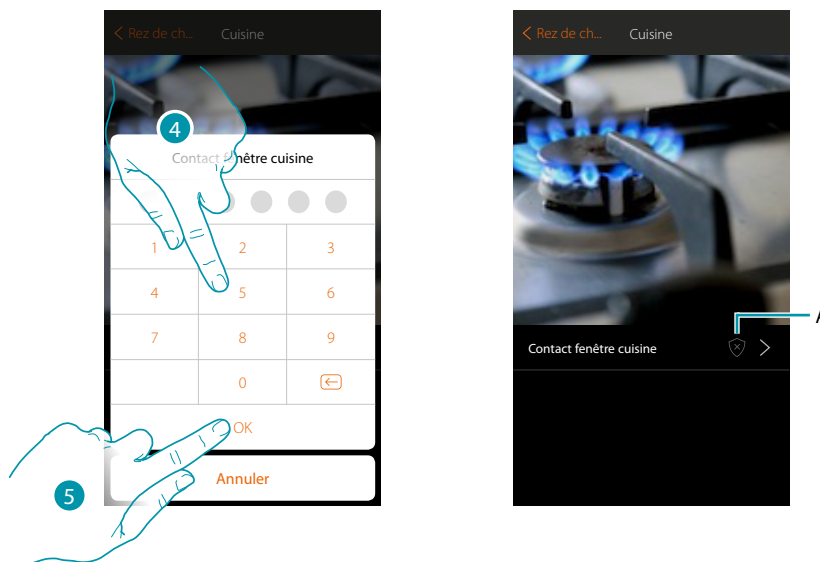


4. Saisir le code utilisateur du système antivol
5. Toucher pour terminer
- A. État de la zone :
 - Zone exclue ou en panne
 - Zone au repos
 - Zone en alarme

Scénarios

Dans cette section, il est possible de créer et de gérer de manière autonome des scénarios personnalisés sur la base de besoins spécifiques. **Créer un scénario**, signifie commander plusieurs dispositifs de l'habitation simultanément de manière simple en utilisant une unique commande.

Il est possible d'**exécuter le scénario** immédiatement ou automatiquement, uniquement si certaines conditions se vérifient (à programmer). S'il n'est pas possible de vérifier l'exécution effective du scénario, il est possible de **programmer des avis** (mails ou notifications push sur le smartphone) envoyés uniquement si le scénario a été activé. Il est en outre possible d'exécuter des scénarios partagés par d'autres utilisateurs ou partager les siens propres.

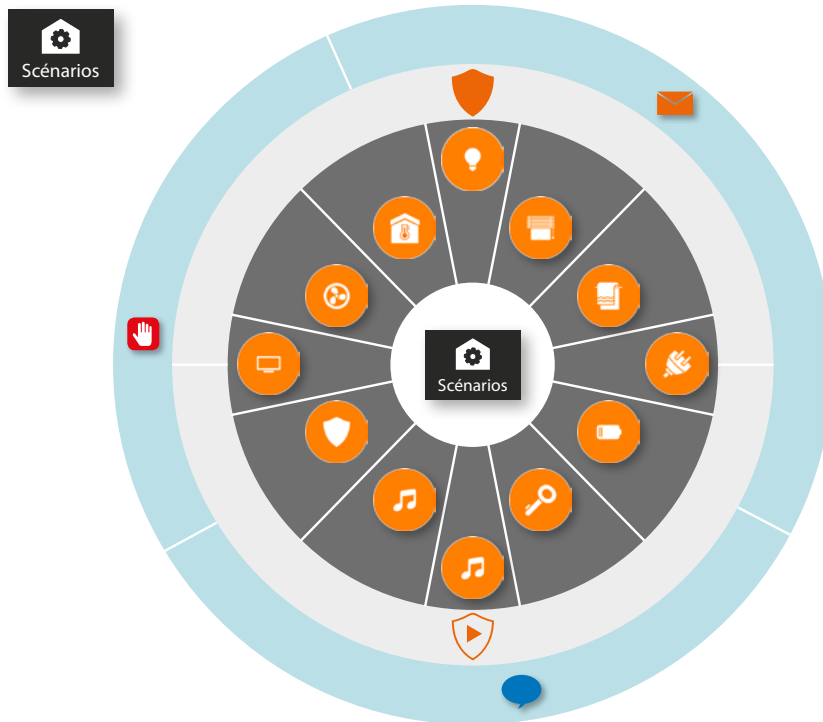


Exécution scénario :

Exécuter instantanément	Démarrer quand	Seulement si
	<ul style="list-style-type: none">  Toucher un bouton de l'installation  Un objet change d'état (ex. un volet est ouvert)  Une partition du Système Antivol change d'état ou un scénario d'activation est ajouté  Si les conditions météo programmées se vérifient  Je m'éloigne ou m'approche de chez moi  Il est 08h00 du lundi au vendredi 	<ul style="list-style-type: none">  Un objet est dans un état donné (ex. le volet est ouvert)  Si les conditions météo programmées se vérifient  Si l'on se trouve sur une plage de temps donnée du lundi au vendredi (ex. entre 15h00 et 18h00).  Une partition du système antivol est activée ou un scénario d'activation est ajouté
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toucher pour sélectionner le scénario à exécuter 2. Toucher pour activer le scénario 		


Créer un scénario

Pour créer un scénario, procéder comme suit :

- 1 Lui attribuer un nom et une image pour le représenter
- 2 Ajouter une ou plusieurs actions que les objets présents dans la pièce effectuent à l'activation du scénario (ex. allumage Lumière Cuisine)
- 3 Saisir une action du Système Antivol (ex. active la partition nuit ou active intégralement le Système Antivol)
- 4 Les classer en fonction des besoins et intercaler éventuellement une pause entre les actions ou à la fin du scénario.
- 5 Éventuellement composer un message (action envoi e-mail et/ou action envoi notification push) qui informe que le scénario a été activé

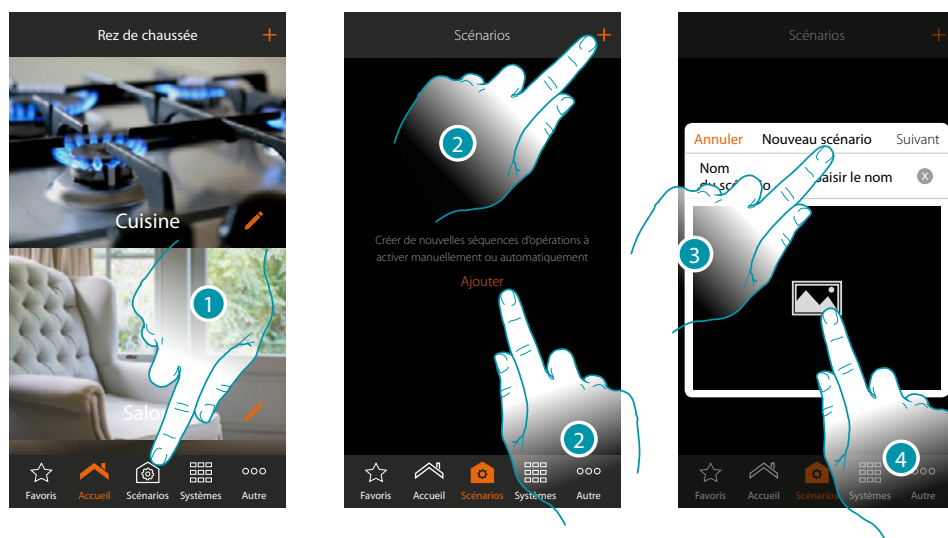

1. Toucher pour ouvrir la page des scénarios
2. Toucher pour créer un scénario
3. Saisir un nom pour le scénario
4. Toucher pour sélectionner une image qui le représente

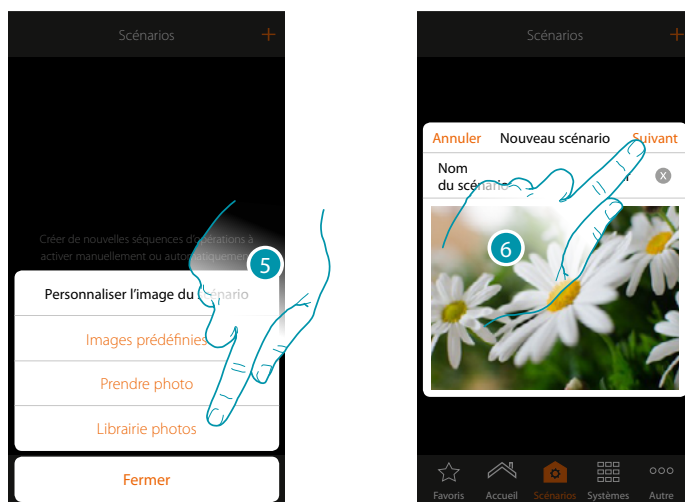

5. Sélectionner l'image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l'Appli, dans la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone
6. Toucher pour continuer


Actions

Les actions qui composent le scénario sont les suivantes :


- objet ;
- attente ;
- notification push ;
- e-mail.

Actions objet

Ajouter les actions que les objets présents dans les différentes pièces effectuent à l'activation du scénario.

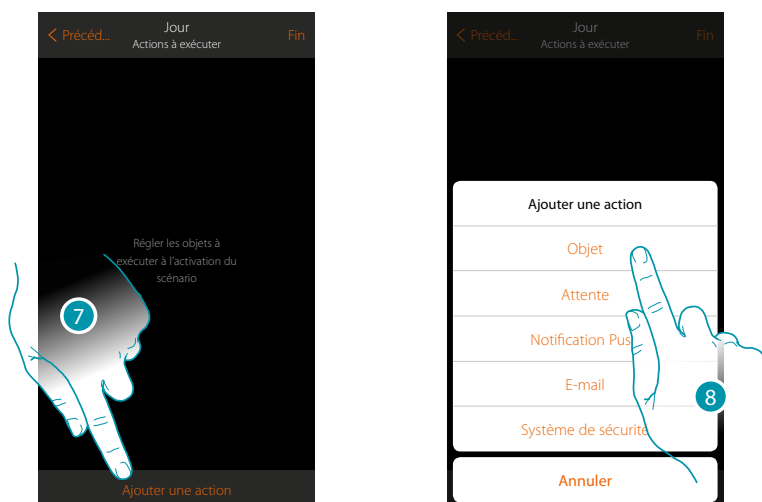


7. Toucher pour ajouter une action
8. Toucher pour ajouter un objet et régler l'action à exécuter à l'activation du scénario

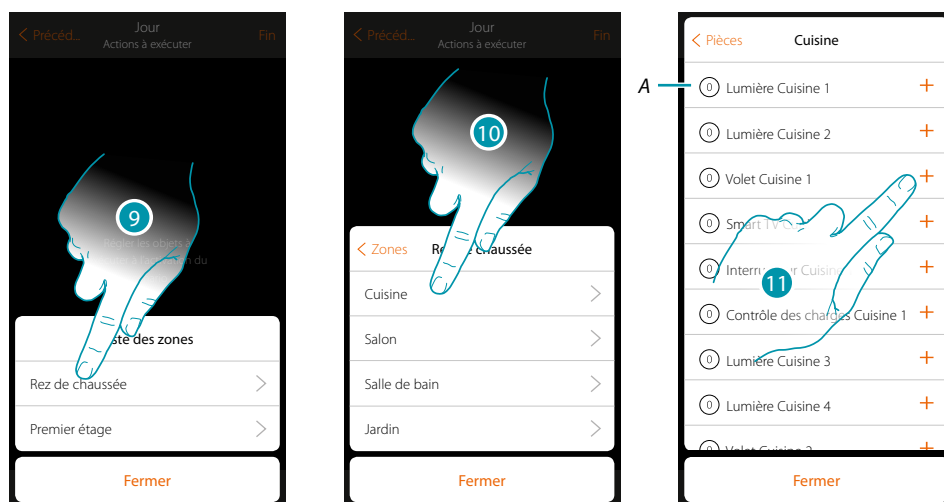

9. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l'objet
10. Sélectionner la pièce
11. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l'ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation ; le nombre d'objets ajoutés est indiqué dans le compteur en marge de la description (A)


Après avoir ajouté l'objet, il est nécessaire de sélectionner l'état à obtenir à l'activation du scénario (ex. volet cuisine stop, quand le scénario est activé, le volet de la cuisine d'arrêt).

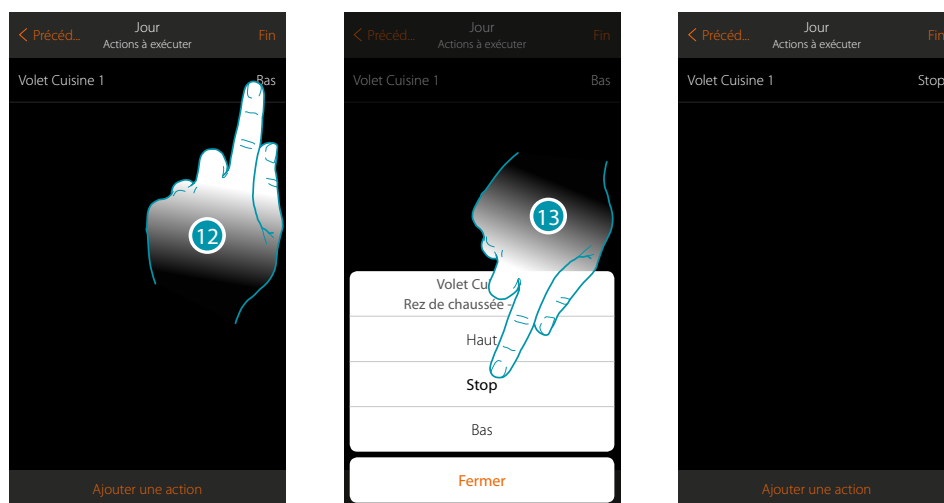

12. Toucher pour régler l'état de l'objet
13. Régler l'état (ex. Stop)

Actions Système Antivol

Saisir à présent une action du Système Antivol

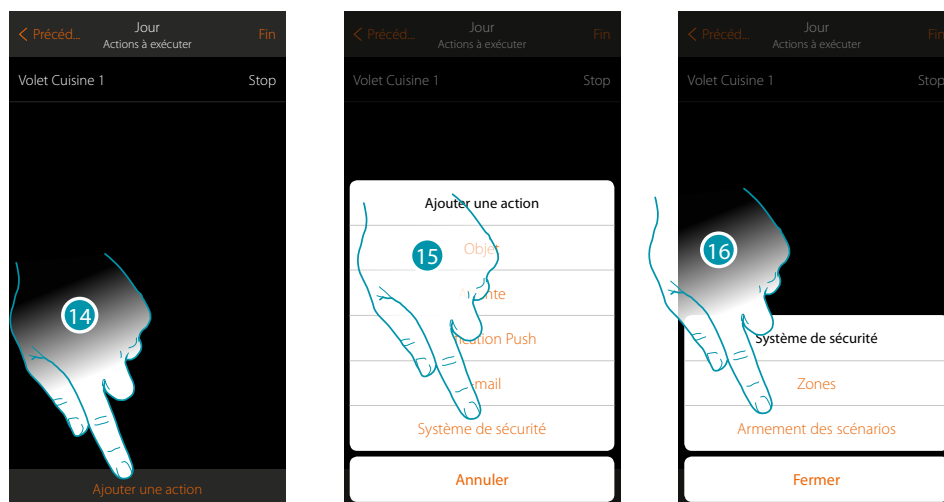


14. Toucher pour ajouter une action

15. Toucher pour ajouter une action du Système Antivol

16. Toucher pour sélectionner partitions ou scénarios d'activation

Partitions


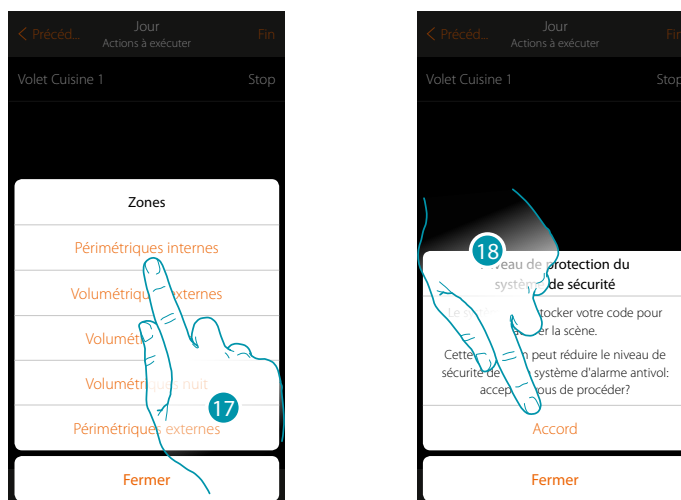


17. Toucher pour sélectionner la partition

18. Toucher pour confirmer

Attention : en confirmant l'opération, le code utilisateur est mémorisé dans le scénario, et de la sorte quiconque a accès au smartphone et à l'appli peut activer le système antivol sans connaître le code utilisateur.


Ne pas oublier de modifier le scénario en cas de modification du code.

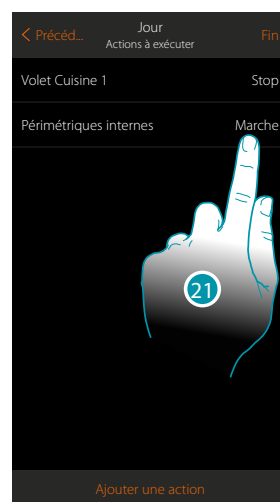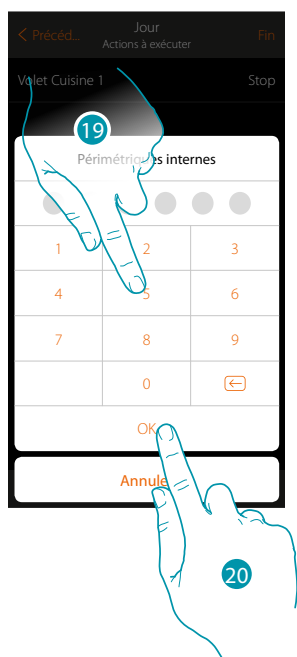

19. Saisir le code utilisateur

20. Toucher pour confirmer

21. Toucher pour modifier l'action de la partition (par défaut activation)

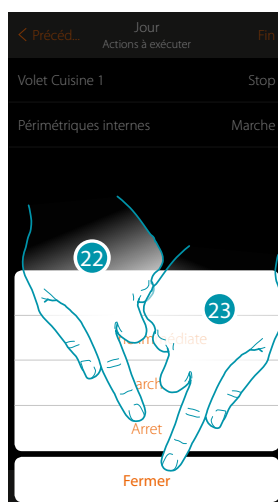


22. Toucher pour indiquer qu'à l'activation du scénario la partition doit être :

- activée immédiatement (désactive les éventuels retards)
- activée (au terme des éventuels retards)
- désactivée

Note : ces réglages remplacent momentanément ceux présents dans le système antivol.

23. Toucher pour terminer

Scénarios d'activation


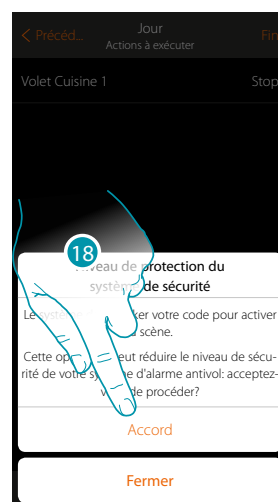


17. Toucher pour sélectionner le scénario d'activation qui s'activera au démarrage du scénario

18. Toucher pour confirmer

Attention : en confirmant l'opération, le code utilisateur est mémorisé dans le scénario, et de la sorte quiconque a accès au smartphone et à l'appli peut activer le système antivol sans connaître le code utilisateur.

Ne pas oublier de modifier le scénario en cas de modification du code.

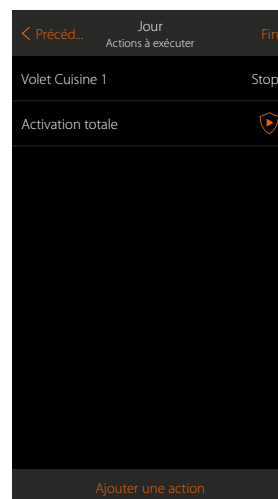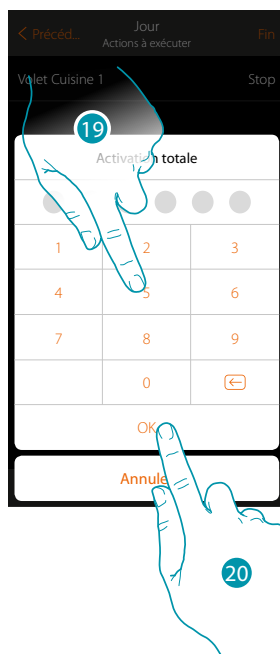

19. Saisir le code utilisateur

20. Toucher pour terminer

Actions spéciales

En ajoutant ces actions, il est possible de retarder et/ou d'obtenir la confirmation de l'exécution du scénario



Attente

Ajoute un temps d'attente avant l'exécution des commandes suivantes



Envoi E-mail


Envoie automatiquement un message e-mail après l'exécution du scénario



Envoi notification

Envoie automatiquement une notification push sur les smartphones après l'exécution d'action ou de tout le scénario.


Note : les notifications push arrivent uniquement si l'Appli est fermée ou en background et elles ne sont jamais envoyées sur le smartphone depuis lequel le scénario a été activé manuellement.

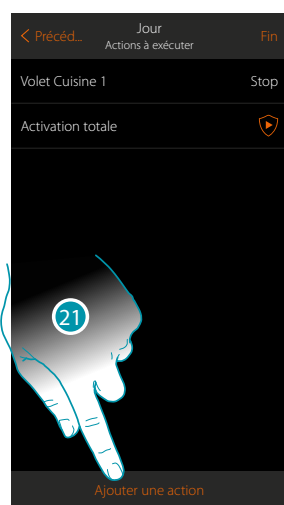


21. Toucher pour ajouter une action




22. Toucher pour régler une attente avant la commande suivante

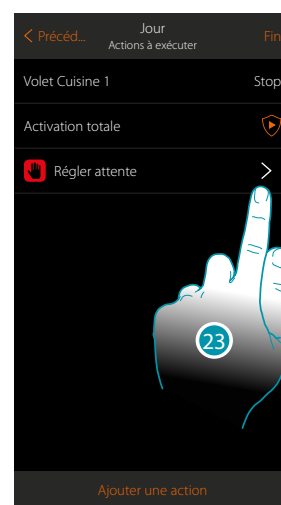

23. Toucher pour définir la durée de l'attente

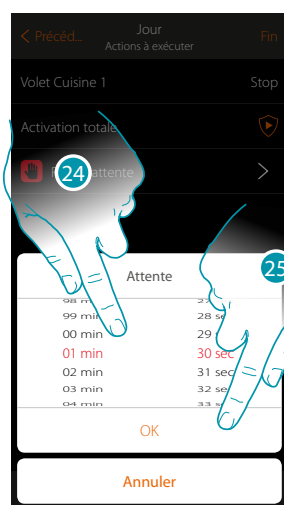


24. Sélectionner minutes et secondes

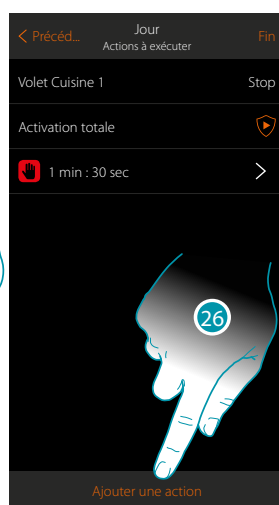


25. Toucher pour confirmer

26. Ajouter une action à exécuter après l'attente

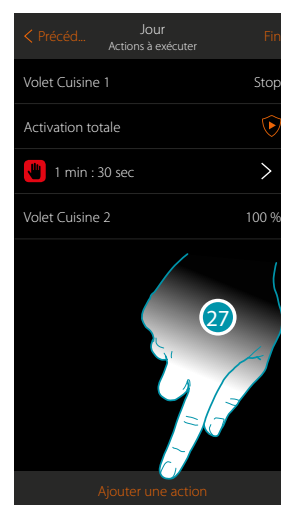


27. Toucher pour ajouter une action

Dans le cas où l'on souhaiterait envoyer un avis quand le scénario est exécuté :

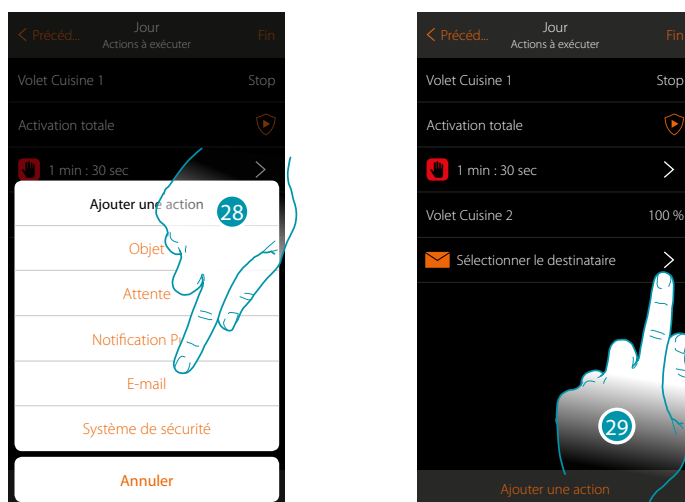

28. Toucher pour recevoir un avis via mail (**uniquement si l'administrateur a configuré un compte mail** pour envoyer le message)

29. Toucher pour régler les paramètres e-mail

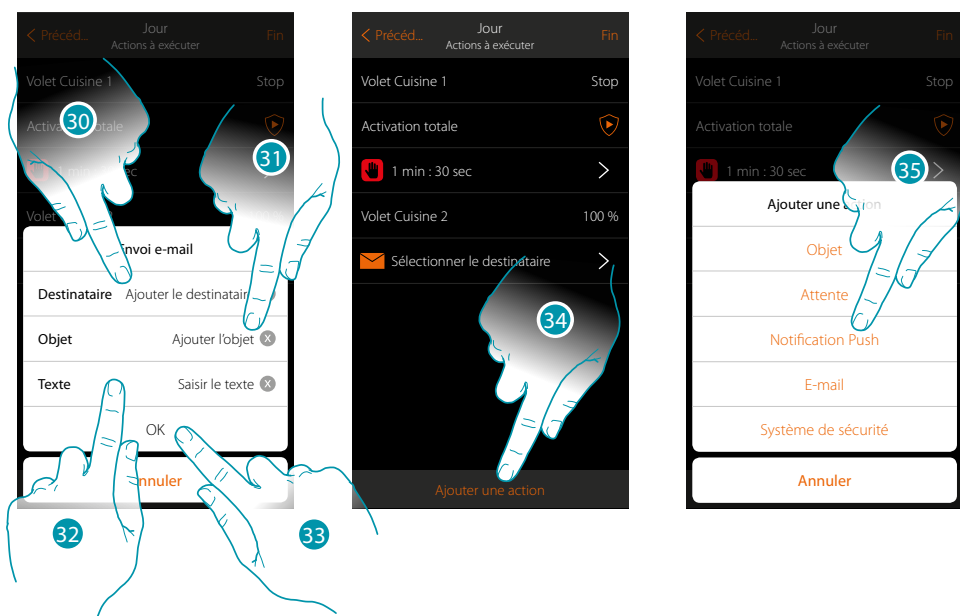

30. Saisir l'adresse e-mail du destinataire du message d'avis


31. Indiquer l'objet du message

32. Taper le texte du message (par exemple scénario Jour exécuté)

33. Toucher pour confirmer

34. Toucher pour ajouter une action

35. Toucher pour ajouter également un avis de notification push

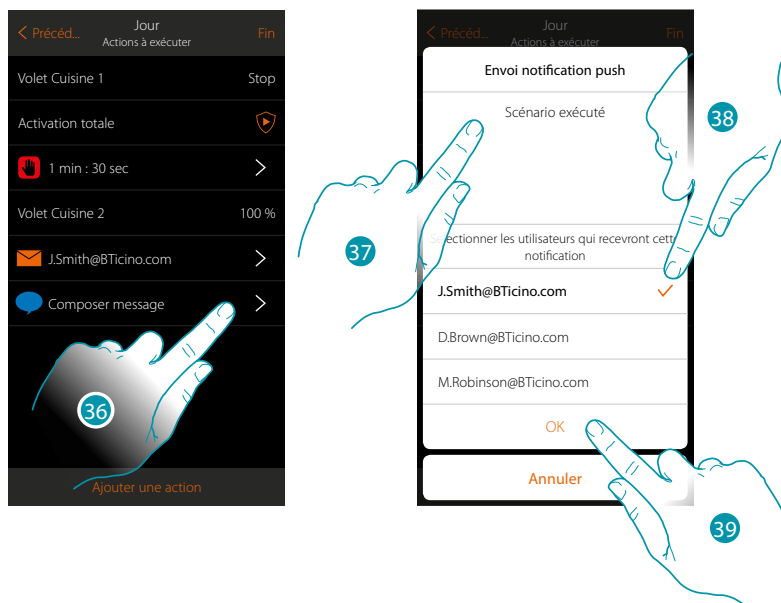


36. Toucher pour sélectionner les utilisateurs qui recevront cette notifications push

37. Composer le texte de la notification

38. Sélectionner les utilisateurs destinataires de la notification

39 Toucher pour confirmer

Il est possible de visualiser les notifications push reçues sur le panneau ([Autre/Notifications push](#)).

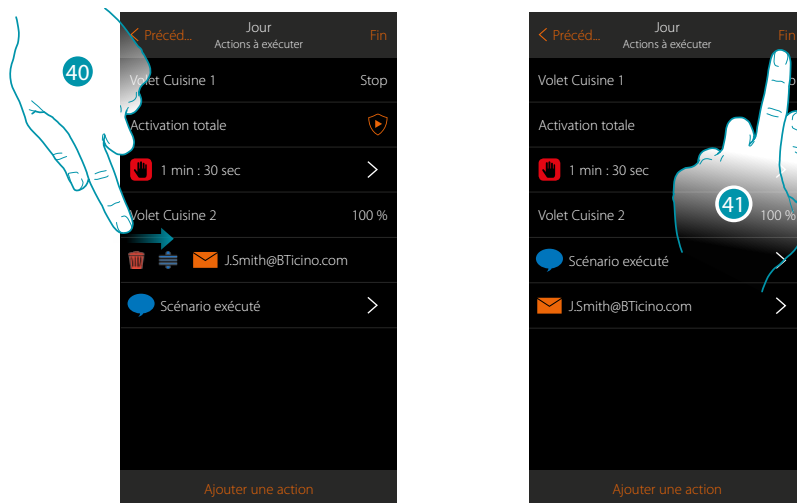

40. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant, puis éliminer ou déplacer l'objet

41. Toucher pour sauvegarder le scénario

Exécuter un scénario


Après l'avoir créé, il est possible d'exécuter le scénario **directement** depuis la page scénarios ou **automatiquement à la survenue** de certains événements et **uniquement si** certaines conditions sont remplies.

Exécution directe




1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande du scénario
2. Toucher pour activer le scénario (si le scénario est touché pendant l'exécution, sur le panneau de commande, le bouton Stop s'affiche, le toucher pour arrêter le scénario)

Grâce aux scénarios partagés, il est également possible d'exécuter un scénario créé par un autre utilisateur

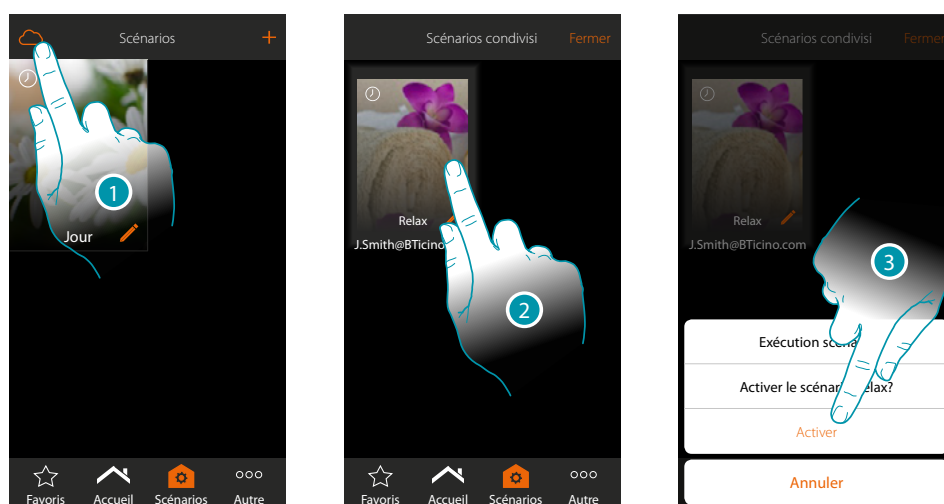


1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande des scénarios partagés
2. Toucher le scénario pour ouvrir le panneau d'exécution
3. Toucher pour l'activer

Exécution sous condition à l'activation

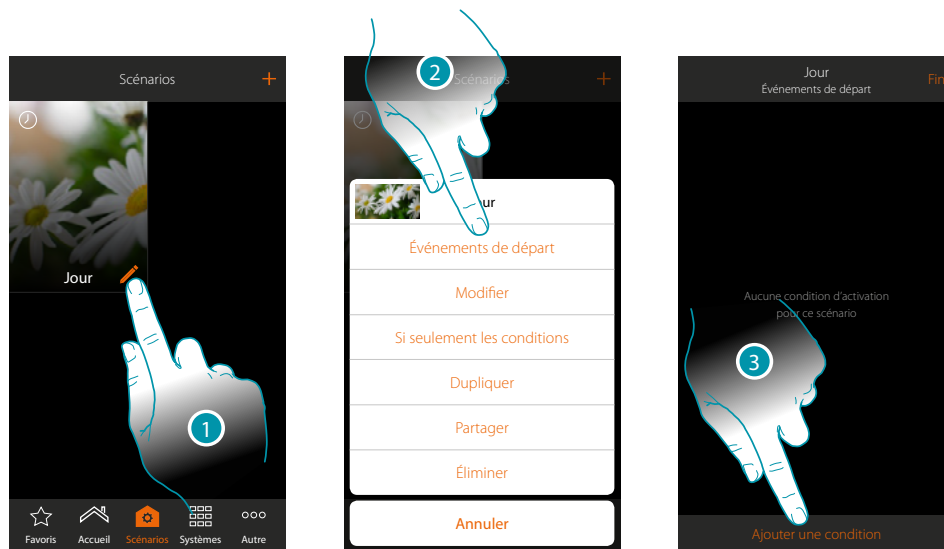

1. Toucher pour ouvrir le panneau de modification du scénario
2. Toucher pour ouvrir la page de sélection de la condition qui doit activer le scénario
3. Toucher pour ajouter une condition

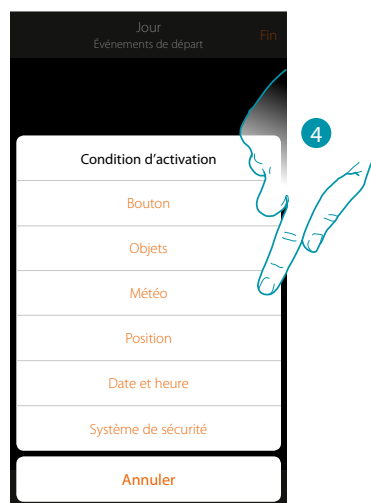


4. Toucher pour sélectionner la condition qui doit activer le scénario


Note : *il est possible d'ajouter plusieurs conditions à l'activation du scénario ; il suffit qu'une seule condition soit remplie et le scénario s'active*

Bouton



En sélectionnant cette condition, il est possible d'activer un scénario en appuyant sur un bouton de l'installation

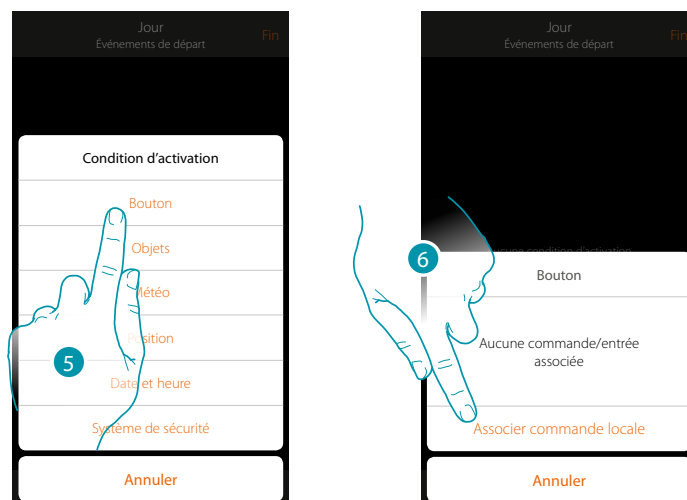

5. Toucher pour sélectionner la condition bouton
6. Toucher pour associer la commande locale (bouton) qui doit exécuter le scénario

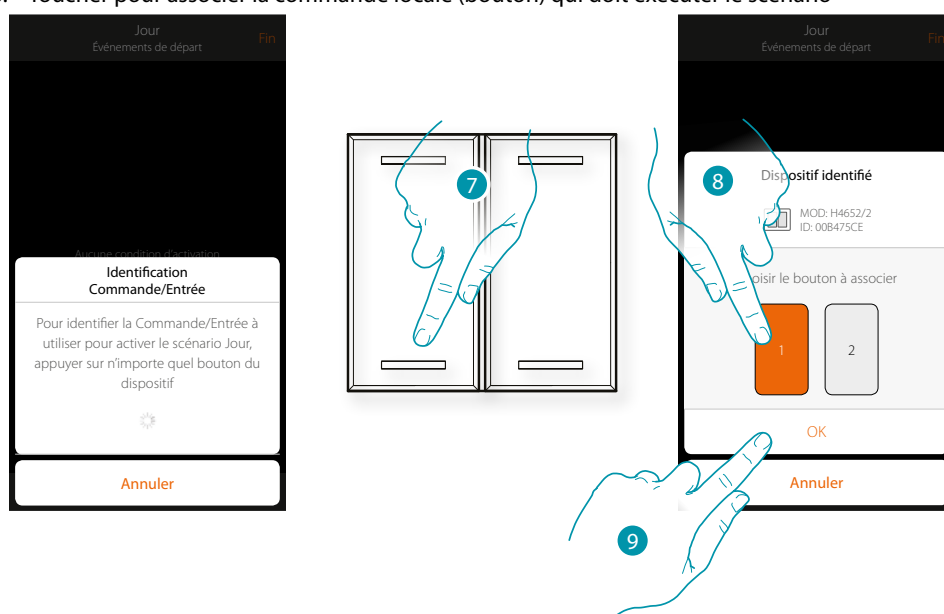

7. Appuyer pour identifier le dispositif physique sur l'installation
 8. Toucher pour sélectionner le bouton à associer
- Note :** le bouton ne doit pas être déjà associé à une autre fonction
9. Toucher pour confirmer

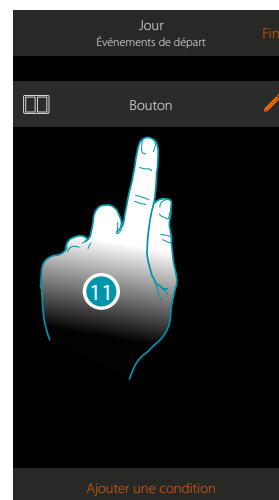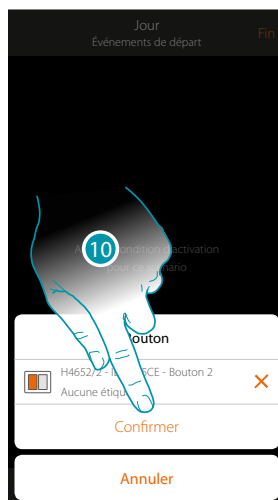


10. Toucher pour sauvegarder la condition

11. La condition est sélectionnée


Note : si elles sont ajoutées au scénario, les actions liées au système antivol sont exécutées sans que le code utilisateur ne soit demandé.
Cela peut abaisser le niveau de sécurité de l'installation.

Objets


En réglant cette condition, il est possible d'activer un scénario quand un objet, sélectionné parmi ceux présents dans les différentes pièces, est dans un état particulier préalablement défini. Pour chaque type d'objet, il est possible d'utiliser les états caractéristiques qui ont pour effet d'activer le scénario.

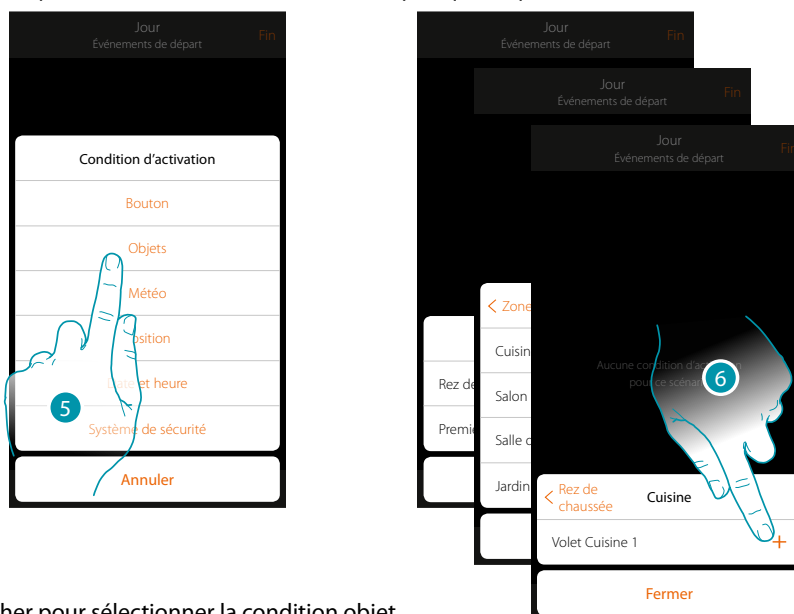

5. Toucher pour sélectionner la condition objet
6. Toucher pour ajouter l'objet en sélectionnant tout d'abord la zone puis la pièce dans laquelle il se trouve

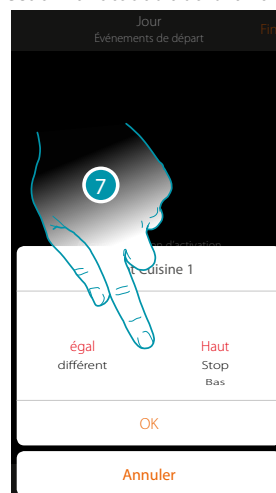

7. Toucher pour sélectionner l'état qui active le scénario

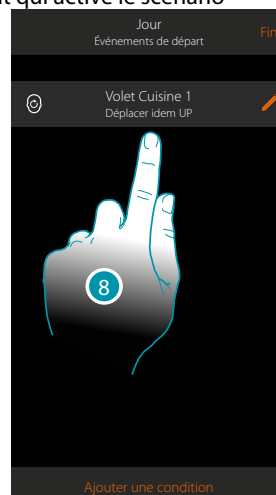

8. La condition est sélectionnée

Pour chaque objet, une série de paramètres sont disponibles dont la combinaison détermine l'état qui active le scénario.

OBJET	CONDITION		LE SCÉNARIO S'ACTIVE SI...			
LUMIÈRE ON/OFF	égal	ON	La lumière est allumée			
		OFF	La lumière est éteinte			
	différent	ON	La lumière est éteinte			
		OFF	La lumière est allumée			
VARIATEUR 1	commande	égal	ON	La lumière variable est allumée		
		égal	OFF	La lumière variable est éteinte		
	différent	ON	La lumière variable est éteinte			
		OFF	La lumière variable est allumée			
	variateur	égal	de: 00 à 100	l'intensité lumineuse est par exemple de 10%		
		différent		l'intensité lumineuse est par exemple différente de 10%		
		supérieur		l'intensité lumineuse est par exemple supérieur à 10%		
		inférieur		l'intensité lumineuse est par exemple inférieur à 10%		
LUMIÈRE COLORÉE 1	commande	égal	ON	La lumière colorée est allumée		
		égal	OFF	La lumière colorée est éteinte		
		différent	ON	La lumière colorée est éteinte		
			OFF	La lumière colorée est allumée		
	couleur	égal	bleu ciel	la couleur de la lumière est bleu ciel		
			bleu	la couleur de la lumière est bleue		
			violet clair	la couleur de la lumière est violet clair		
			couleur x	la couleur de la lumière est couleur x		
		différent	bleu ciel	la couleur de la lumière n'est pas bleu ciel		
			bleu	la couleur de la lumière n'est pas bleue		
			violet clair	la couleur de la lumière n'est pas violet clair		
			etc.	la couleur de la lumière n'est pas couleur x		
			VOLET 1	actionner	Haut	le volet monte
					égal	Stop
Bas	le volet descend					
Haut	le volet descend ou est arrêté					
différent	Stop	le volet monte ou descend				
	Bas	le volet monte ou est arrêté				
	position	égal		de: 00 à 99	le volet est ouvert par exemple à 50%	
		différent		le volet est ouvert par exemple à une valeur différente de 50%		
supérieur		le volet est ouvert par exemple à une valeur supérieure de 50%				
inférieur		le volet est ouvert par exemple à une valeur inférieure de 50%				


OBJET	CONDITION		LE SCÉNARIO S'ACTIVE SI...
THERMOSTAT 2	modalité	égal	off le thermostat est éteint
		égal	Chaud le thermostat est en modalité chauffage
			Froid le thermostat est en modalité climatisation
			auto le thermostat est en modalité automatique
		différent	off le thermostat est allumé
			Chaud le thermostat est éteint ou en modalité climatisation/ auto
			Froid le thermostat est éteint ou en modalité chauffage/ auto
			auto le thermostat est éteint ou en modalité climatisation/ chaud
	température	égal	de: 10 à 34 la température est par exemple : 30°
		différent	la température est par exemple différente de 30°
		supérieur	la température est par exemple supérieure à 30°
		inférieur	la température est par exemple inférieure à 30°
	T voulue	égal	de: 10 à 34 la température est par exemple égale à 11
		différent	la température réglée est par exemple différente de 12
		supérieur	la température réglée est par exemple supérieure à 13
		inférieur	la température réglée est par exemple inférieure à 14
État actionneur	égal	Off l'actionneur est éteint	
		On l'actionneur est allumé	
	différent	Off l'actionneur est éteint	
		On l'actionneur est allumé	
CHAUFFE-SERVIETTES	commande	égal	Allumé le chauffe-serviettes est allumé
			Éteint le chauffe-serviettes est éteint
		différent	Allumé le chauffe-serviettes est allumé
			Éteint le chauffe-serviettes est éteint

OBJET	CONDITION		LE SCÉNARIO S'ACTIVE SI...
VENTILO-CONVECTEUR	Puissance	égal	1 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 1
			2 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 2
			3 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 3
		différent	1 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 1
			2 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 2
			3 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 3
	Ventilation	égal	1 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 1
			2 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 2
			3 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 3
		différent	1 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 1
			2 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 2
			3 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 3
PLAYER 1	commande	égal	ON l'audio è acceso
		OFF l'audio è Éteint	
	différent	ON l'audio è Éteint	
		OFF l'audio è acceso	
CONTRÔLE DES CHARGES	égal	de 0 à 50 (intervalle 0,5)	la consommation instantanée est par exemple : 2,5 Kw
	différent	de 0 à 50 (intervalle 0,5)	la consommation instantanée est par exemple différente de 2,5 kW
	supérieur	de 0 à 50 (intervalle 0,5)	la consommation instantanée est par exemple supérieure à 2,5 kW
	inférieur	de 0 à 50 (intervalle 0,5)	la consommation instantanée est par exemple inférieure à 2,5 kW

Météo

En réglant cette condition, il est possible d'activer un scénario quand une des conditions météo indiquées par le service de météo en ligne intervient (www.wunderground.com).


Il est possible d'utiliser cette condition uniquement si a précédemment été effectué l'[enregistrement au service](#) et a sélectionné la localité à contrôler.

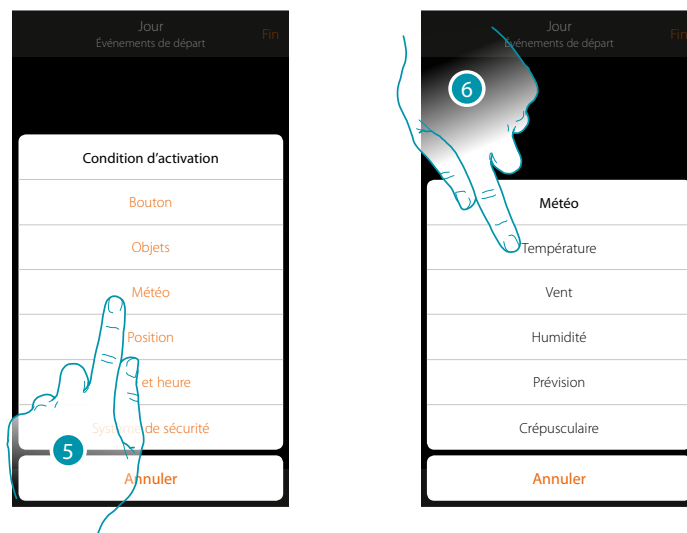

5. Toucher pour sélectionner la condition météo
6. Toucher pour régler la donnée météorologique dont la présence active le scénario


Les paramètres météo programmables sont les suivants:

Égal Différent Supérieur Inférieur	Température	De 00 °C à 40 °C De -1 °C à -30 °C
	Vent	De 00 Km/h à 99 Km/h
	Humidité	De 00% à 99%
Égal Différent	Prévission	Beau temps Pluie Orage Nuageux Neige Brouillard
	Crépusculaire	Jour Nuit

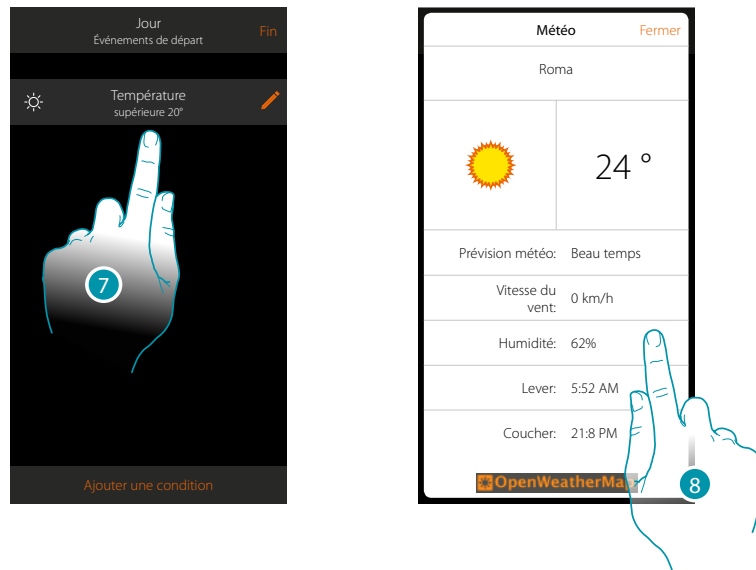

7. La condition est sélectionnée
8. Il est possible de visualiser les données enregistrées par le service météo sur la page [autre/météo](#)

Modifier pièce

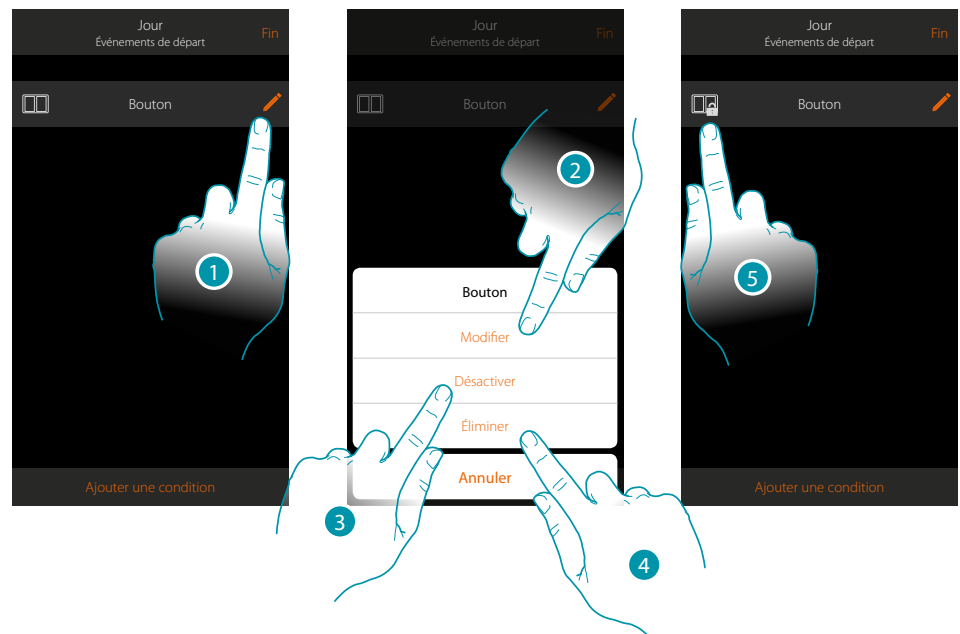


1. Toucher pour modifier la condition
2. Toucher pour modifier les paramètres de la condition
3. Toucher pour désactiver momentanément modifier la condition
4. Toucher pour éliminer la condition
5. Dans le cas où la condition aurait été désactivée, l'icône qui le représente change ; toucher pour réactiver la condition sur le panneau prévu à cet effet

Position


En sélectionnant cette condition, il est possible d'activer un scénario sur la base de la position par rapport à MyHOMEServer1.

Par exemple, il est possible de décider que le scénario « allumer lumières porte » s'active à l'approche de chez soi quand on est à moins de 200 mètres de MyHOMEServer1.

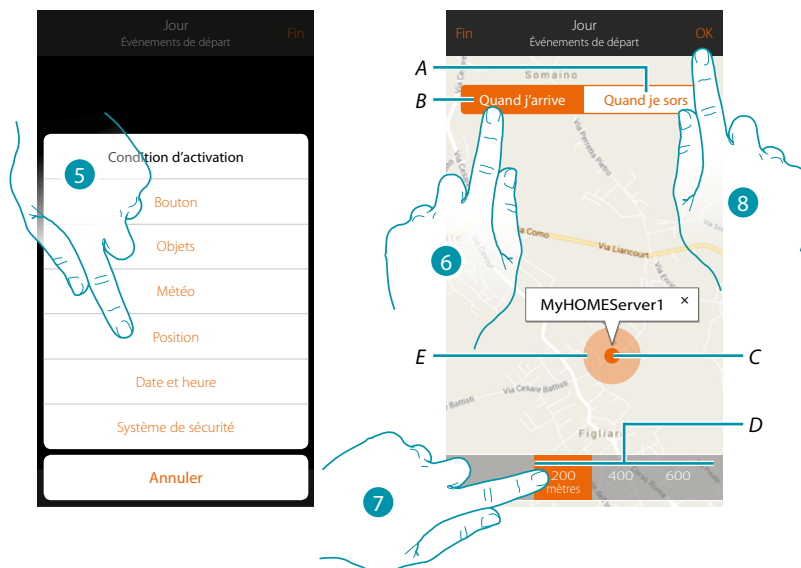

Note : avant d'utiliser cette condition, s'assurer que l'administrateur a sélectionné la fonction de géolocalisation


- A. Active le scénario en s'éloignant du MyHOMEServer1
- B. Active le scénario en se rapprochant du MyHOMEServer1
- C. Position géographique MyHOMEServer1
- D. Distance programmable (minimum 200 mètres)
- E. Représentation graphique distance
5. Toucher pour sélectionner la condition position
6. Toucher pour que le scénario s'active en se rapprochant du MyHOMEServer1
7. Toucher pour sélectionner la distance d'activation du scénario
8. Toucher pour confirmer

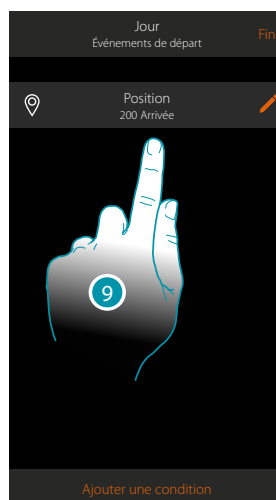



9. La condition est sélectionnée

Date et heure

En sélectionnant cette condition, il est possible d'activer un scénario à une heure donnée un jour donné

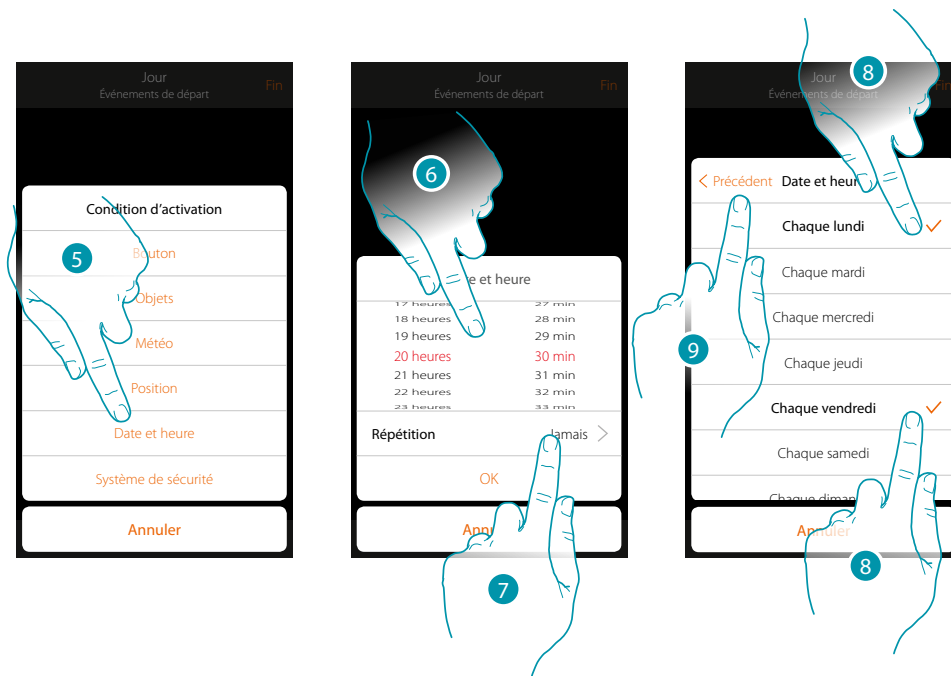

5. Toucher pour sélectionner la condition Date heure
6. Toucher pour régler l'heure et les minutes d'activation du scénario
7. Toucher pour sélectionner la répétition de la condition
8. Sélectionner les jours de la semaine lors desquels le scénario s'active à l'heure précédemment réglée
9. Toucher pour continuer

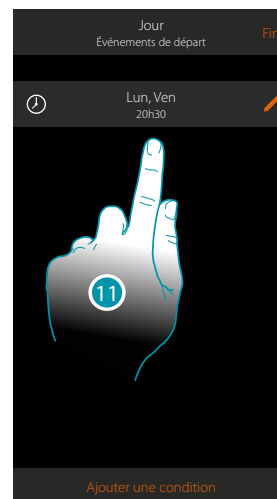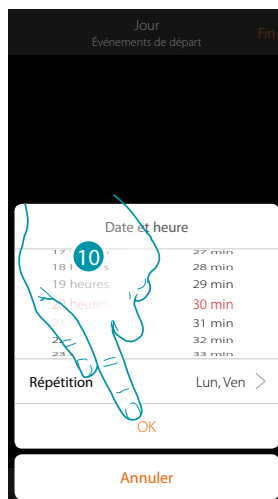

10. Toucher pour confirmer
11. La condition est sélectionnée

Système Antivol


En sélectionnant cette condition, il est possible d'activer un scénario quand surviennent certains événements sur le système antivol.

Il est en particulier possible de sélectionner comme événement d'activation, un événement qui survient sur la partition (ex. activation partition « Volumétriques jour ») ou à l'exécution d'un scénario d'activation (ex. activation du Système Antivol à travers le scénario d'activation « activation totale »).



5. Toucher pour sélectionner la condition Système Antivol
6. Toucher pour sélectionner le type


Partitions

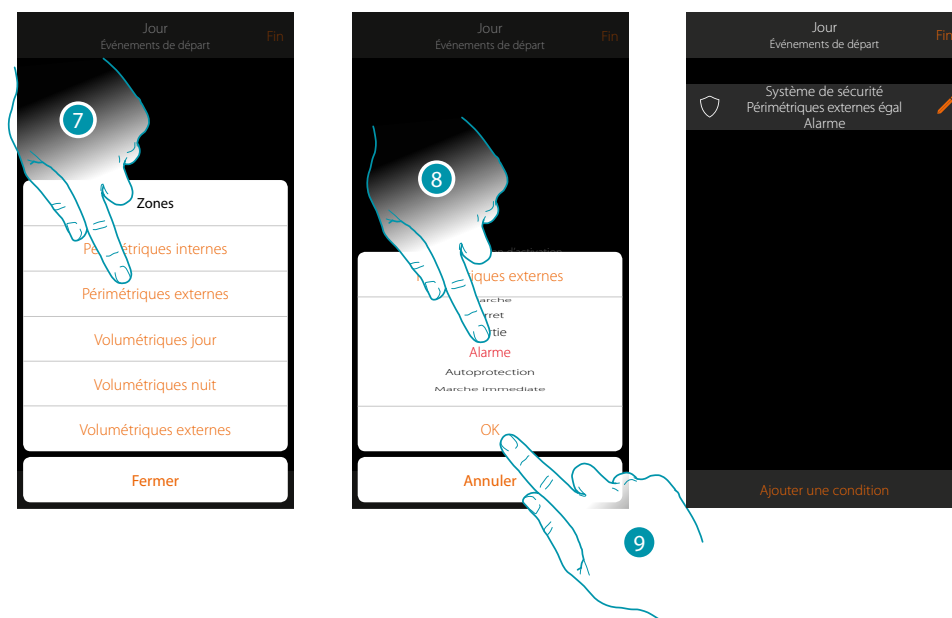


7. Toucher pour sélectionner la partition objet de l'événement d'activation
8. Toucher pour sélectionner l'événement lié à la partition qui, quand il survient, active le scénario
9. Toucher pour confirmer

Le scénario est activé quand :	
Désactivé	La partition est désactivée
Sortie	Commence l'écoulement du temps de sortie dans une partition retardée en sortie
Activé	La partition est activée (au terme des éventuels retards)
Pré-alarme	Commence l'écoulement du temps d'entrée dans une partition retardée en entrée
Alarme	La partition est en alarme
Activé immédiatement	La partition est activée immédiatement (désactive les éventuels retards)
Effraction	La partition est en état d'effraction ou sabotage

Scénarios d'activation

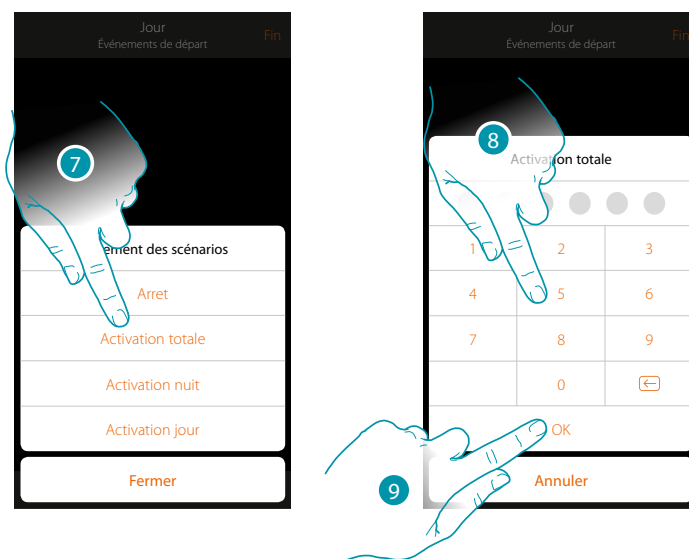

7. Toucher pour sélectionner le scénario d'activation qui s'activera au démarrage du scénario
8. Saisir le code utilisateur
9. Toucher pour confirmer

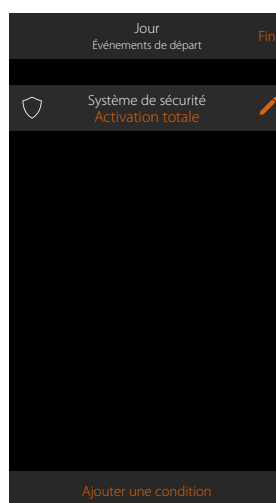


Exécution sous condition « seulement si »

Il est possible d'ajouter une autre condition en plus de la condition initiale (voir [Exécution sous condition à l'activation](#)).


Avec cette condition, le scénario est activé uniquement si elle est satisfaite.

Les conditions disponibles sont les suivantes : **objets**, **météo**, **temps**, **système de sécurité**.

Les fonctions sont celles décrites dans le chapitre «[Exécution sous condition à l'activation](#)»

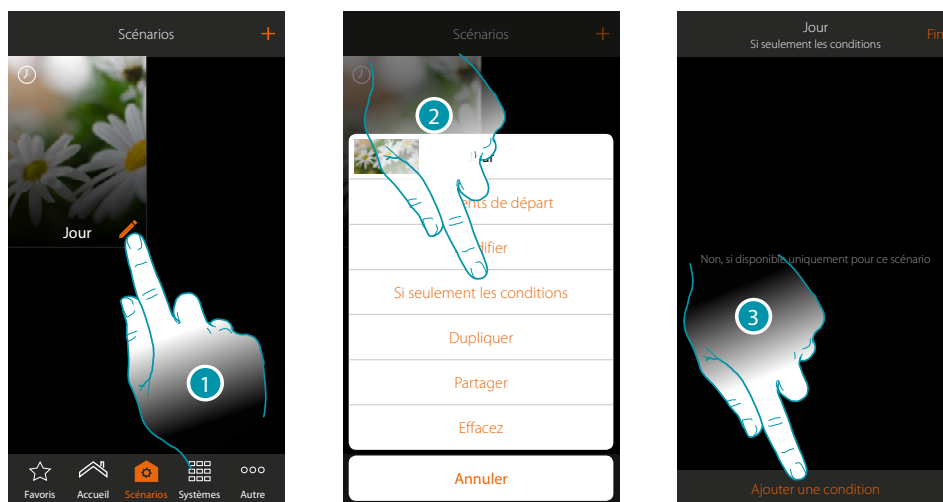

1. Toucher pour ouvrir le panneau de modification du scénario
2. Toucher pour ouvrir la page de sélection d'une des conditions qui doit activer le scénario
3. Toucher pour ajouter une condition

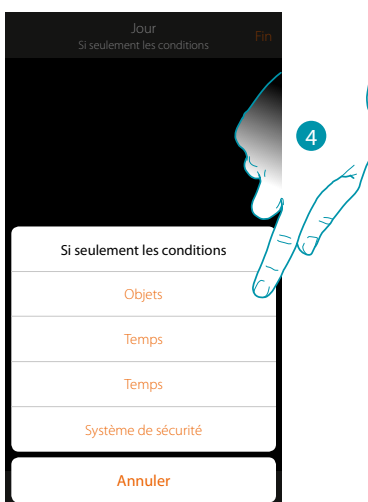


4. Toucher pour sélectionner la condition qui doit activer le scénario

Note : il est possible d'ajouter plusieurs conditions à l'activation du scénario ; il suffit qu'une seule condition soit remplie et le scénario s'active

Gérer un scénario

À travers le panneau prévu à cet effet, il est possible de modifier, dupliquer, partager ou éliminer les scénarios créés

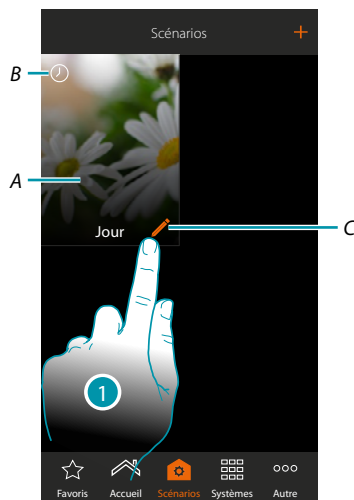

A. Scénario


B. Indication visuelle du type de condition d'activation

	Pression d'un bouton		Distance du MyHOMEServer1
	État des objets (ex. volet Haut)		Planification avec date et heure
	Conditions météo fournies par le service météo en ligne		Système de sécurité

C. Modifier scénario

1. Toucher pour ouvrir le panneau de modification d'un scénario


Modifier scénario

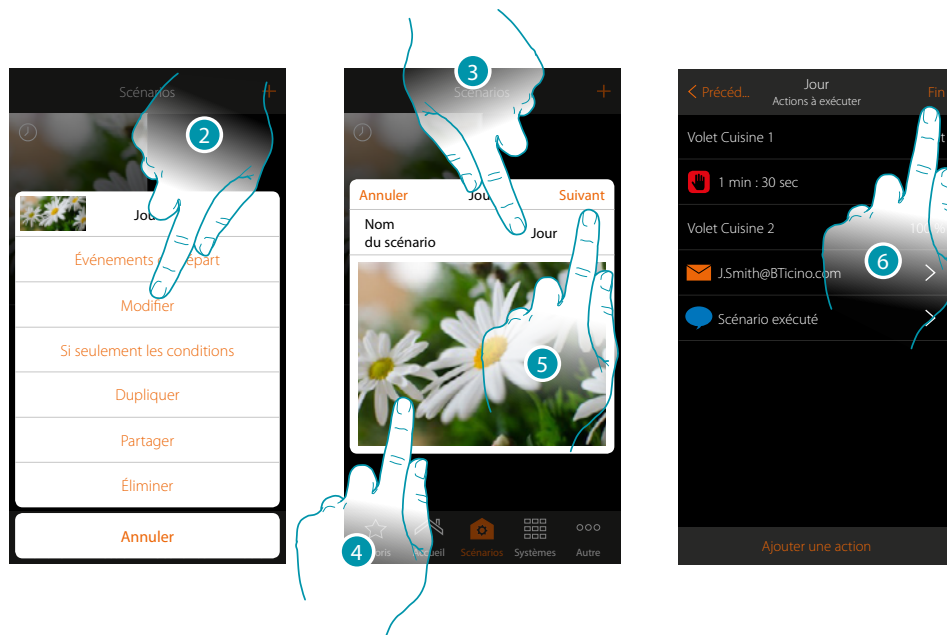


2. Toucher pour modifier le scénario
 3. Toucher pour modifier le nom du scénario
 4. Toucher pour modifier l'image qui le représente
 5. Toucher pour continuer
- Éventuellement **modifier ou repositionner** les objets
6. Toucher pour sauvegarder la modification

Dupliquer un scénario


Pour copier la structure d'un scénario en en modifier que quelques détails seulement, il est possible d'utiliser la fonction de duplication scénario

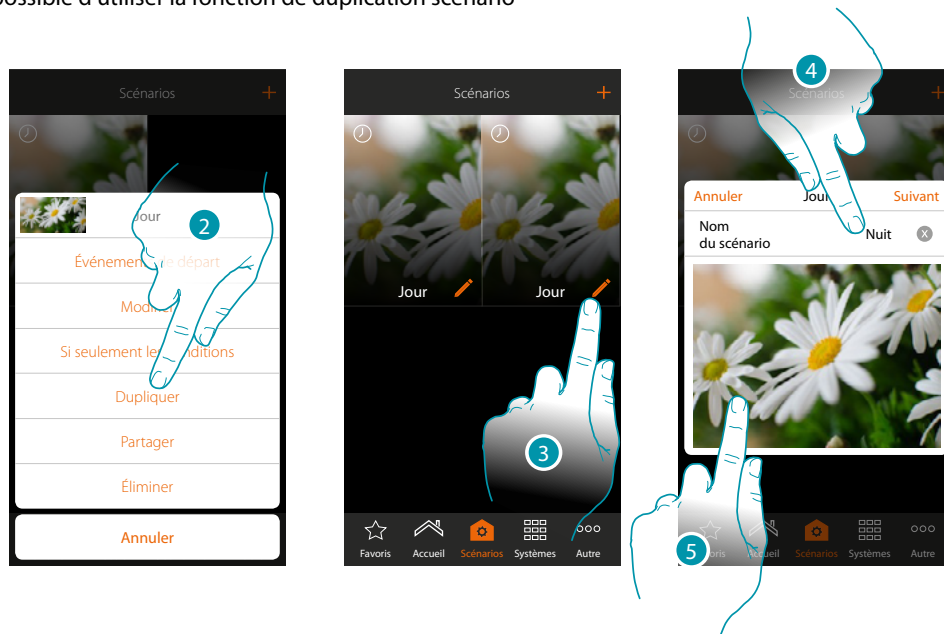

2. Toucher pour dupliquer le scénario et confirmer
3. Toucher pour ouvrir le panneau de modification d'un scénario
4. Toucher pour modifier le nom du scénario
5. Toucher pour modifier l'image qui le représente

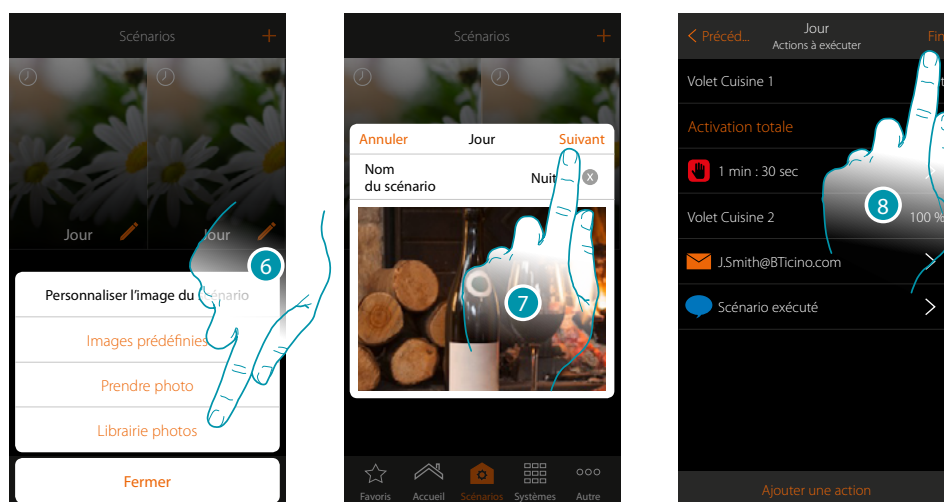


6. Sélectionner l'image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l'Appli, dans la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone
7. Toucher pour continuer
Toucher pour **modifier ou repositionner** les objets
8. Toucher pour sauvegarder la modification

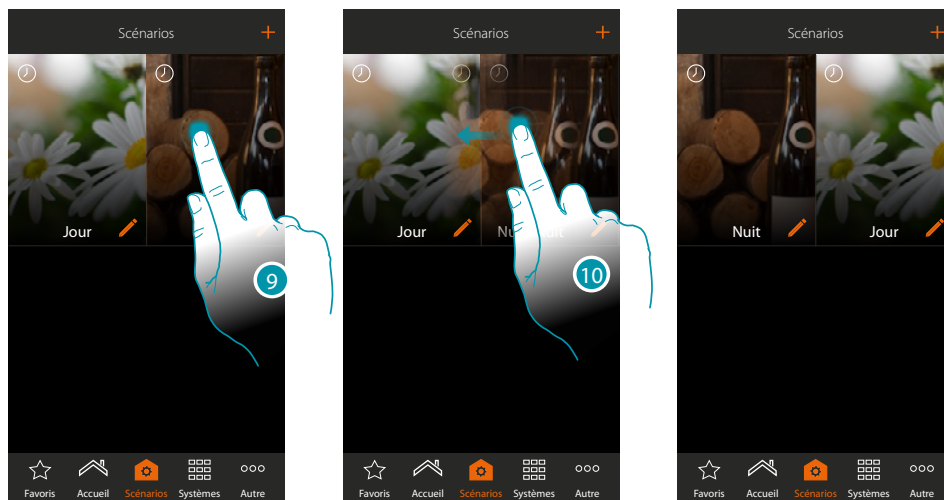

9. Pour déplacer un scénario, toucher et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'image devienne foncée

10. Toujours en maintenant enfoncé, déplacer le scénario dans la nouvelle position et relâcher

Élimine un scénario

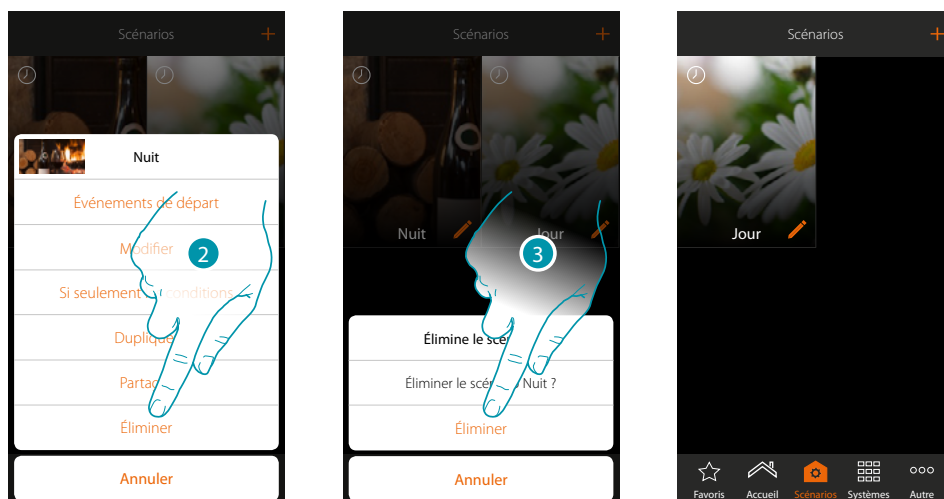


2. Toucher pour éliminer le scénario

3. Toucher pour confirmer l'élimination

Le scénario a été éliminé


Partager un scénario

Il est possible de partager les scénarios créés avec d'autres utilisateurs

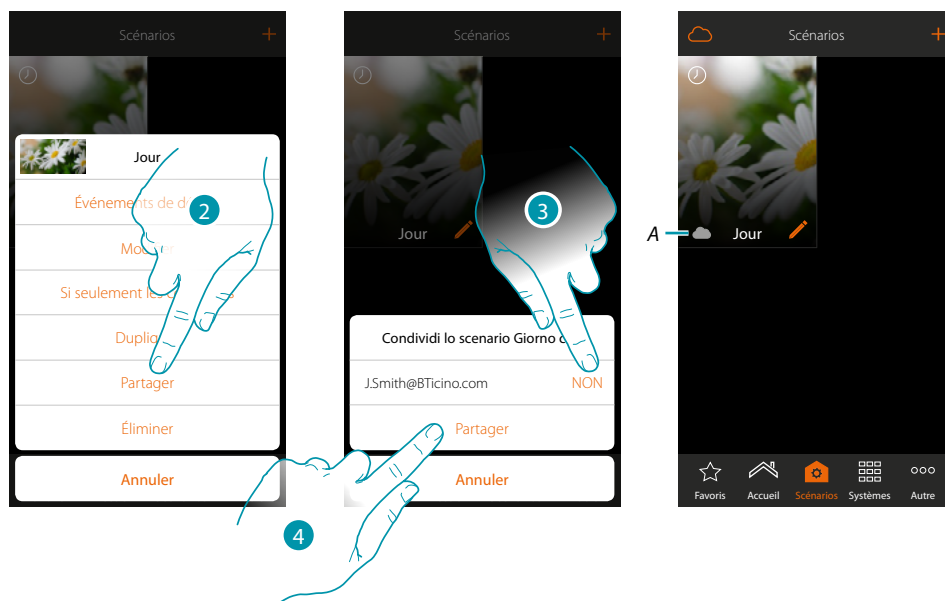

2. Toucher pour partager un scénario
 3. Sélectionner les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez le partager (OUI=PARTAGER ; NON=NE PAS PARTAGER)
 4. Toucher pour partager
 - A. Indication visuelle du scénario partagé avec un autre utilisateur
- A présent, le scénario est disponible pour les autres utilisateurs


Activation d'un scénario partagé

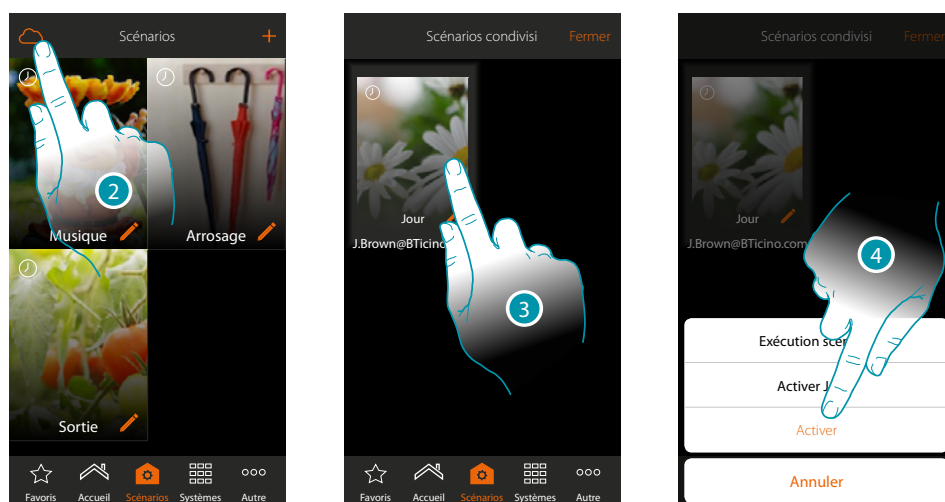

2. Toucher pour ouvrir le panneau de commande des scénarios partagés
3. Toucher le scénario pour ouvrir le panneau d'exécution
4. Toucher pour l'activer


Favoris

Sur cette page il est possible d'ajouter, pour pouvoir les utiliser rapidement, les objets les plus couramment utilisés, des scénarios et des commandes générales.


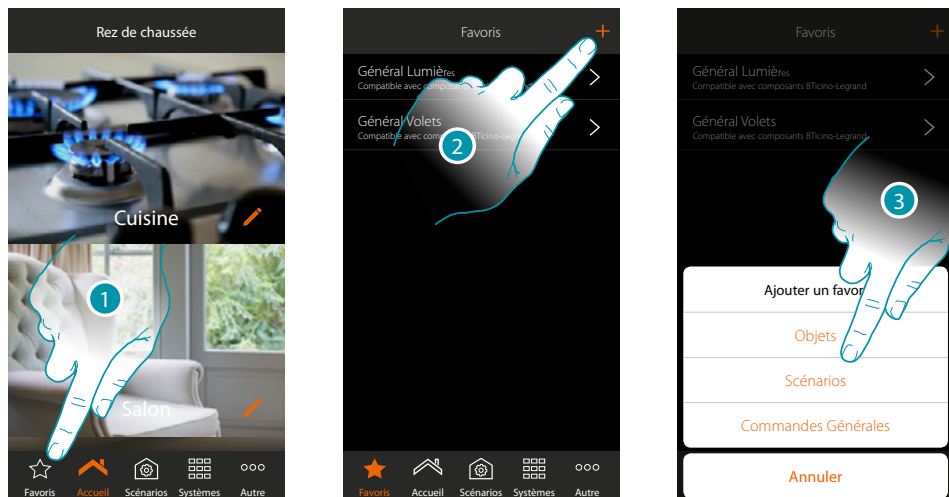


1. Toucher pour ouvrir la page des favoris
2. Toucher pour ajouter un favori
3. Sélectionner l'ajout d'un objet aux favoris, d'un scénario, d'une commande générale ou d'un objet antivol.

Ajouter un objet aux favoris


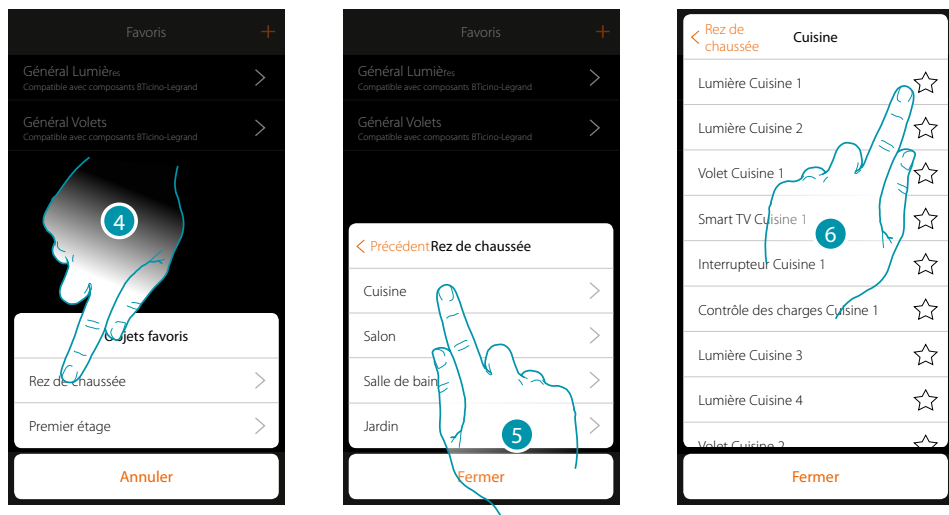


4. Toucher pour sélectionner la zone dans laquelle l'objet à ajouter aux favoris est présent
5. Toucher pour sélectionner la pièce dans laquelle l'objet à ajouter aux favoris est présent
6. Sélectionner le ou les objets à ajouter aux favoris

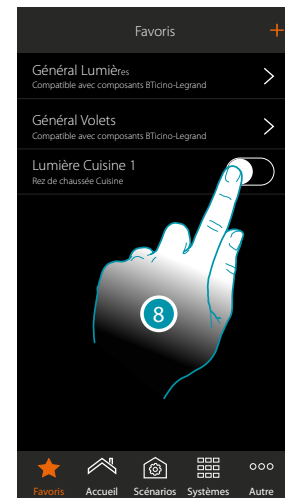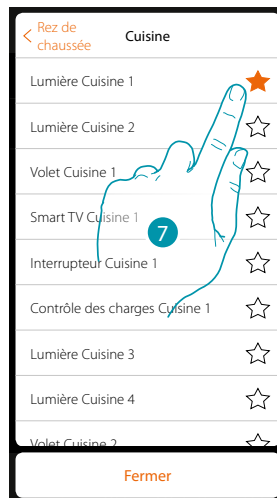


7. En touchant l'objet, celui-ci est immédiatement ajouté à la page des favoris et l'icône est colorée pour confirmer l'ajout
8. Toucher pour activer l'objet ajouté

Ajouter un scénario aux favoris

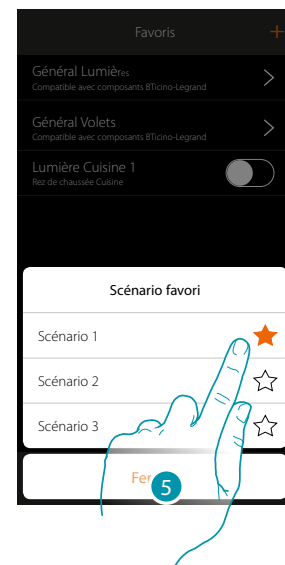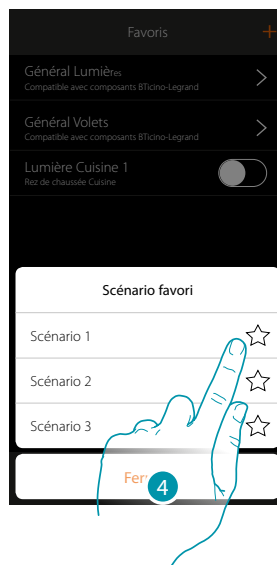


4. Toucher pour sélectionner le scénario à ajouter aux favoris
5. En touchant le scénario, celui-ci est immédiatement ajouté à la page des favoris et l'icône est colorée pour confirmer l'ajout

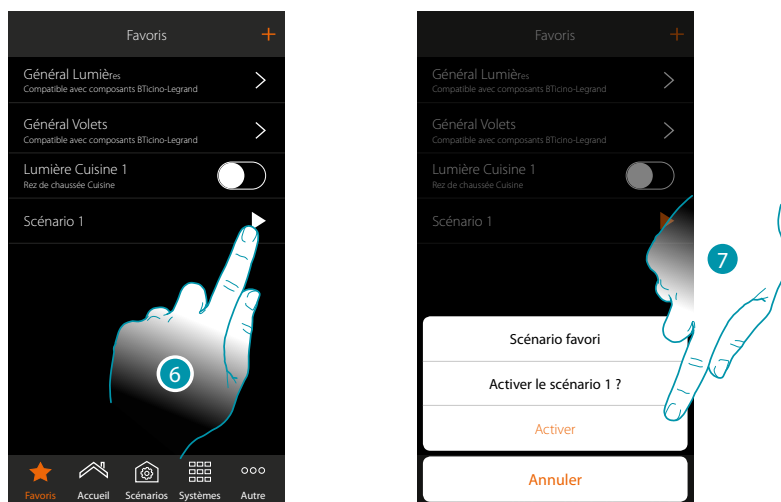

6. Toucher pour ouvrir le panneau de commande du scénario
7. Toucher pour l'activer, le scénario est immédiatement activé

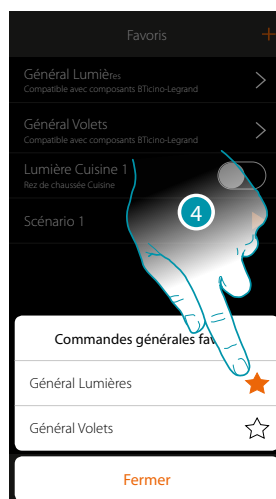

Ajouter une commande générale aux favoris





4. Choisir d'ajouter aux favoris une commande générale lumières ou générale volets

Systèmes

Cette icône permet d'accéder aux sections qui contiennent les fonctions et les réglages des systèmes Antivol et Thermorégulation.

	Système antivol	Dans cette section, il est possible de visualiser l'état du Système Antivol, les pannes en cours, de visualiser l'état et d'activer les partitions et d'activer le Système Antivol à travers les scénarios d'activation
	Système thermorégulation	Cette section permet de visualiser l'état du système et de chacune des zones, de sélectionner le mode de fonctionnement et de régler les paramètres correspondants.

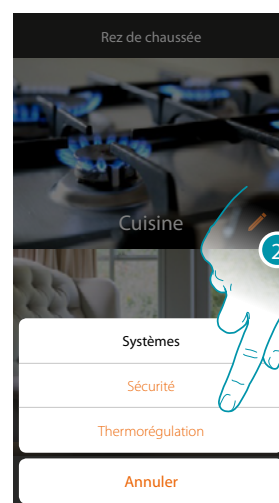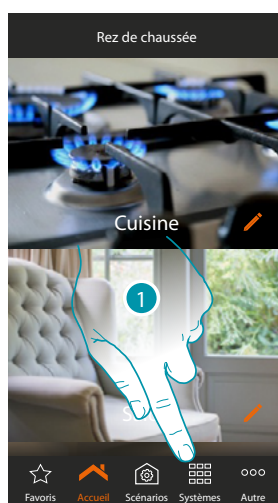


1. Toucher pour ouvrir le panneau de sélection des systèmes
2. Toucher pour ouvrir la section voulue

Note : l'icône Systèmes s'affiche uniquement si les deux systèmes sont présents sur l'installation ; dans le cas où un seul système serait présent, s'affiche l'icône qui le représente ; en touchant cette icône, la page correspondante est directement ouverte.

Système Antivol

Dans cette section, il est possible de visualiser l'état du Système Antivol, les pannes en cours, de visualiser l'état et d'activer les partitions et d'activer le Système Antivol à travers les scénarios d'activation.

Note : cette fonction est disponible uniquement en présence d'un Système Antivol BTicino (centrales d'alarme 4200, 4201 et 4203) et à condition que l'installateur ait effectué la procédure de branchement à la centrale.

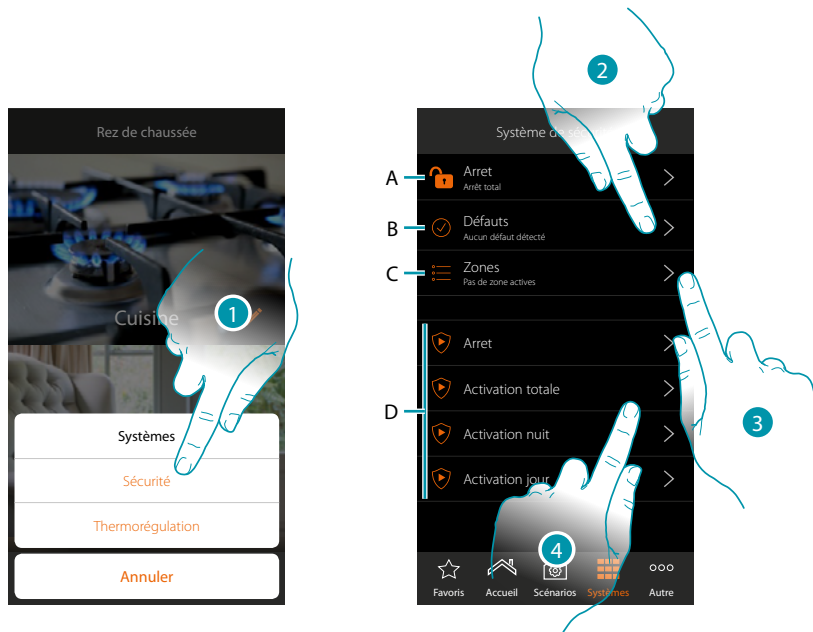

1. Toucher pour ouvrir la page Système Antivol

A. État du système

- Système antivol activé
- Système antivol désactivé
- Système antivol en alarme (au moins une partition en alarme)

B. État défauts

- Aucun problème détecté
- Problème détecté

C. État partitions


- Aucune partition active
- Activé
- Au moins une partition en alarme

D. Scénarios d'activation présents dans le système antivol

2. Toucher pour visualiser les pannes en cours
3. Toucher pour visualiser l'état des partitions et les activer
4. Toucher pour activer le système antivol à travers les scénarios d'activation

Défauts

Cette page permet de visualiser les pannes en cours sur le système.

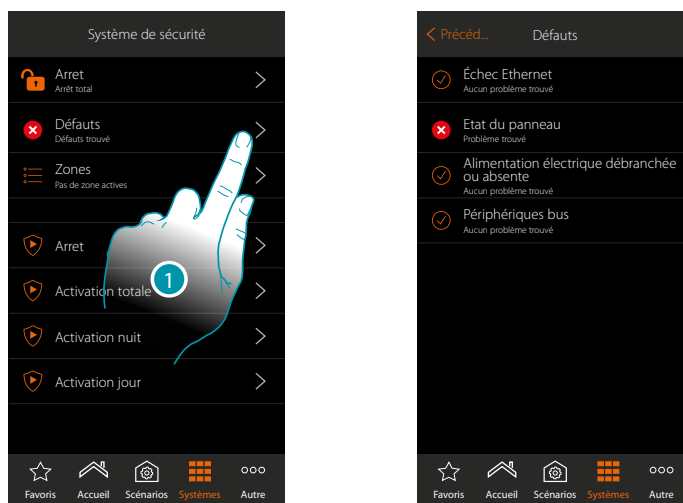

1. Toucher pour visualiser la panne en cours
Il est possible de visualiser l'état de fonctionnement de certains composants du système et en cas de panne (couleur rouge) le type


ÉTAT Défauts

✓ Aucun problème détecté

✗ Problème détecté


Partitions

Cette page permet de visualiser et d'activer des partitions du système antivol sans utiliser les scénarios d'activation.

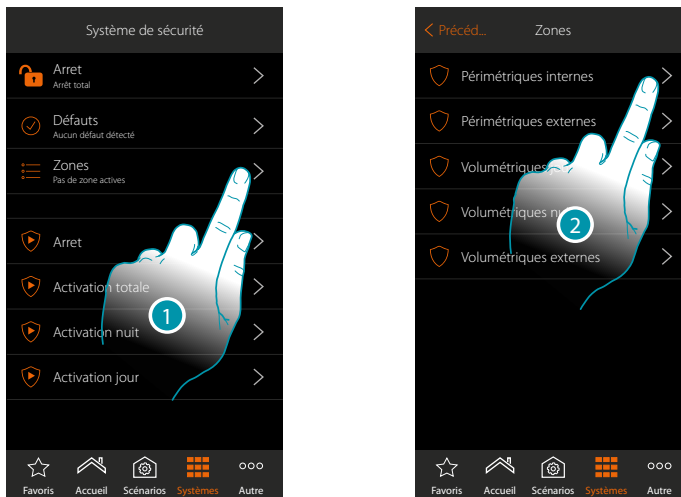

1. Toucher pour visualiser l'état des partitions
2. Toucher pour intervenir sur la partition


ÉTAT PARTITIONS	
	Désactivée
	Activée
	En cours d'activation (pendant le temps de sortie, cette icône s'affiche uniquement sur les partitions retardées en sortie)
	Partition en alarme

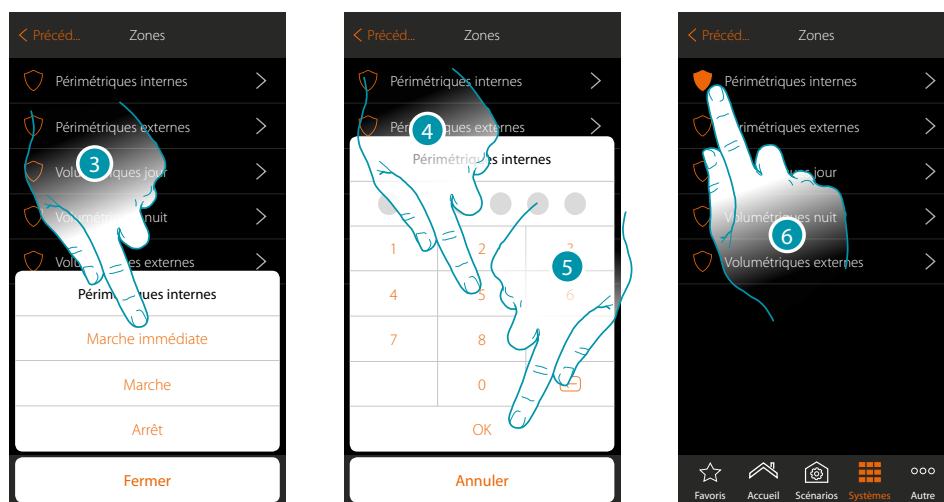

3. Toucher pour indiquer qu'à l'activation du scénario la partition doit être :
 - activée immédiatement (désactive les éventuels retards)
 - activée (au terme des éventuels retards)
 - désactivée
4. Saisir le code utilisateur
5. Toucher pour confirmer
6. La partition est à ce stade activée


Système thermorégulation

Cette section permet de visualiser l'état du système et de chacune des zones, de sélectionner le mode de fonctionnement et de régler les paramètres correspondants.

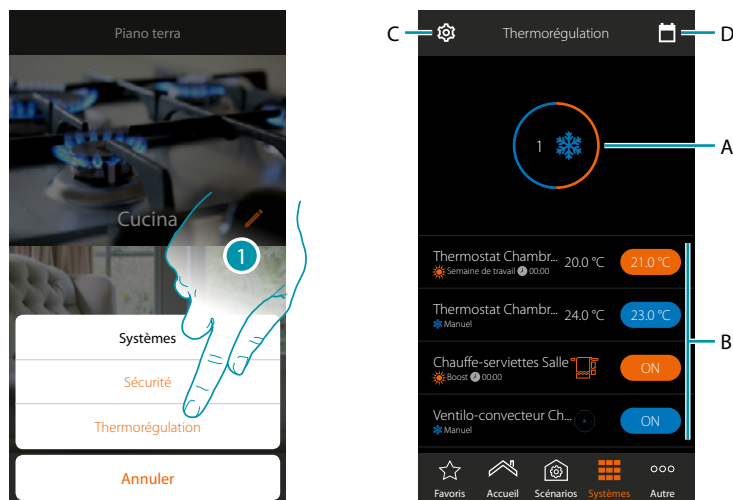


1. Toucher pour ouvrir la page Système Thermorégulation
- A. Visualise l'état des thermostats
- B. Visualise des informations sur les objets de thermorégulation et ouvre le panneau de commande de l'objet
- C. Modifie le mode de fonctionnement de l'installation (chauffage / climatisation)
- D. Règle les paramètres des différentes modalités de fonctionnement ([réglage température](#), [modalité simple](#), [modalité hebdomadaire](#))

État du système

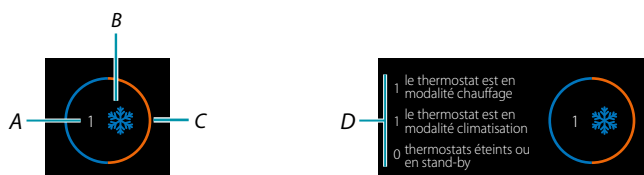


Sur la partie supérieure de la page, une synthèse graphique de l'état des zones s'affiche. Chaque zone s'affiche de manière cyclique avec l'indication du numéro des thermostats (A) ; il est également indiqué s'ils font partie de l'installation de chauffage ou de climatisation (B). La couleur du cercle (C) indique si sont présents et actifs des thermostats en chauffage (orange), climatisation (bleu) ou les deux. En touchant la zone, le nombre de thermostats pour chaque état s'affiche (D)

État Objet

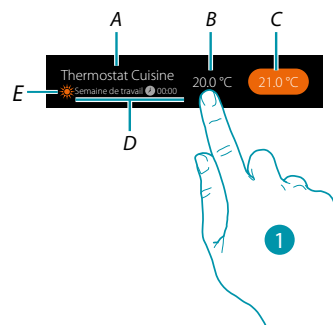


- A. Nom objet
 - B. Température mesurée (dans le cas où elle ne s'afficherait pas, demander à l'installateur de l'activer). Dans le cas des objets Chauffe-serviettes et Ventilo-convecteurs, l'icône qui les représente s'affiche.
 - C. Température programmée (valeur de consigne)
 - D. Modalité active
 - E. Indication du mode de fonctionnement de la zone (chauffage / climatisation)
1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande

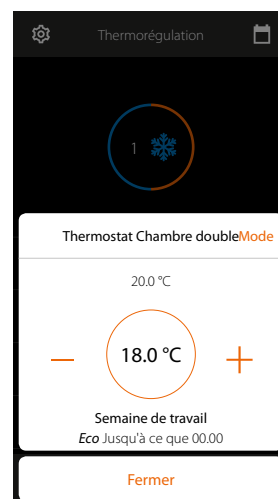


Pour les détails relatifs à l'utilisation des objets, se reporter au Manuel Utilisateur.

Modalité de fonctionnement de l'installation

Dans cette section, il est possible de modifier la modalité de fonctionnement de l'installation, de chauffage à climatisation et inversement.

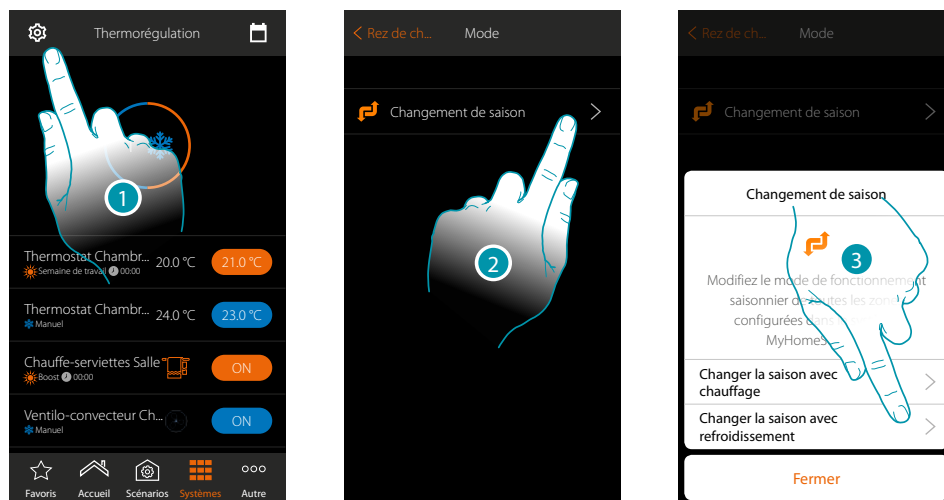

1. Toucher pour modifier la modalité de fonctionnement de l'installation
2. Toucher pour modifier la modalité de fonctionnement.
3. Par exemple, toucher pour modifier la modalité en climatisation.

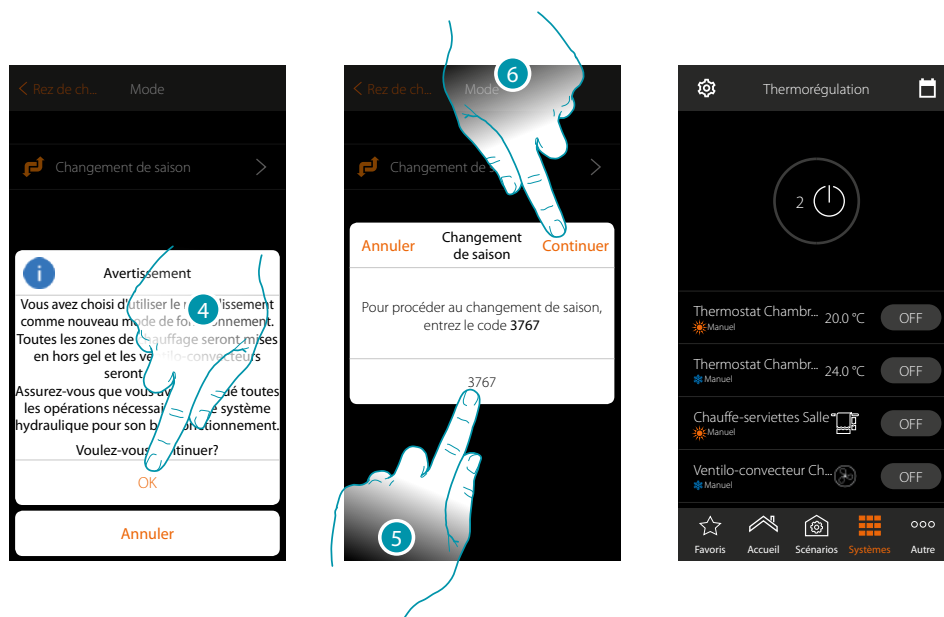

4. Toucher pour confirmer.

Attention : en fonction du choix effectué, les zones programmées avec un mode de fonctionnement différent passeront en antigel alors que les ventilo-convecteurs seront éteints.

5. Saisir le code pour confirmer
6. Toucher pour continuer

Réglages des paramètres de la modalité de fonctionnement

Dans cette section, il est possible de régler les valeurs de consigne de température à utiliser en mode hebdomadaire et de régler les paramètres du mode simple et du mode hebdomadaire.



1. Toucher pour régler les paramètres de la modalité de fonctionnement
 - A. Règle les [Seuils de température](#)
 - B. Règle [Mode simple](#)
 - C. Règle [Mode hebdomadaire](#)
2. Toucher pour sélectionner la modalité dont les paramètres doivent être réglés.



Réglage température et unité de mesure valeur de consigne

Cette section permet de modifier les températures et l'unité de mesure des valeurs de consigne Confort, Eco et Nuit. Il est également possible de créer des valeurs de consigne personnalisées (3 maximum).

Les valeurs de consigne sont ensuite utilisées dans la programmation hebdomadaire.




1. Toucher pour modifier une des valeurs de consigne (la modalité est la même pour toutes les valeurs de consigne).
2. Toucher pour modifier la température (il n'est pas possible de modifier le nom des 3 valeurs de consigne de base).

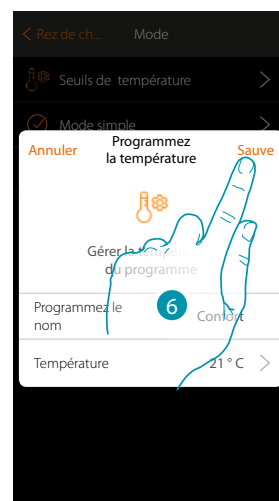
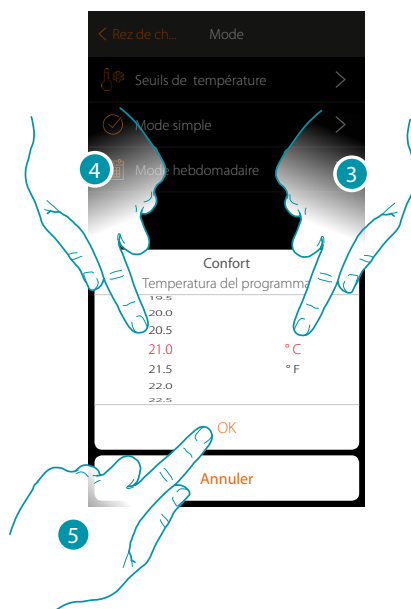


3. Faire défiler pour sélectionner l'unité de mesure
4. Faire défiler pour sélectionner la température
5. Toucher pour confirmer.
6. Toucher pour sauvegarder

Création valeur de consigne personnalisée

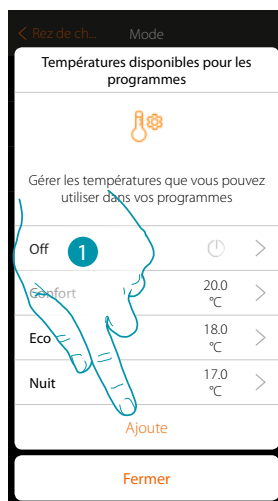

1. Toucher pour créer une nouvelle valeur de consigne
2. Toucher pour saisir un nom
3. Toucher pour saisir la température

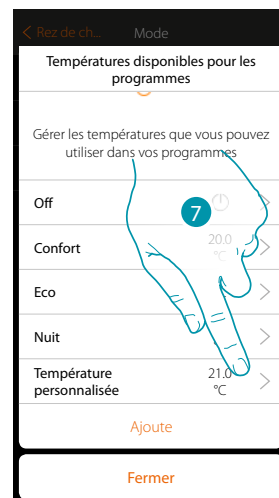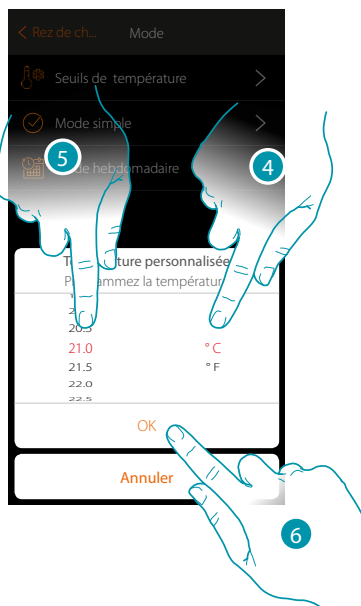

4. Faire défiler pour sélectionner l'unité de mesure
5. Faire défiler pour sélectionner la température
6. Toucher pour confirmer.
7. La nouvelle valeur de consigne est à présent disponible pour être utilisée dans le mode hebdomadaire.

Élimination d'une valeur de consigne personnalisée




1. Toucher pour ouvrir le panneau de la valeur de consigne à éliminer
2. Toucher pour éliminer la valeur de consigne



3. Saisir le code de confirmation
4. Toucher pour continuer

Réglage mode simple

Dans cette section, il est possible de régler les paramètres qui composent le mode simple. Les paramètres qu'il est possible de régler dépendent du type de dispositif à programmer, en particulier :

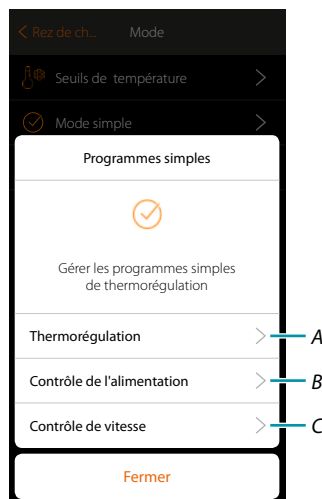


PARAMÈTRES À RÉGLER			
A	Thermostat	Heure début plage horaire Nuit Heure début plage horaire Jour	Température plage horaire Nuit Température début plage horaire Jour
B	Chauffe-serviettes	Heure allumage/arrêt installation	Allumage (ON) Extinction (OFF)
C	Ventilo-convecteur	Heure allumage/arrêt installation	Allumage (ON) Extinction (OFF) Vitesse ventilateur

Mode simple Thermorégulation

Cette programmation permet de régler une valeur de consigne pour le jour et une autre pour la nuit.

De la sorte, il est possible de régler la température de l'habitation de manière automatique pendant les 24 heures.


L'exemple ci-après montre comment régler une température de 20 degrés pour le jour et de 18 degrés pour la nuit.

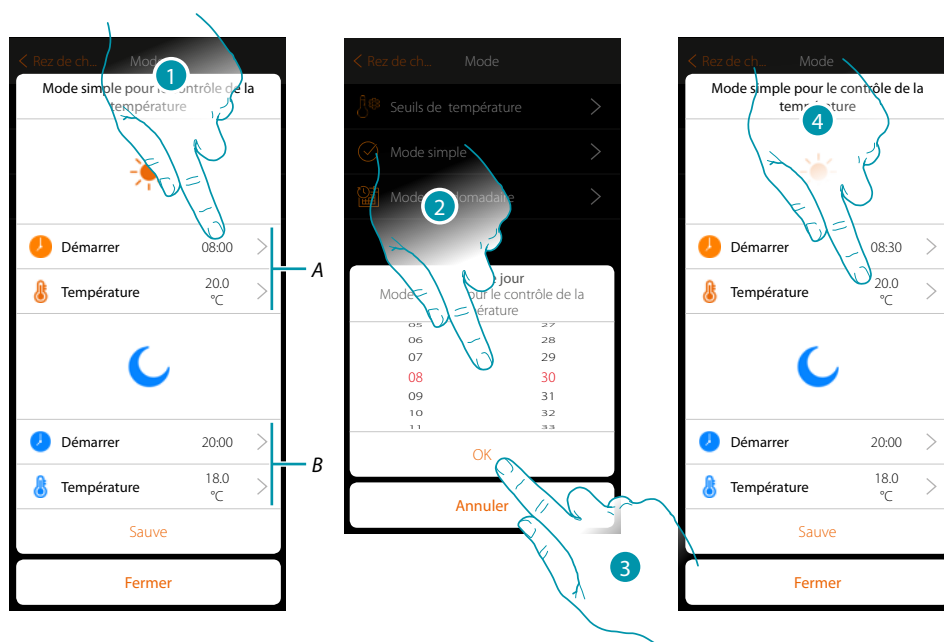

A. Paramètres jour

B. Paramètres nuit


1. Toucher pour saisir l'heure de début de la plage horaire jour
2. Faire défiler pour saisir l'heure
3. Toucher pour confirmer.
4. Toucher pour définir la température de la plage horaire jour

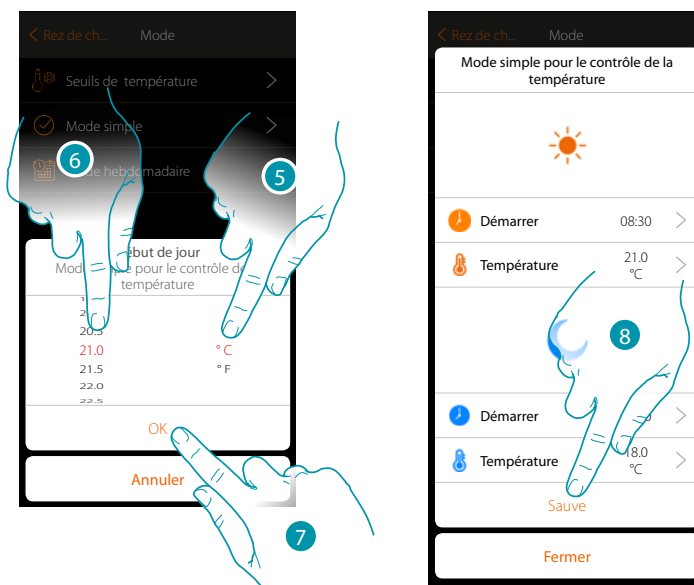


5. Faire défiler pour sélectionner l'unité de mesure
6. Faire défiler pour sélectionner la température
7. Toucher pour confirmer.
8. Répéter l'opération pour la plage horaire Nuit puis toucher pour sauvegarder

Mode simple pour le Contrôle de puissance

Cette programmation offre la possibilité de programmer l'allumage ou l'extinction d'un chauffe-serviettes à une heure donnée. L'exemple ci-après montre comment régler l'allumage du chauffe-serviettes pendant un certain temps.

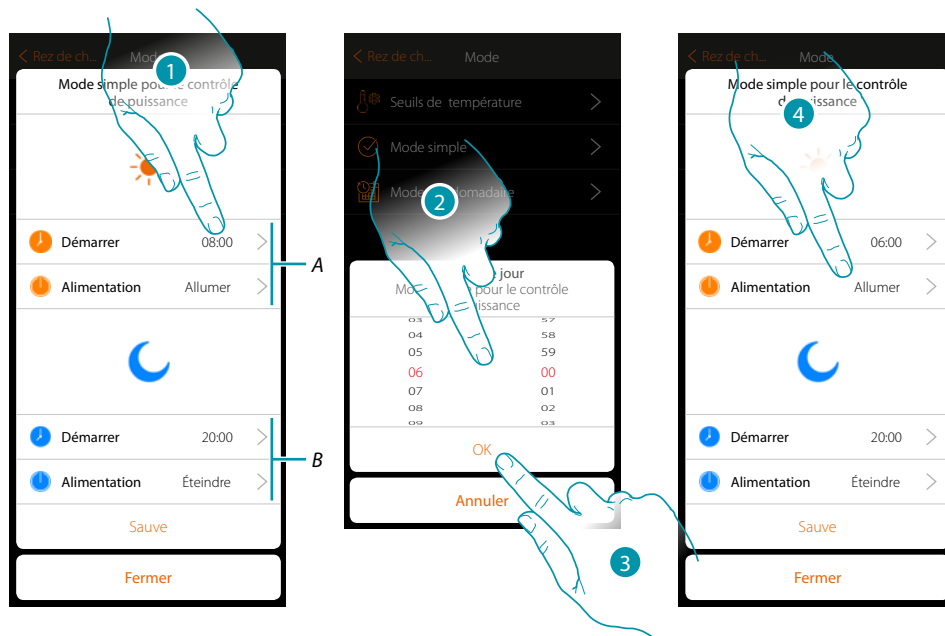


- A. Paramètres jour
 - B. Paramètres nuit
1. Toucher pour saisir l'heure d'allumage
 2. Faire défiler pour saisir l'heure
 3. Toucher pour confirmer.
 4. Toucher pour sélectionner l'action

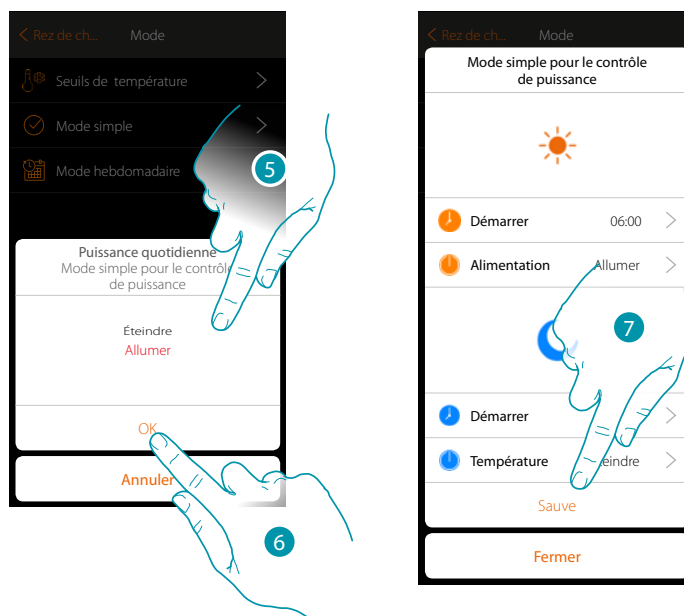

5. Sélectionner allumer
6. Toucher pour confirmer.
7. Répéter l'opération pour la plage horaire Nuit en réglant une heure comme action d'extinction puis toucher pour sauvegarder

Mode simple pour le Contrôle de la vitesse


Cette programmation offre la possibilité de programmer l'allumage ou l'extinction d'un ventilo-convecteur à une certaine heure et de régler la vitesse du ventilateur. L'exemple ci-après montre comment régler l'allumage du ventilo-convecteur pendant un certain temps.

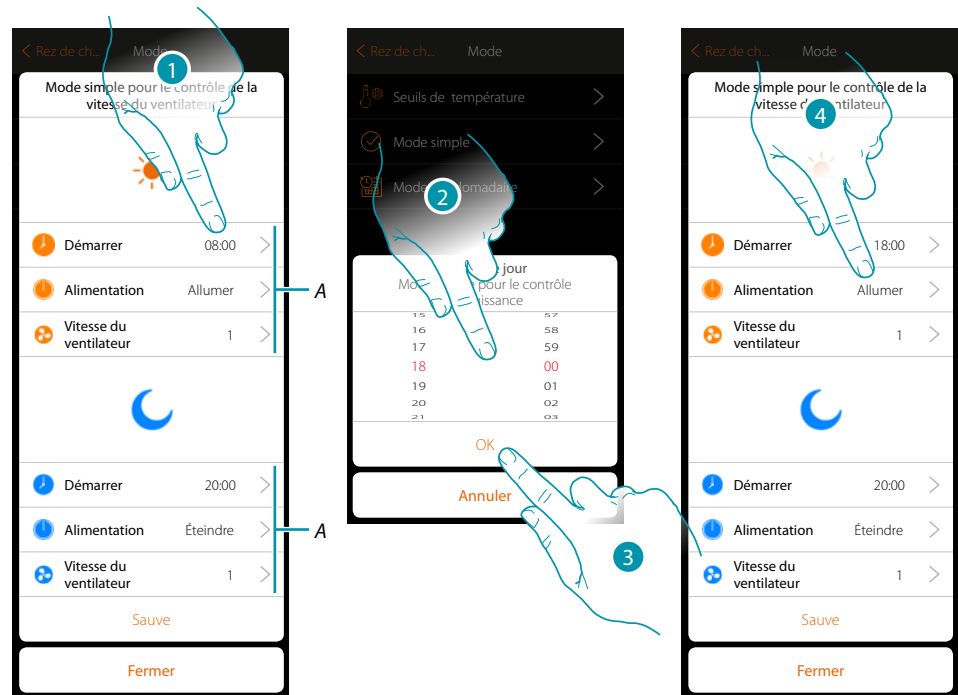


A. Paramètres jour

B. Paramètres nuit

1. Toucher pour saisir l'heure d'allumage
2. Faire défiler pour saisir l'heure
3. Toucher pour confirmer.
4. Toucher pour sélectionner l'action

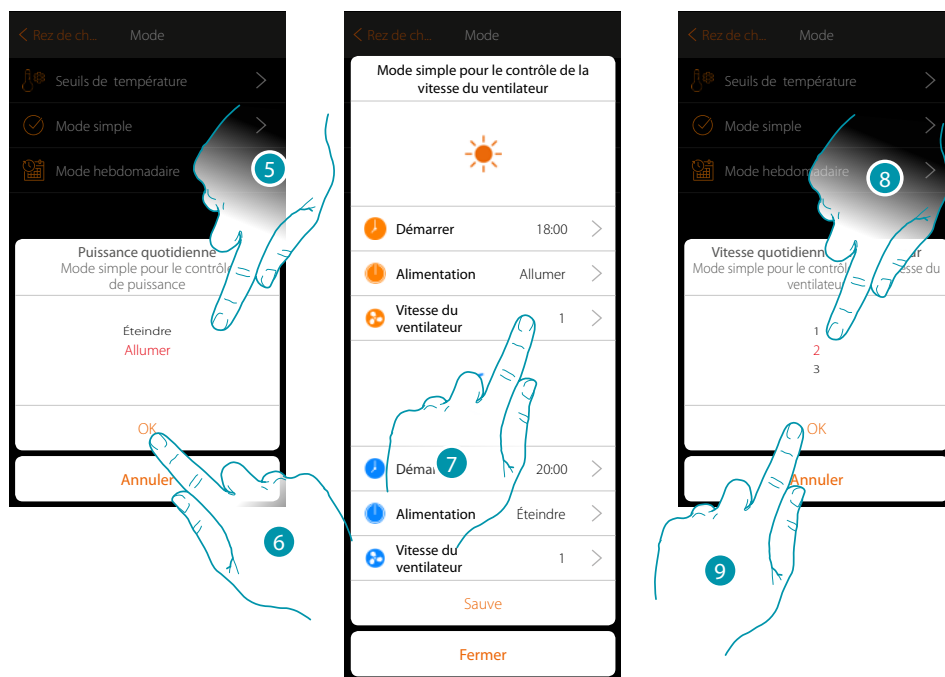

5. Sélectionner allumer
6. Toucher pour confirmer.
7. Toucher pour régler la vitesse du ventilateur
8. Faire défiler pour sélectionner la vitesse
9. Toucher pour confirmer.

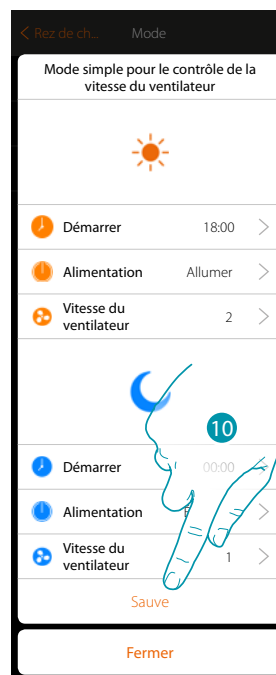

10. Répéter l'opération pour la plage horaire Nuit en réglant une heure comme action d'extinction puis toucher pour sauvegarder.

Création programmes mode hebdomadaire


Cette section permet de régler les mêmes paramètres que le mode simple mais avec l'avantage de pouvoir réaliser la programmation pour toute la semaine.

Mode hebdomadaire Thermorégulation


Cette programmation permet de régler une température différente selon l'heure et le jour de la semaine.


Voir l'exemple de programmation ci-dessous :

Pendant la semaine (du lundi au vendredi)

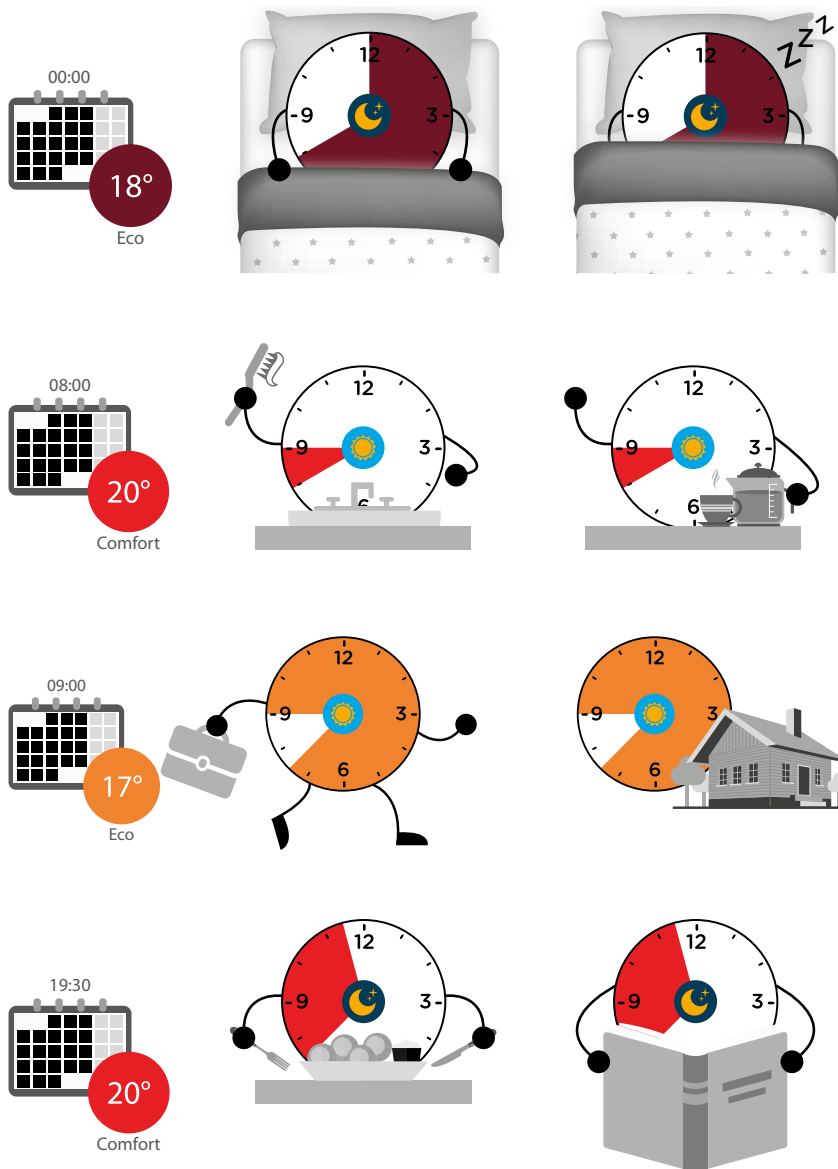


Pendant le week-end (samedi et dimanche)

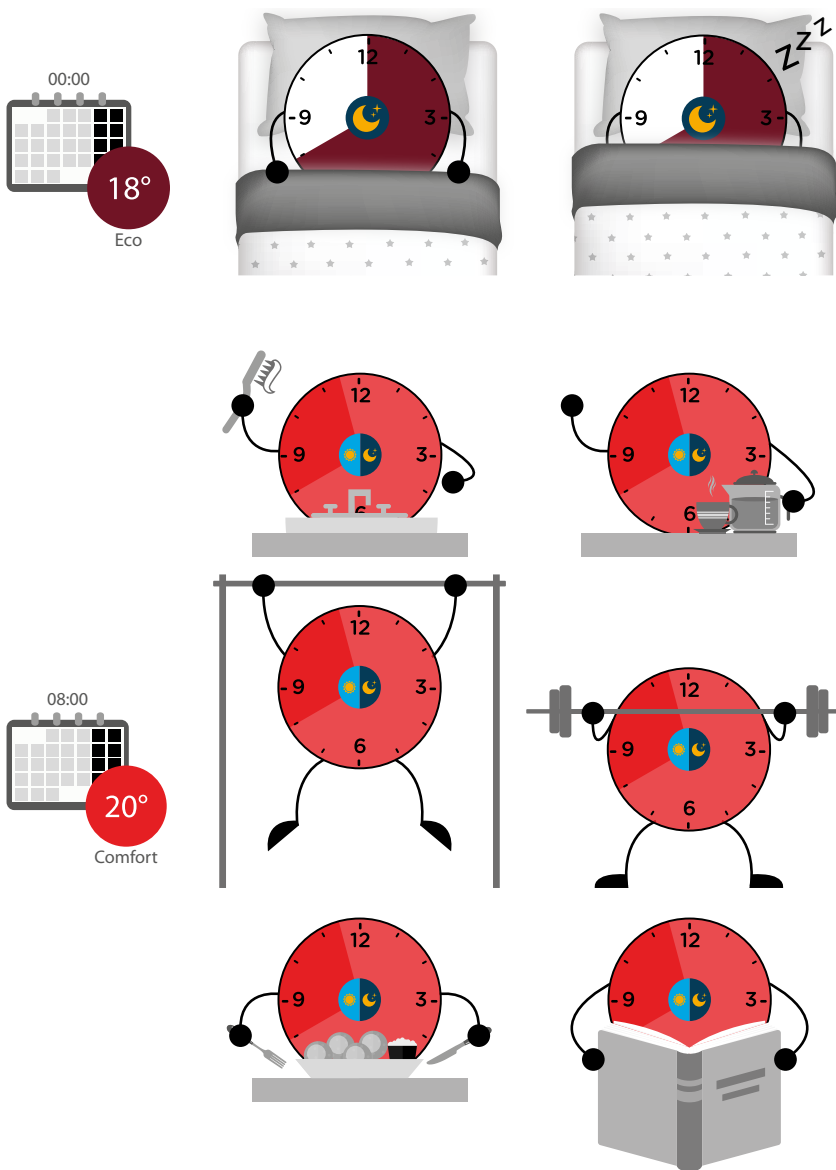


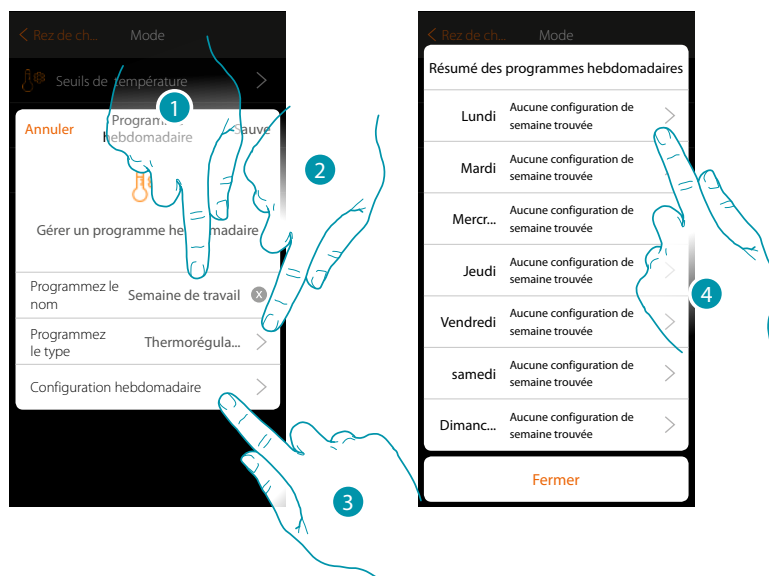


1. Saisir un nom pour le programme
2. Sélectionner thermorégulation
3. Toucher pour entamer la programmation hebdomadaire
4. Sélectionner le premier jour de la semaine à programmer

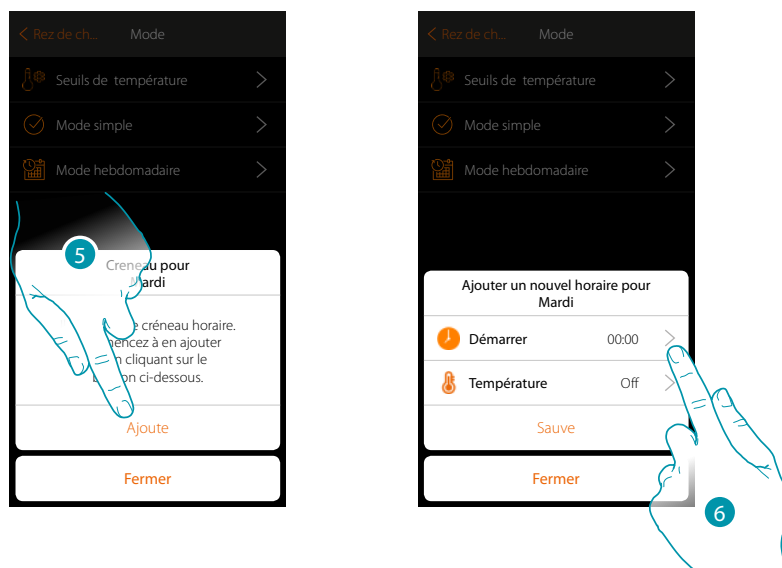



5. Toucher pour saisir la première plage horaire
6. Toucher pour saisir l'heure de début de la première plage horaire

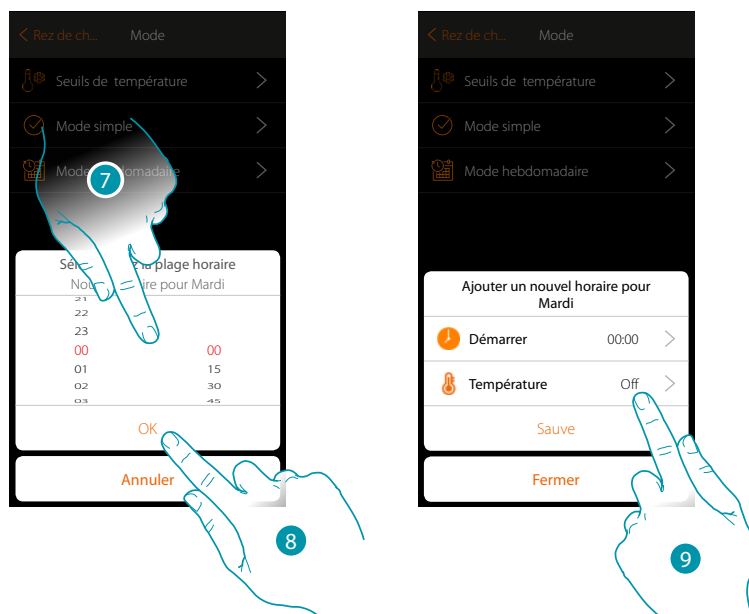

7. Faire défiler pour saisir l'heure
8. Toucher pour confirmer
9. Toucher pour sélectionner la valeur de consigne de la première plage horaire

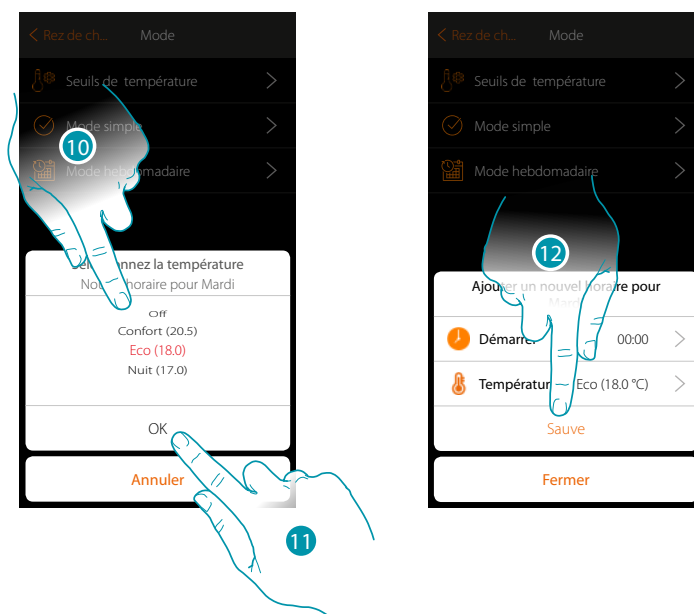


10. Faire défiler pour sélectionner la valeur de consigne parmi celles disponibles, précédemment créées dans la section Valeurs de consigne température.
11. Toucher pour confirmer
12. Toucher pour sauvegarder

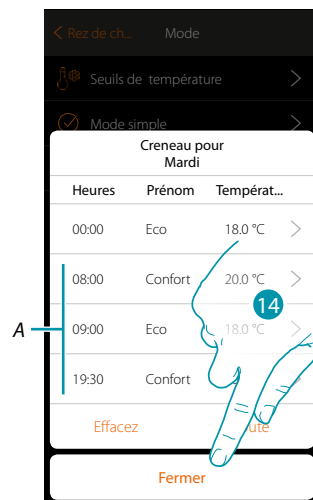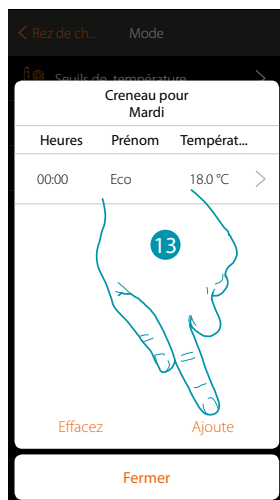


13. Toucher pour ajouter d'autres plages horaires (A) puis répéter les opérations précédemment décrites.

14. Toucher pour terminer la programmation du premier jour de la semaine.

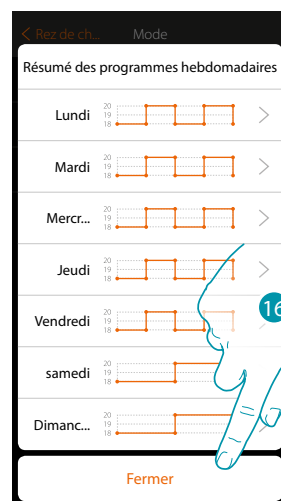

15. Répéter la même procédure pour tous les jours de la semaine

16. Toucher pour fermer.

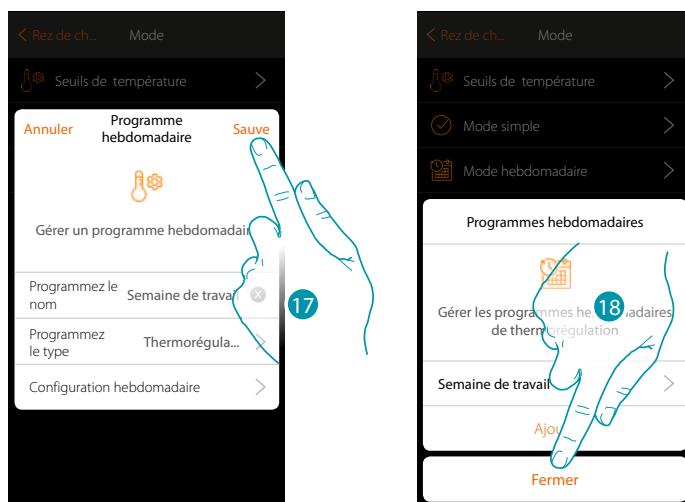

17. Toucher pour sauvegarder la programmation


18. A présent, le programme est disponible pour être activé sur le panneau de commande de l'objet thermostat (voir manuel utilisateur) : toucher pour fermer.

Mode hebdomadaire pour le Contrôle de puissance




Cette programmation offre la possibilité de programmer l'allumage du chauffe-serviettes pendant une plage horaire donnée.


Voir l'exemple de programmation ci-dessous :

Pendant la semaine (du lundi au vendredi)

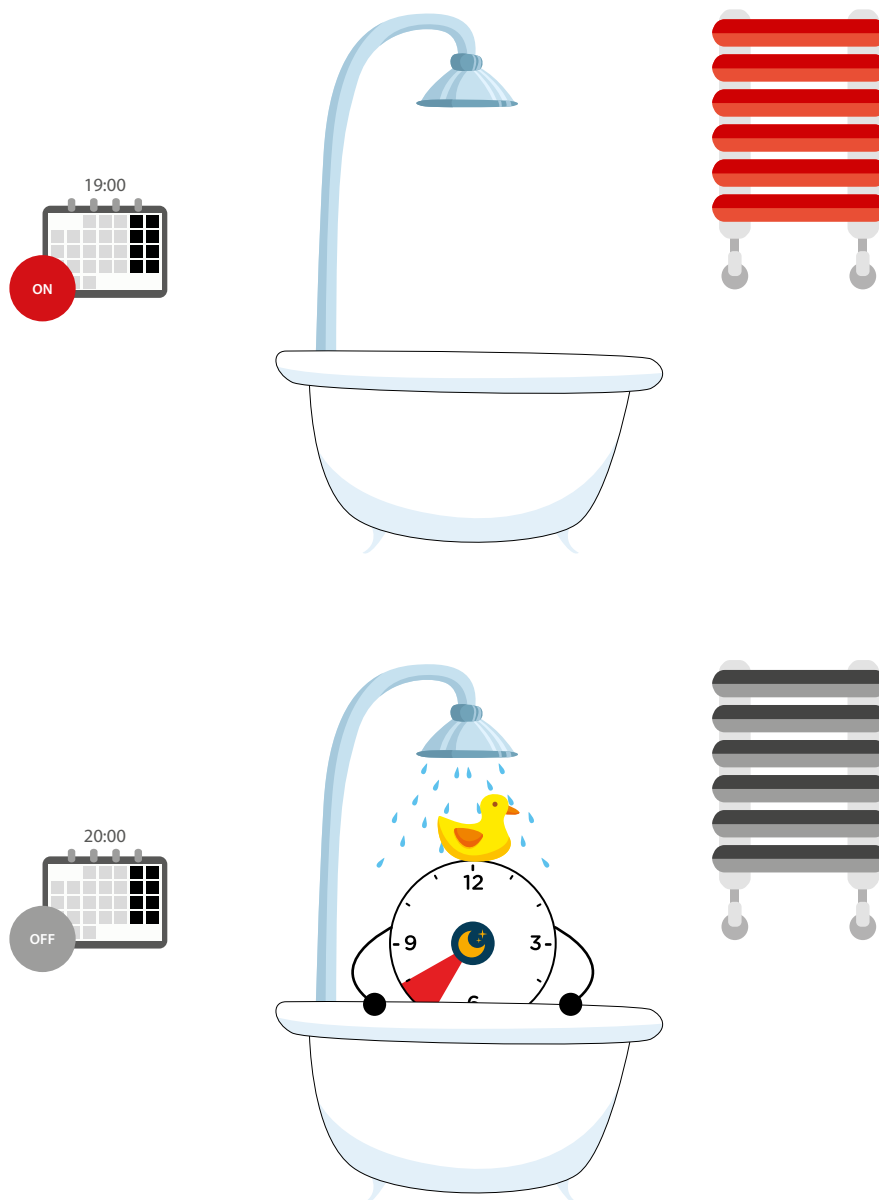


Pendant le week-end (samedi et dimanche)

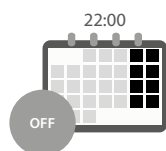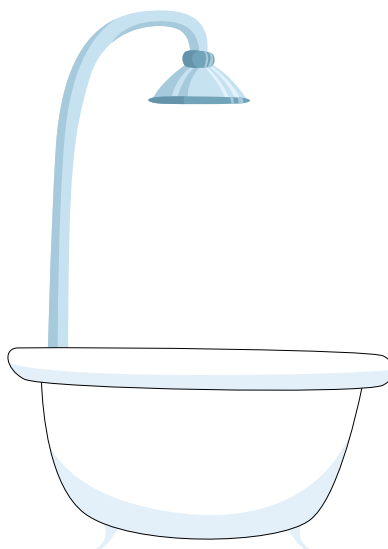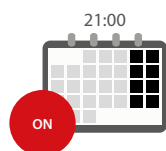


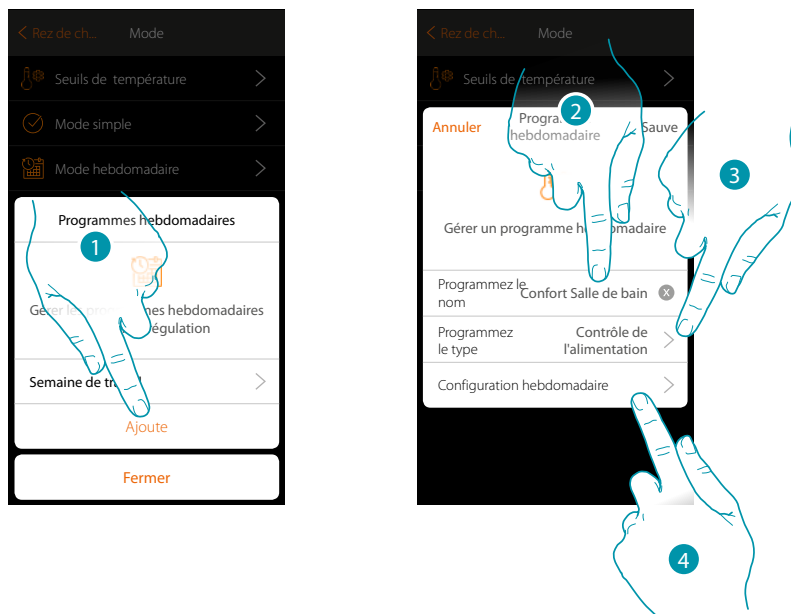


1. Toucher pour ajouter une programmation
2. Saisir un nom pour le programme
3. Sélectionner Contrôle de puissance
4. Toucher pour entamer la programmation hebdomadaire

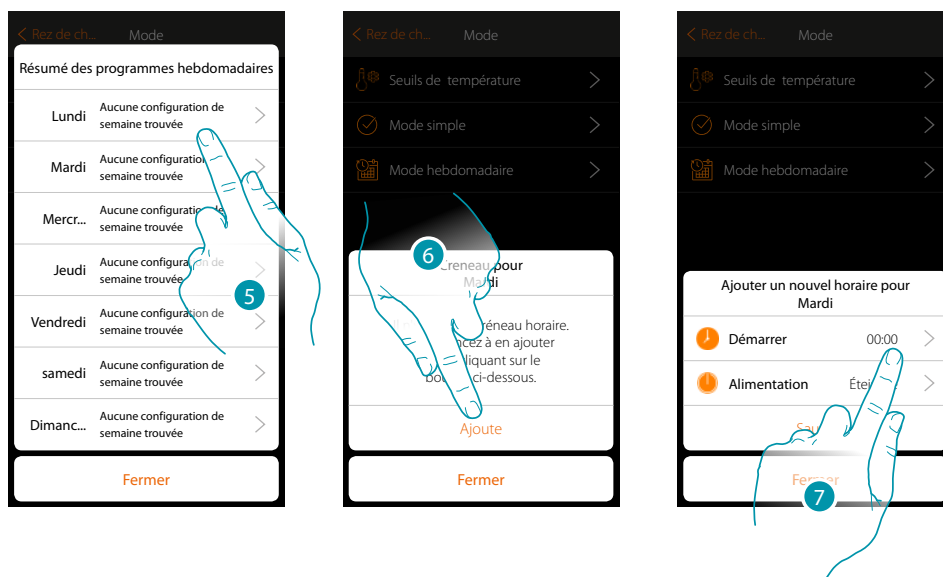


5. Sélectionner le premier jour de la semaine à programmer
6. Toucher pour saisir la première plage horaire
7. Toucher pour saisir l'heure de début de la première plage horaire

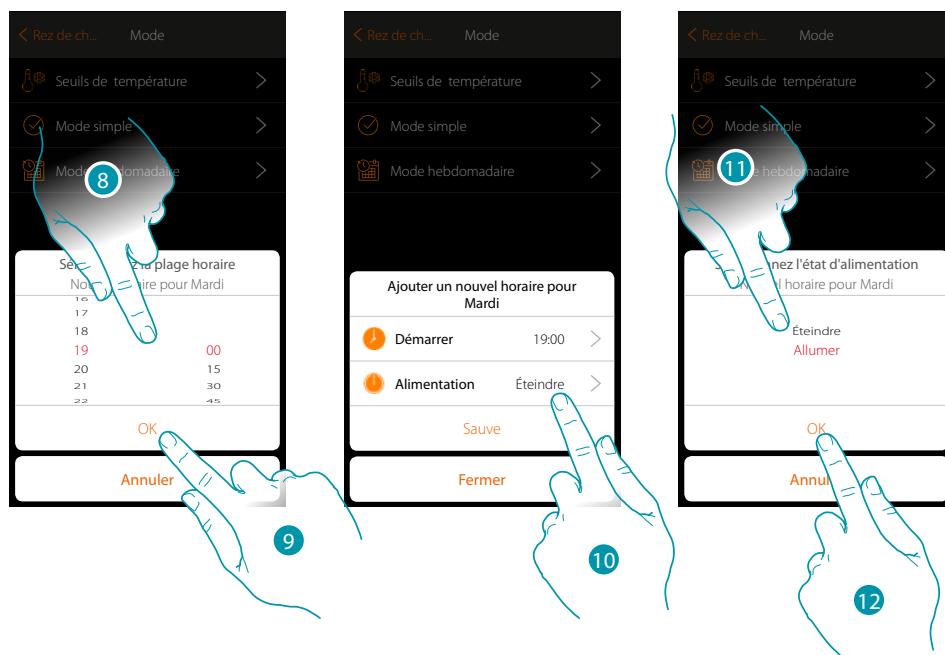

8. Faire défiler pour saisir l'heure
9. Toucher pour confirmer.
10. Toucher pour sélectionner l'action
11. Sélectionner l'action à exécuter
12. Toucher pour confirmer.

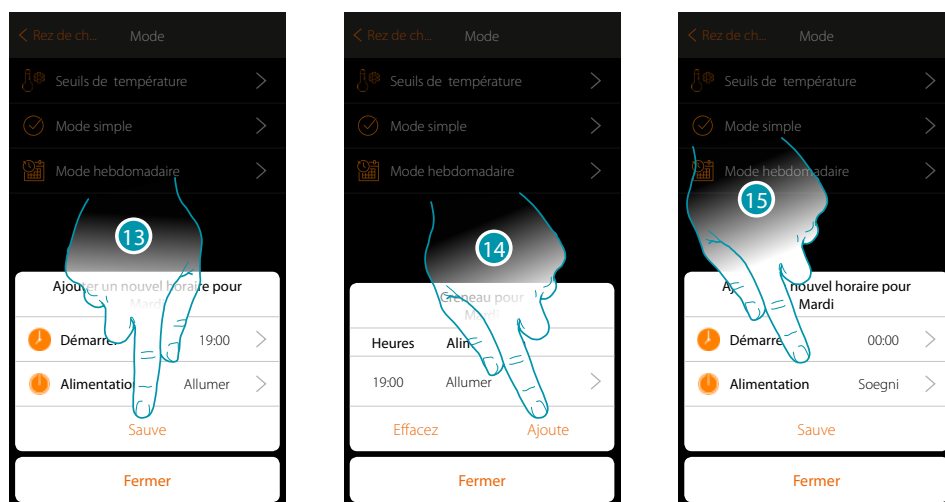


13. Toucher pour sauvegarder
14. Toucher pour ajouter la deuxième plage horaire
15. Toucher pour saisir l'heure de début de la deuxième plage horaire et l'action à exécuter.

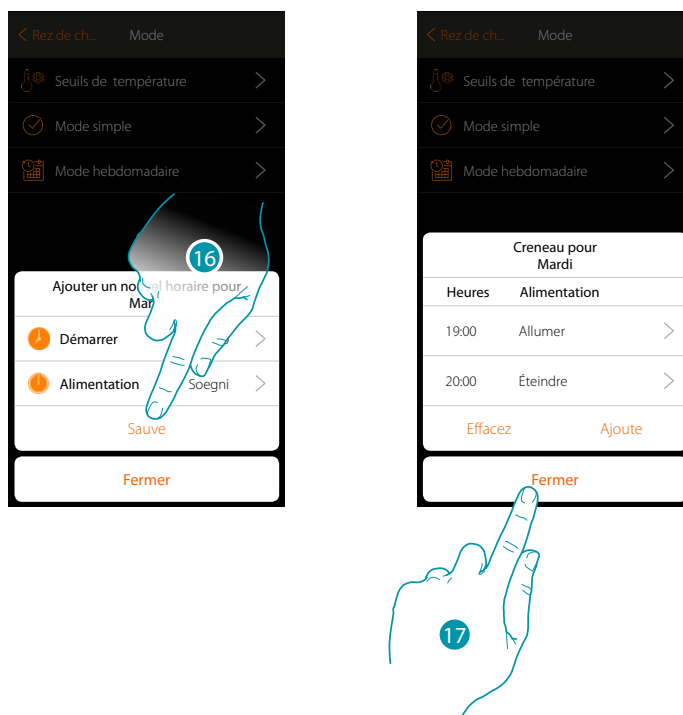

16. Toucher pour sauvegarder

17. Toucher pour arrêter la programmation du premier jour de la semaine

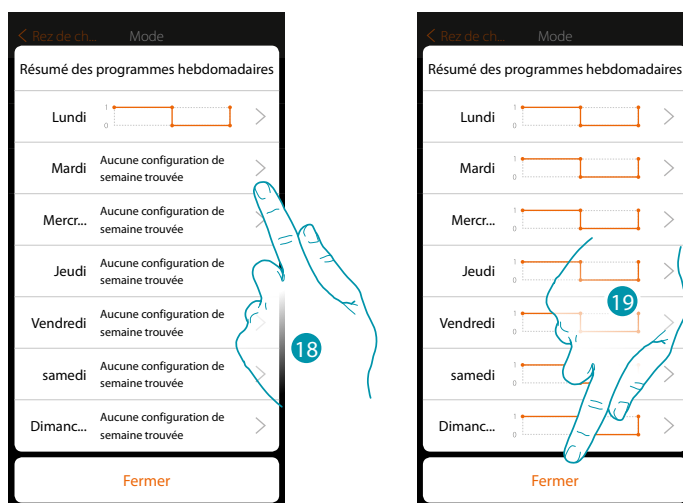

18. Répéter la même procédure pour tous les jours de la semaine en modifiant l'heure et l'action pour le samedi et le dimanche.

19. Toucher pour fermer




20. Toucher pour sauvegarder la programmation


21. A présent, le programme est disponible pour être activé sur le panneau de commande de l'objet thermostat (voir manuel utilisateur) : toucher pour fermer.

Mode hebdomadaire pour le Contrôle de la vitesse


Cette programmation offre la possibilité de programmer l'allumage d'un ventilateur pendant une certaine plage horaire et de régler la vitesse du ventilateur. Voir l'exemple de programmation ci-dessous :

Tous les jours de la semaine

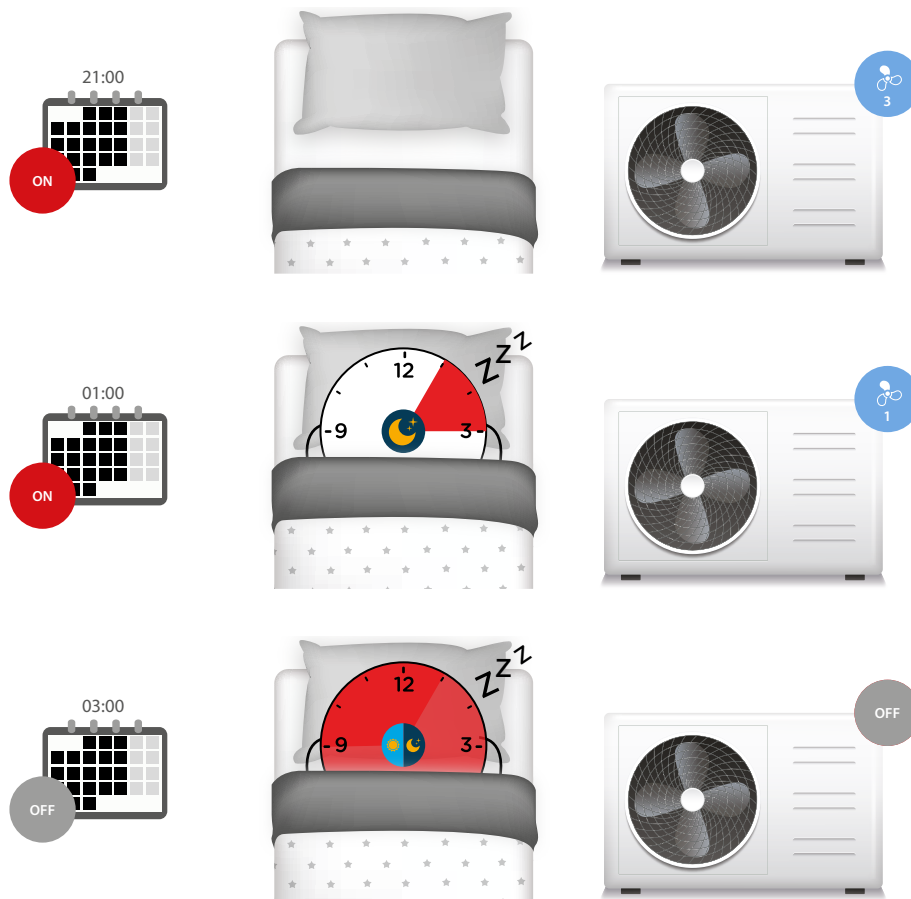


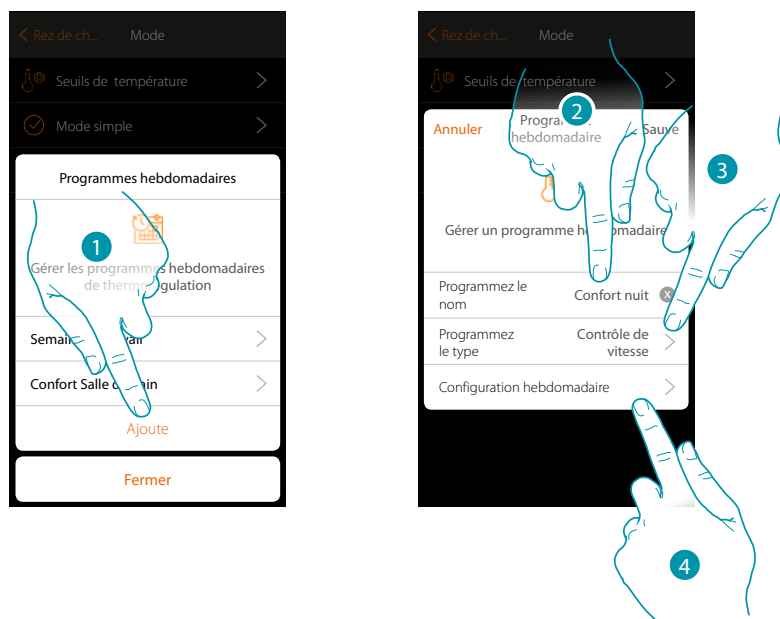


1. Toucher pour ajouter une programmation
2. Saisir un nom pour le programme
3. Sélectionner Contrôle de la vitesse
4. Toucher pour entamer la programmation hebdomadaire

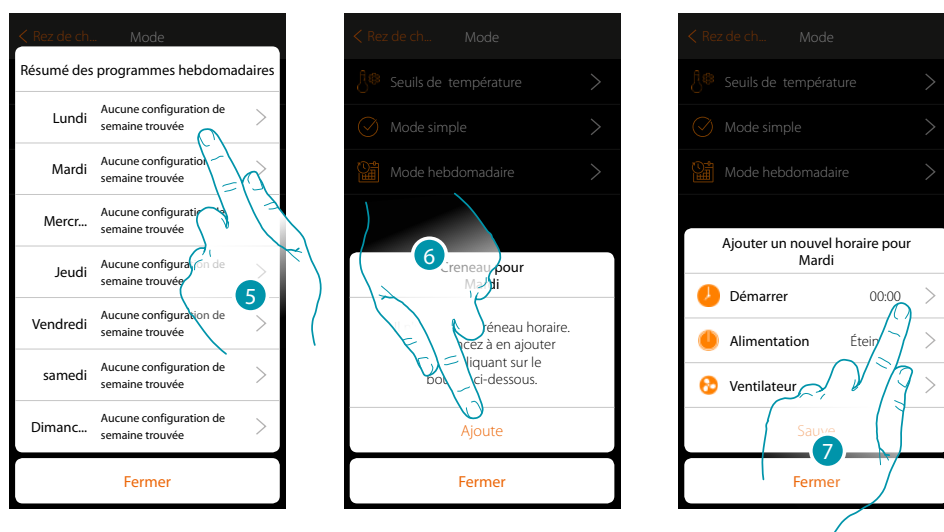



5. Sélectionner le premier jour de la semaine à programmer
6. Toucher pour saisir la première plage horaire
7. Toucher pour saisir l'heure de début de la première plage horaire

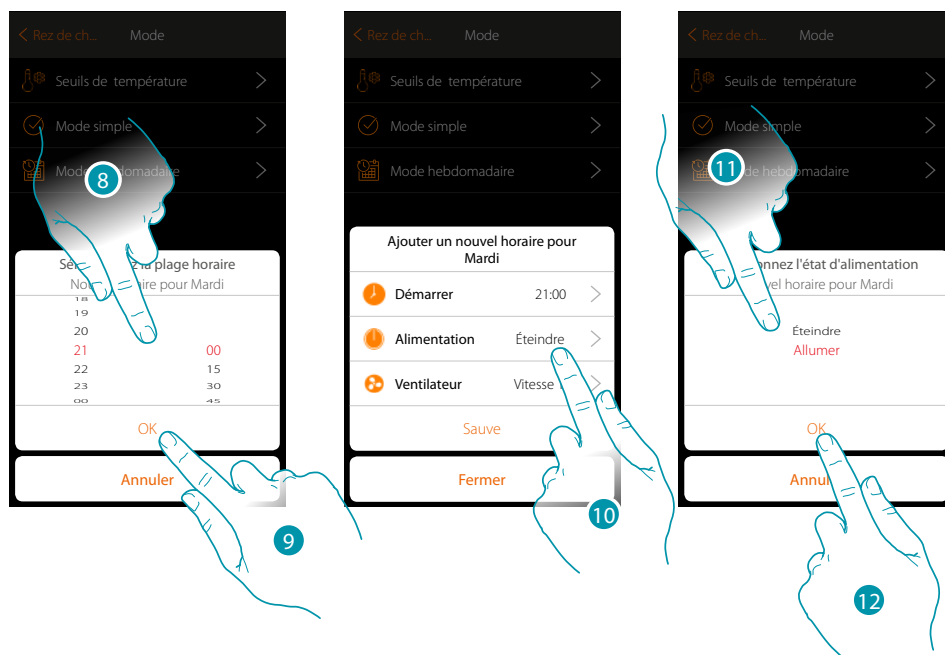

- 8. Faire défiler pour saisir l'heure
- 9. Toucher pour confirmer.
- 10. Toucher pour sélectionner l'action
- 11. Sélectionner l'action à exécuter
- 12. Toucher pour confirmer.

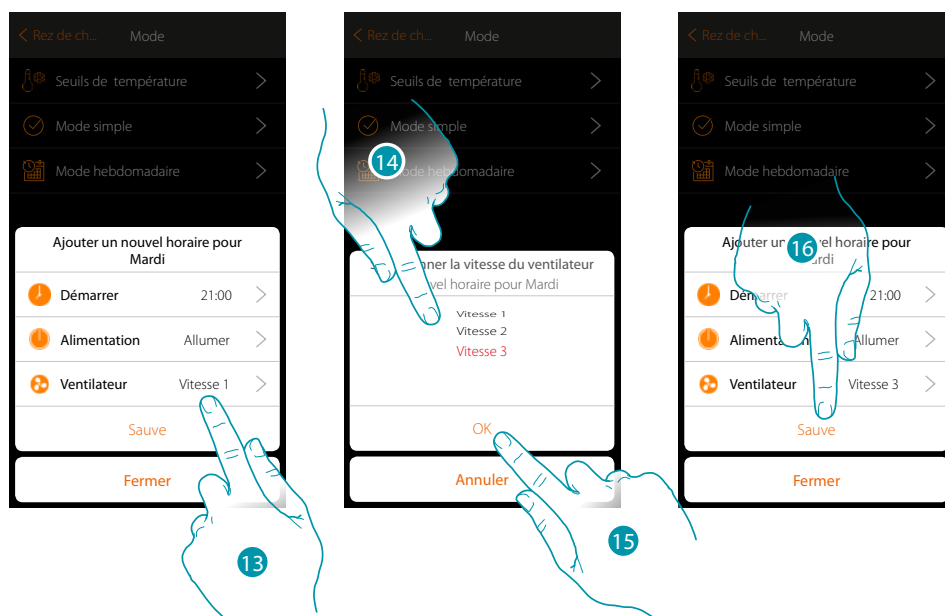

- 13. Toucher pour sélectionner la vitesse du ventilateur
- 14. Sélectionner la vitesse du ventilateur
- 15. Toucher pour confirmer.
- 15. Toucher pour sauvegarder

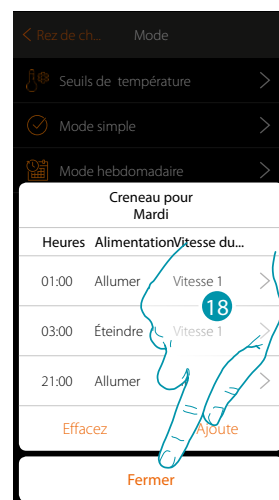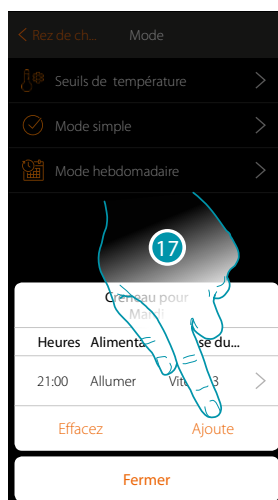

17. Toucher pour ajouter la deuxième et la troisième plage horaire

Note : pour modifier la vitesse du ventilateur, outre la donnée de la vitesse, il est également nécessaire de saisir l'action (champ power).

18. Toucher pour arrêter la programmation du premier jour de la semaine



19. Répéter la même procédure pour tous les jours de la semaine


20. Toucher pour fermer.




20. Toucher pour sauvegarder la programmation

21. À présent, le programme est disponible pour être activé sur le panneau de commande de l'objet thermostat (voir manuel utilisateur) : toucher pour fermer.

Copier une Programmation hebdomadaire


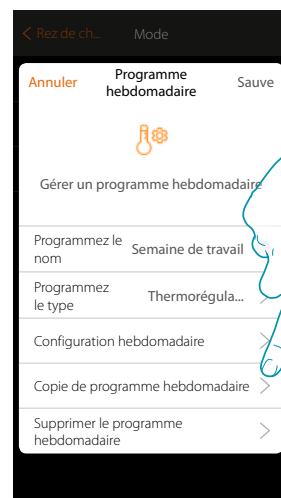


1. Toucher pour ouvrir le panneau de gestion du programme
2. Toucher Copie de programme

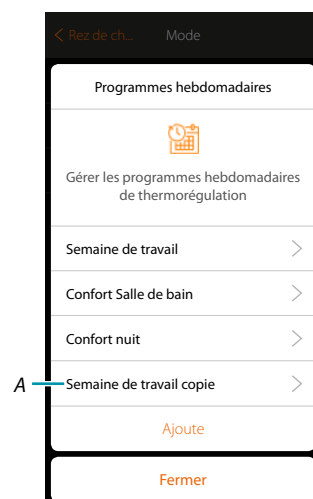


3. Saisir le code pour confirmer
- A. À présent, le programme copié est disponible.

Éliminer une Programmation hebdomadaire

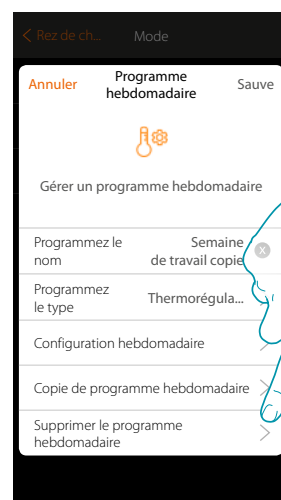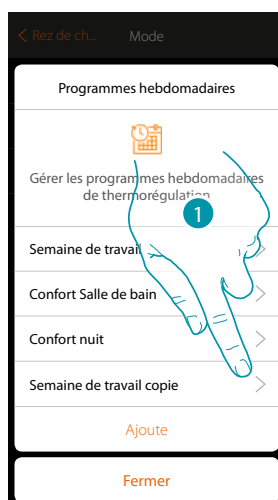


1. Toucher pour ouvrir le panneau de gestion du programme
2. Toucher pour supprimer le programme

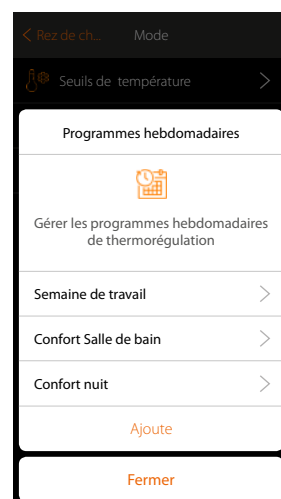


3. Saisir le code pour confirmer
- À présent, le programme copié n'est plus disponible.

Éliminer une plage horaire

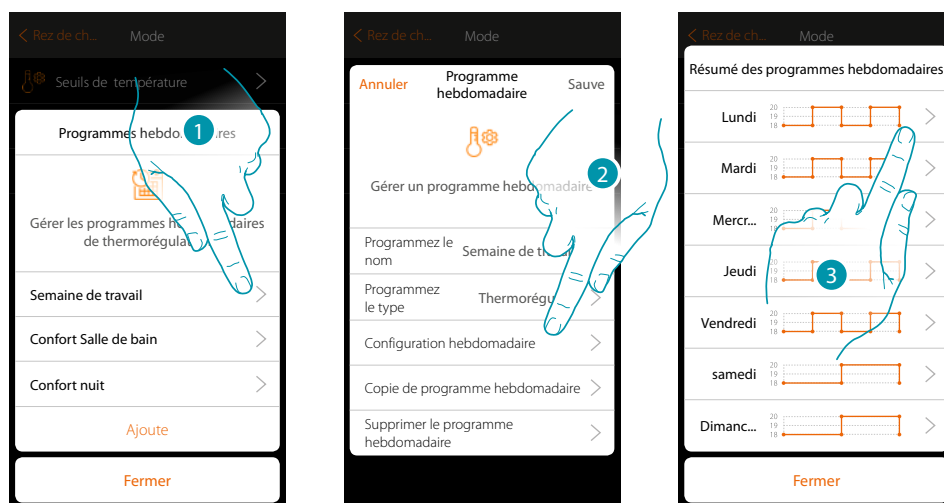

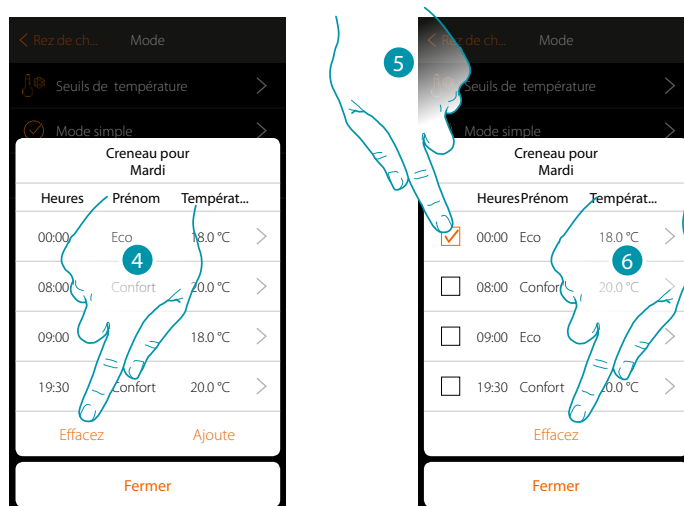


1. Toucher le programme dont on souhaite éliminer une plage horaire.
2. Toucher pour visualiser la configuration
3. Toucher le jour dont on souhaite éliminer une plage horaire.



4. Toucher pour effacer une plage horaire
5. Sélectionner la plage horaire à effacer.
6. Toucher pour confirmer.

Réglages


Sur cette page sont présentes une série de fonctions pour une gestion plus complète du système ; certaines fonctions permettent des actions différentes en fonction du type d'accès effectué utilisateur  ou *administrateur* 

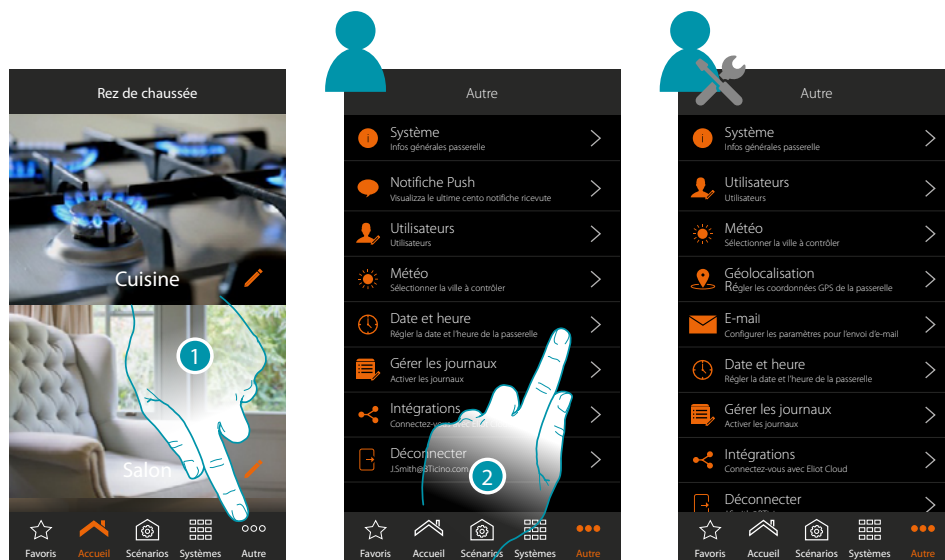

1. Toucher pour ouvrir la page « Autre » et pour modifier les réglages
2. Toucher une fonction pour visualiser ou modifier un réglage

Système


Sur cette page, il est possible de visualiser quelques informations sur MyHOMEServer1 et l'Appli

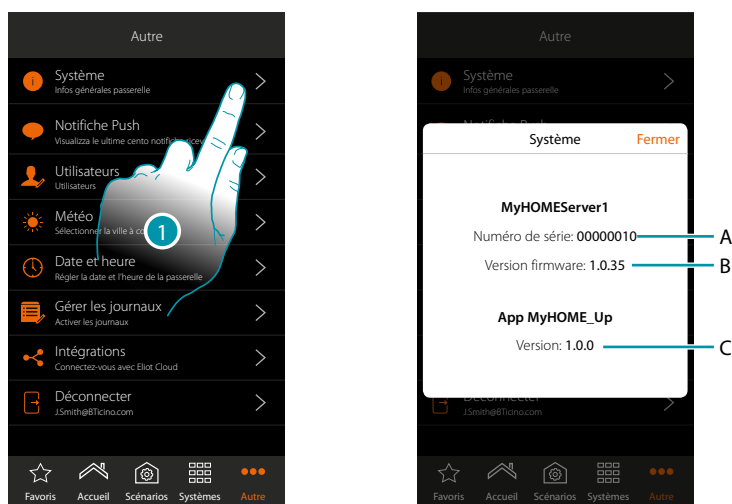

1. Toucher pour ouvrir le panneau système
- A. Code ID MyHOMEServer1
- B. Version firmware MyHOMEServer1
- C. Version Appli MyHOME_Up

Notifications Push

Cette page permet de visualiser les notifications push reçues par le système

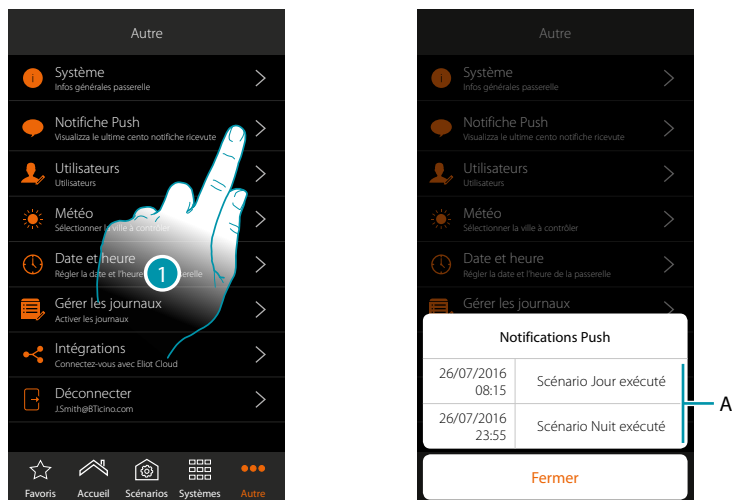

1. Toucher pour ouvrir le panneau notifications


A. Liste notification push


Quand une nouvelle notification est reçue, elle est signalée sur l'icône de l'Appli



A. Signal Notificatioun Push

Utilisateurs

Cette page permet de modifier le mot de passe utilisateur et de *créer/visualiser de nouveaux utilisateurs* 


 En modalité utilisateur







1. Toucher pour modifier le mot de passe
2. Saisir l'ancien mot de passe
3. Saisir le nouveau mot de passe constitué d'au moins 8 caractères dont au moins une majuscule et une minuscule
4. Répéter la saisie
5. Toucher pour sauvegarder

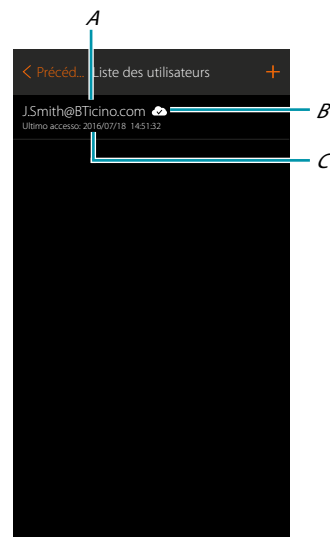
 En modalit  administrateur

Cr er utilisateur




1. Toucher pour g rer les utilisateurs 
- A. Nom utilisateurs 
- B. Indique que l'utilisateur est autoris    l'acc s   distance 
- C. Visualiser date et heure du dernier acc s (si l'utilisateur est actif,   savoir s'il a effectu  la proc dure d'acc s) 


Créer un utilisateur


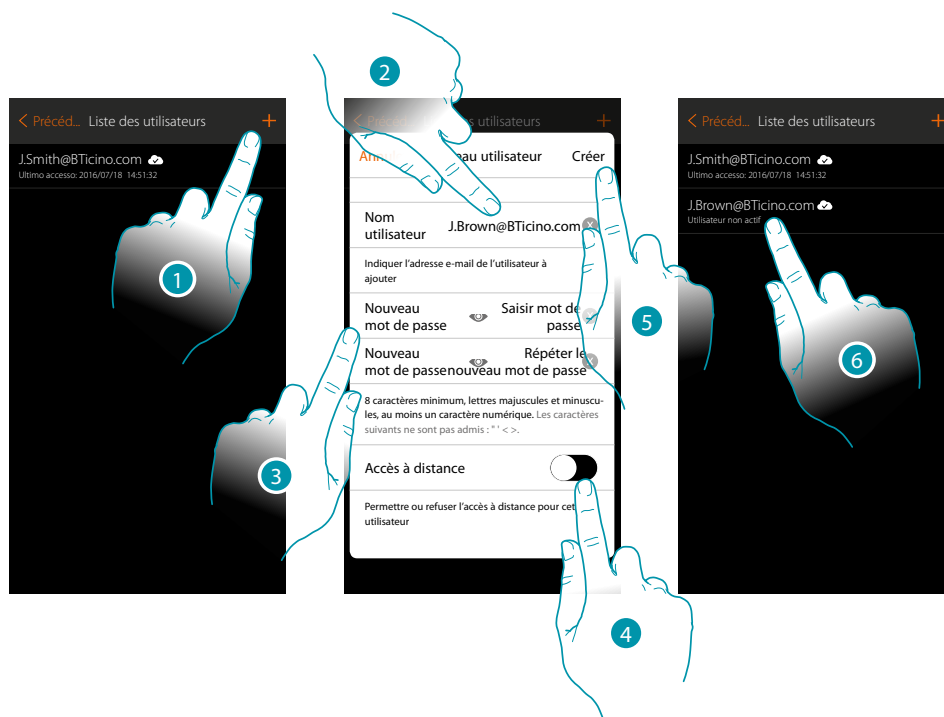


1. Toucher pour créer un utilisateur autorisé à gérer l'installation.
2. Saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur à créer
3. Créer le mot de passe que l'utilisateur doit ensuite utiliser pour accéder (au moins 8 caractères dont au moins une MAJUSCULE et un chiffre, par exemple gfrtBI9o)
4. Toucher pour autoriser l'utilisateur à l'accès à distance, de telle sorte qu'il puisse commander l'installation y compris s'il ne se trouve pas sous le même réseau Wi-Fi du MyHOMEServer1
5. Toucher pour confirmer
6. Communiquer à l'utilisateur non utilisateur et mot de passe ; l'utilisateur a été créé mais il n'a pas encore effectué le premier accès, aussi il n'est actif.


Météo



Cette page permet de visualiser les données météo, *activer le service de météo en ligne et sélectionner la ville à contrôler* 


 En modalité utilisateur

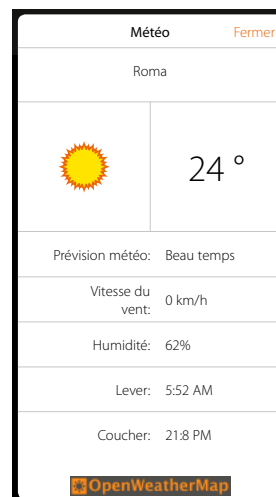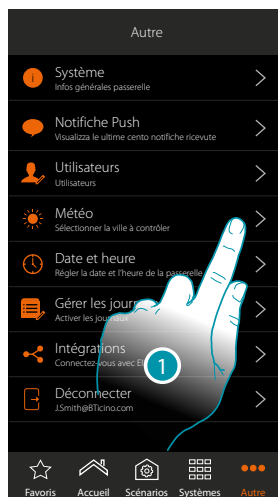

1. Toucher pour ouvrir la page
2. Il est possible de visualiser différentes données et les prévisions météo de la ville sélectionnée par l'administrateur après avoir [activé le service](#)


 En modalité administrateur

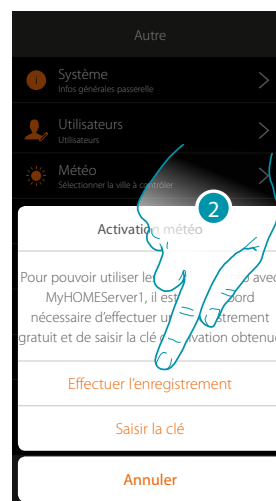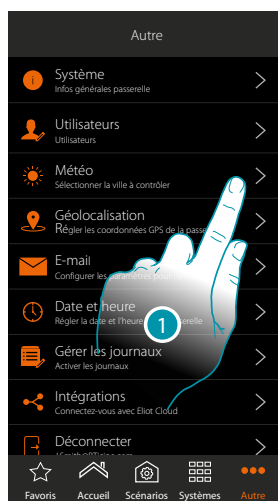

1. Toucher pour ouvrir la page 




*Si l'enregistrement gratuit aux services météo n'a pas encore été effectué, une page s'affiche qui permet de se connecter au site du service météo pour pouvoir s'enregistrer.
Si l'enregistrement a déjà été effectué, passer au point 12*

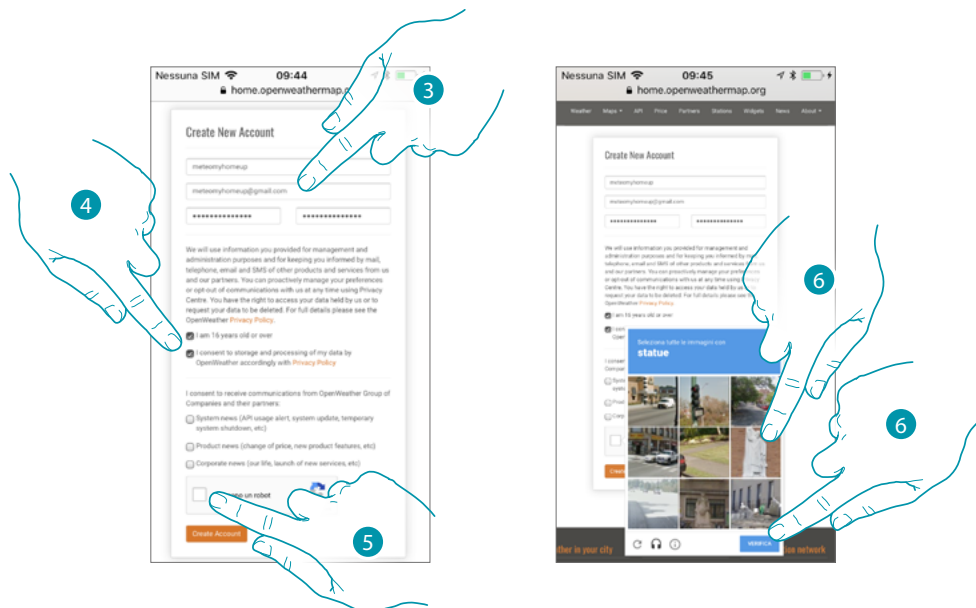
2. Toucher pour effectuer l'enregistrement 



3. Sur la page d'enregistrement, saisir un nom utilisateur, une adresse e-mail et un mot de passe. 


4. Toucher pour :


- déclarer que vous avez au moins 16 ans ; 
- accepter les conditions d'utilisation ; 
- et au besoin activer la réception de mises à jour via mail 


5. Confirmer de pas être un robot 


6. Le système reCAPTCHA® demande de répondre à une question pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot.

Toucher pour confirmer et continuer.. 


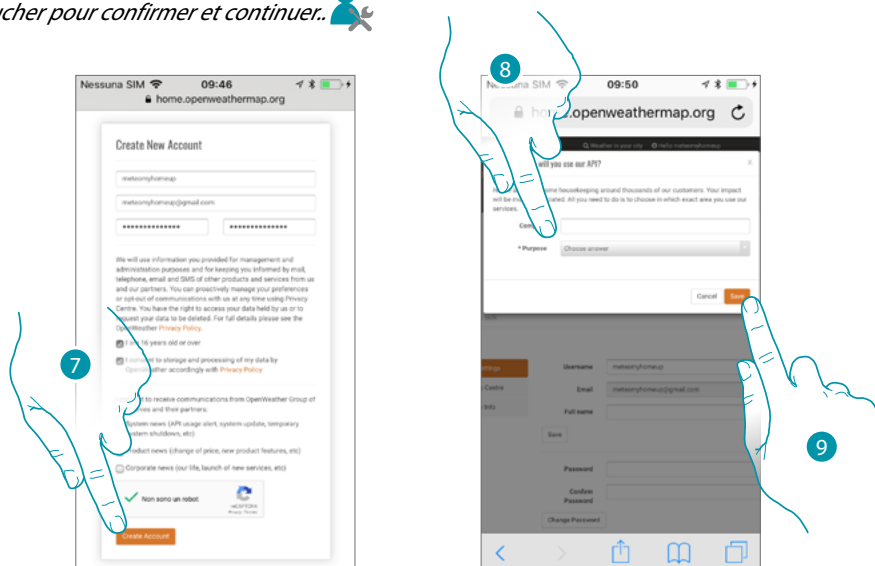





7. Toucher pour créer le compte 


8. En cas d'utilisation du service à des fins commerciales, saisir le nom de l'activité et sélectionner le type parmi ceux proposés dans le menu déroulant. 

9. Confirmer pour sauvegarder. 

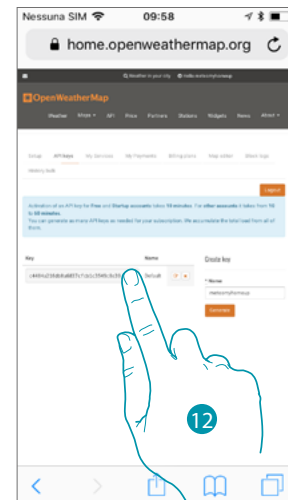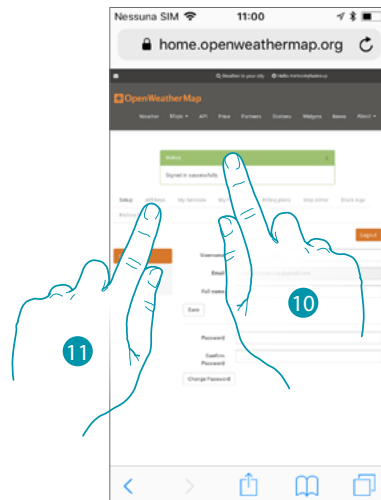
Note : l'opération ci-dessus est facultative





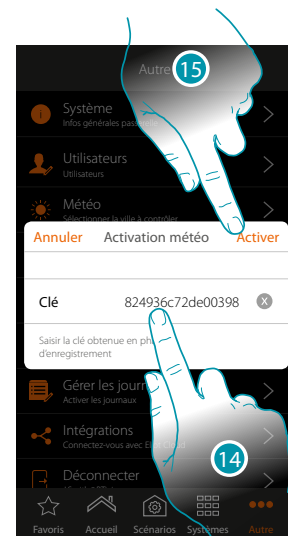


- 10. Saisir un nom de contact, une adresse mail et un nom pour le projet (MyHOME_Up) 
- 11. Toucher pour demander la clé d'enregistrement à utiliser pour l'activation de la fonction météo 
- 12. La clé d'enregistrement a été générée, la noter et la conserver 

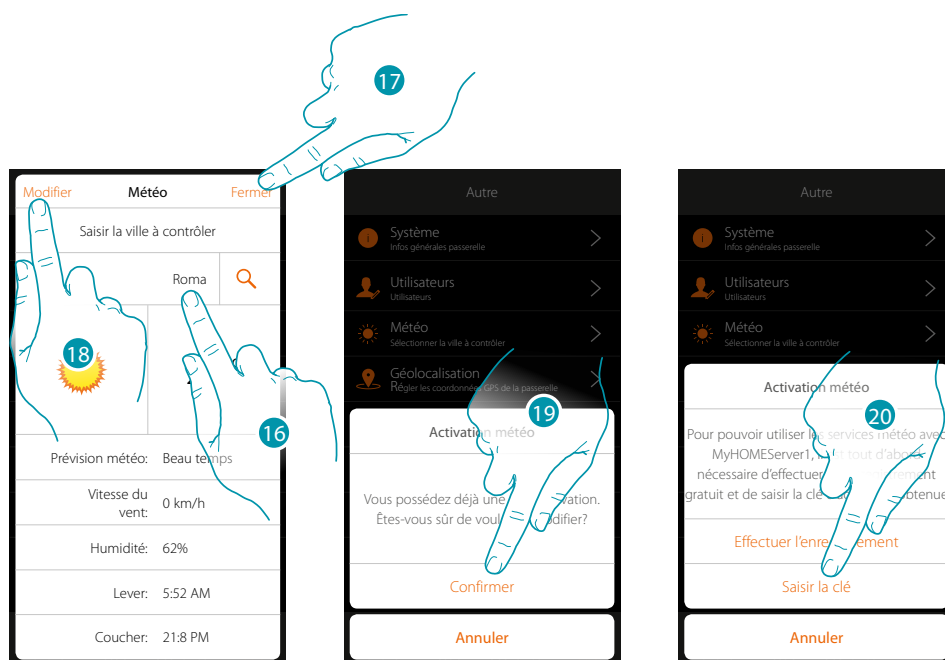


- 13. Toucher pour saisir la clé obtenue 
- 14. Saisir la clé 
- 15. Toucher pour activer le service 




16. Saisir la ville à contrôler 
17. Appuyer sur fermer pour confirmer ou 
18. Toucher pour modifier la clé d'activation 
19. Toucher pour confirmer 
20. Saisir la nouvelle clé 

Géolocalisation


Sur cette page il est possible de régler la position géographique du MyHOMEServer1 et de l'utiliser pour activer un scénario sur la base de sa propre position par rapport au MyHOMEServer1

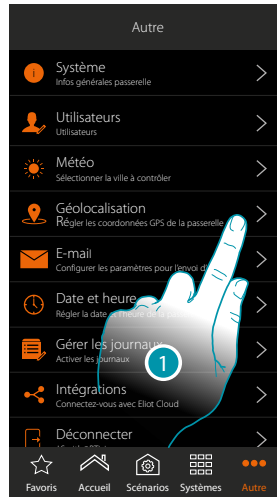


1. Toucher pour ouvrir la page 

Dans le cas où la distance visualisée ne correspond pas à la position réelle par rapport au MyHOMEServer1, s'en rapprocher et:

2. Toucher pour lancer la procédure 

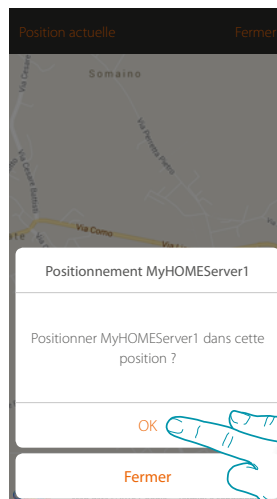


3. Toucher pour géolocaliser le serveur dans cette position 

Attention: effectuer la procédure de géolocalisation uniquement à proximité du MyHOMEServer1




Sur cette page, il est possible de sélectionner les paramètres de configuration du compte mail dont seront envoyés les mails de notification à l'activation d'un scénario (voir objet spéciale [envoi mail](#)).


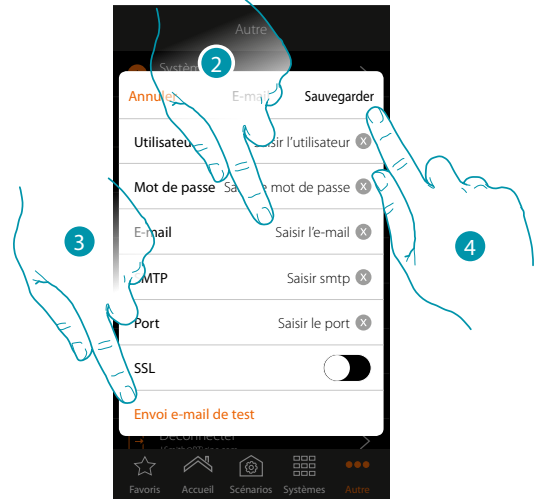


1. Toucher pour ouvrir la page
2. Saisir les paramètres du compte mail à utiliser pour l'envoi de mails
3. Toucher pour envoyer un mail de test pour contrôler les données précédemment saisies
4. Toucher pour sauvegarder la configuration



Note : dans les réglages d'accès et de sécurité du nouveau compte, ne pas oublier de permettre l'envoi automatique de mails. (par exemple dans le service de mail Gmail, le réglage s'appelle « Permettre Applis moins sûres : ON »).




Date et heure

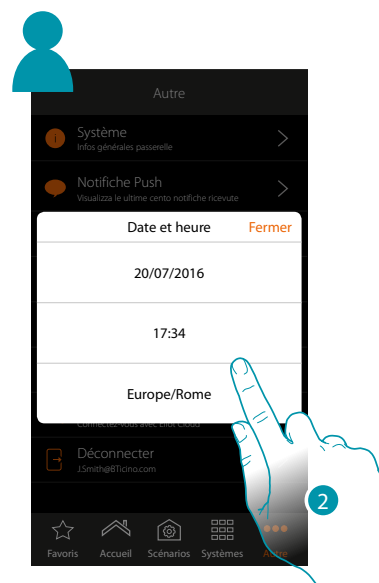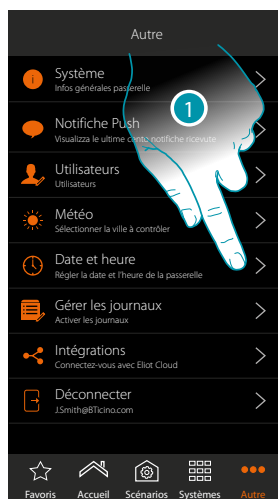Sur cette page, il est possible de visualiser la date et l'heure programmées *par l'administrateur* .

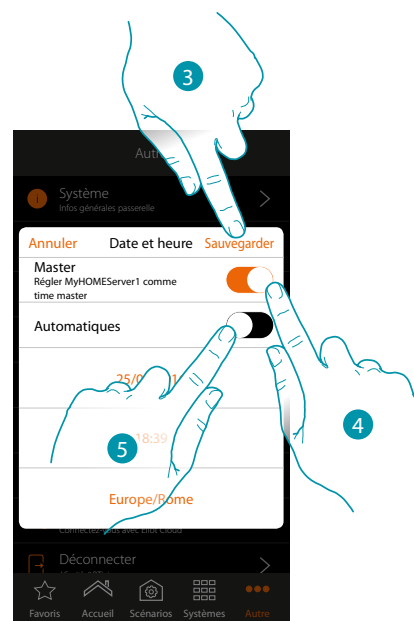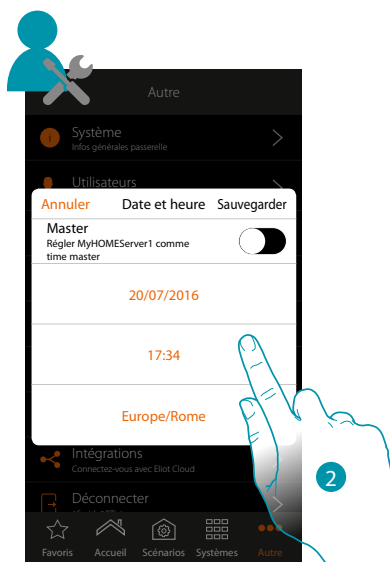


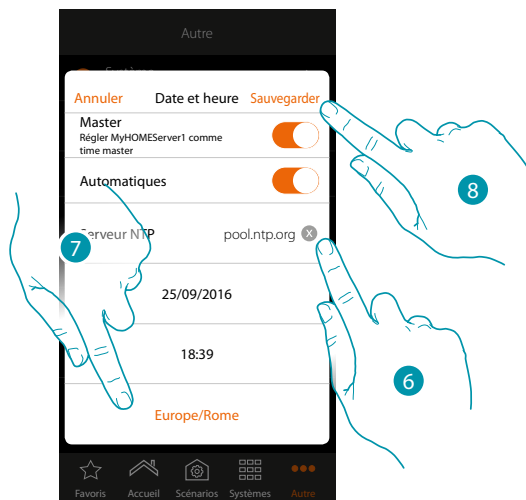
1. Toucher pour ouvrir la page
2. Visualise la date et l'heure programmées



2. Saisir manuellement la date, l'heure et la zone permettant d'identifier correctement le fuseau horaire 
3. Toucher pour sauvegarder le réglage 
4. Toucher pour sélectionner les paramètres saisis au point précédent comme référence pour tous les dispositifs 

En activant la fonction Master, le MyHOMEServer1 assure la mise à jour automatique de tous les dispositifs de l'installation. Il est également possible de régler date et heure mises à jour automatiquement par un serveur NTP. Le Network Time Protocol, ou NTP, est un protocole qui permet de synchroniser automatiquement les horloges du système en acquérant les données sur Internet


5. Toucher pour régler date et heures automatiques 



6. Saisir au besoin un serveur NTP autre que le serveur par défaut
- Note :** certains ISP (Internet Service Provider) utilisent des NTP autres que celui par défaut.
7. Sélectionner la zone permettant d'identifier correctement le fuseau horaire
8. Toucher pour sauvegarder le réglage

Gérer Log

Cette page permet de signaler un problème en voyant un message au service d'assistance.


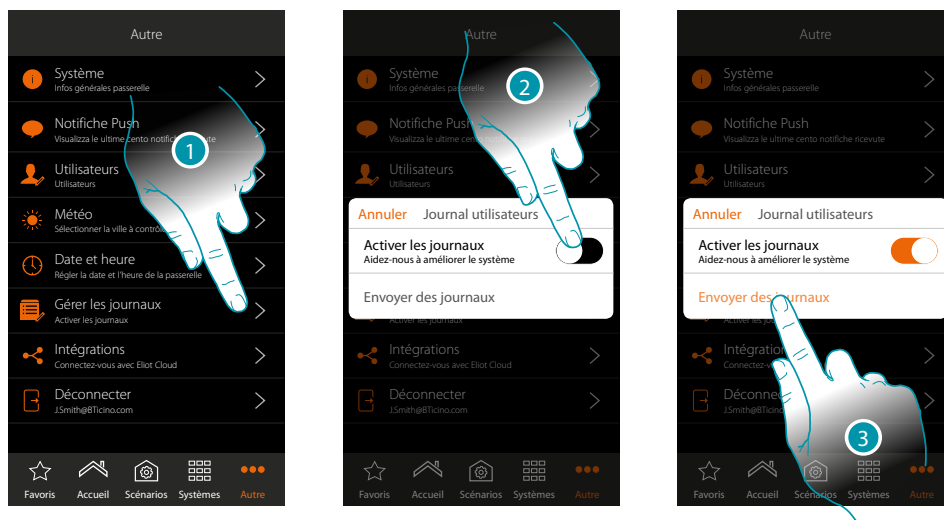


1. Toucher pour ouvrir la page
2. Activer/désactiver la possibilité d'envoyer un message au service d'assistance
3. Si la fonction est active, toucher pour envoyer un message au service d'assistance.

Note : aucune réponse directe n'est envoyée mais la notification sera utilisée par les développeurs pour améliorer le service.



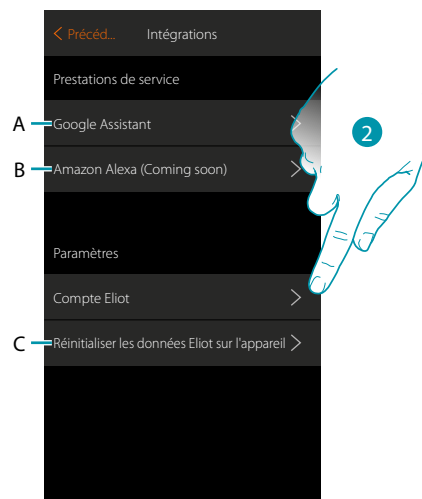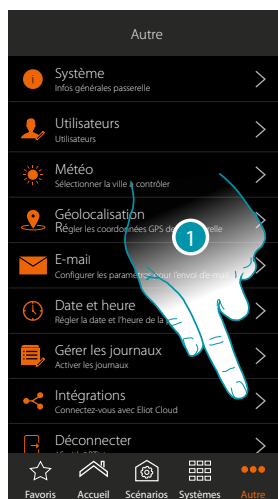

Intégrations

Dans cette section, il est possible d'activer (ou de créer) le compte Legrand pour la gestion des applis de tiers ; il est en outre possible d'ouvrir la page qui permet de télécharger les applis Google Home® et Amazon Alexa® des stores, ainsi que de déconnecter le compte.




1. Toucher pour ouvrir la page 
- A. Ouvrir la page qui permet de télécharger l'appli Google Home® des stores 
- B. Ouvrir la page qui permet de télécharger l'appli Amazon Alexa® des stores 
- C. Déconnecter le compte Legrand 
2. Toucher pour accéder et pour permettre aux applis de tiers de gérer le système MyHOME_Up 




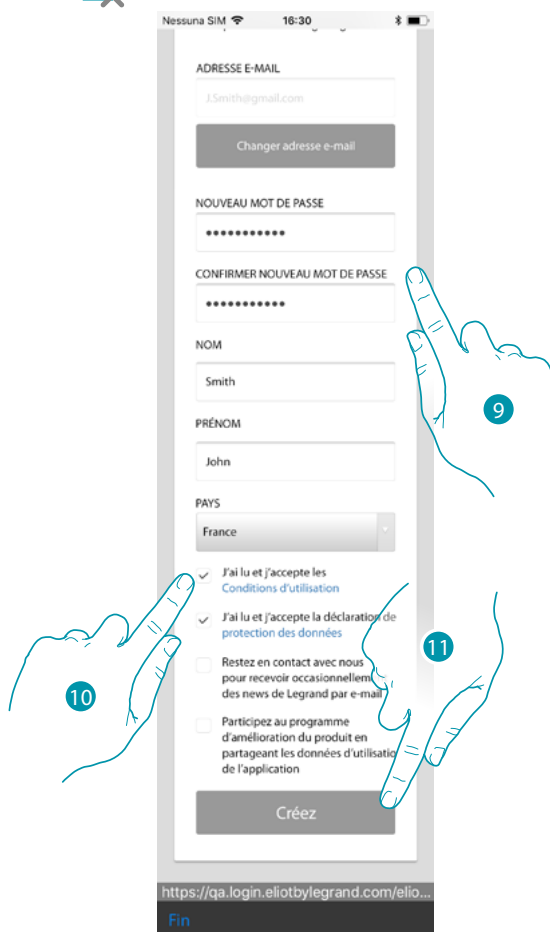
3. Saisir les données d'authentification du compte Legrand et passer au point 12 
- Ou bien créer un compte
4. Toucher pour s'enregistrer et créer un compte 
5. Saisir l'adresse e-mail à laquelle le système doit envoyer un code de vérification 
6. Toucher pour confirmer l'envoi du code de vérification 


Après avoir confirmé, le système envoie à l'adresse e-mail indiquée en phase d'enregistrement les données (code de vérification) pour pouvoir continuer la procédure d'enregistrement du compte.

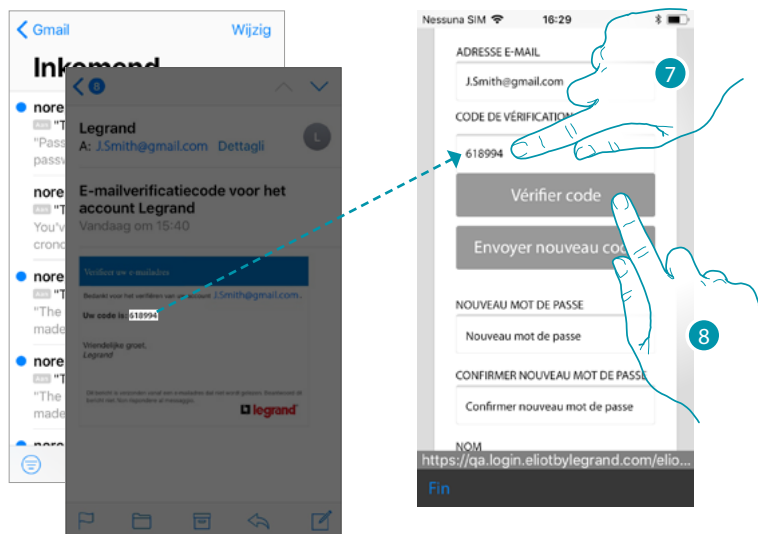


7. Saisir le code de vérification envoyé par e-mail 


8. Toucher pour confirmer 








9. Saisir un mot de passe et remplir les champs en indiquant ses propres données 

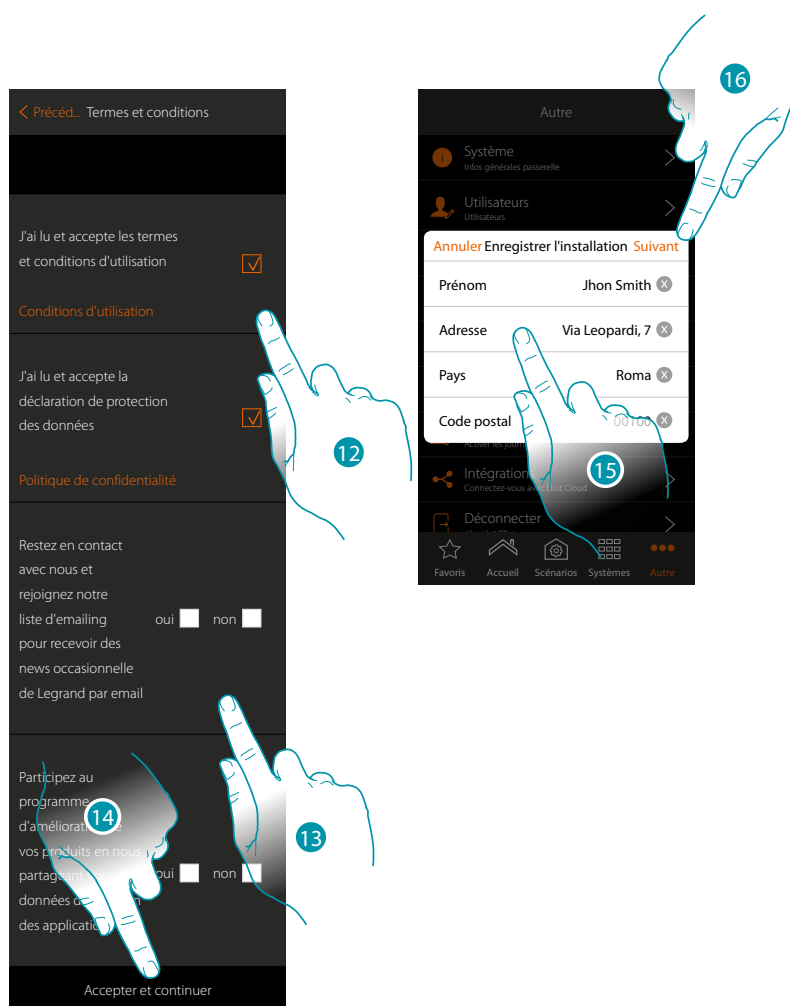
10. Cocher pour accepter les conditions d'utilisation indiquées (obligatoire) 

11. Toucher pour créer le compte 



12. *Cocher pour accepter les conditions d'utilisation indiquées (obligatoire)* 
13. *Cocher oui/non si vous souhaitez/ne souhaitez pas recevoir occasionnellement des news envoyées par Legrand par e-mail et participer au programme d'améliorer du produit en partageant les données d'utilisation de l'application* 
14. *Toucher pour créer le compte* 
15. *Saisir les données relatives à l'installation* 
16. *Toucher pour continuer* 



Dans cette section, il est possible de visualiser ou de modifier certaines données relatives au compte.

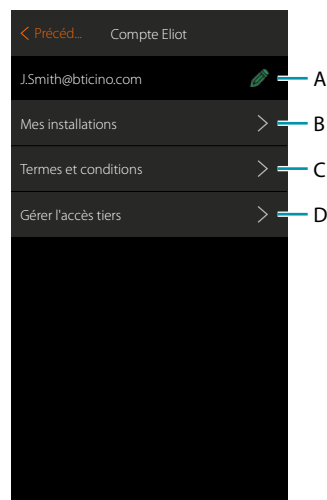

- A. Modifie les données relatives au compte
- B. Visualise la liste des installations
- C. Modifie les conditions d'utilisation
- D. Visualise la liste des applications connectées au compte et permet au besoin de retirer l'autorisation d'accès aux données de sa propre installation.

Déconnecter

Cette fonction déconnecte du compte.

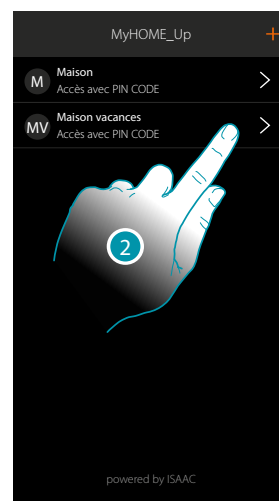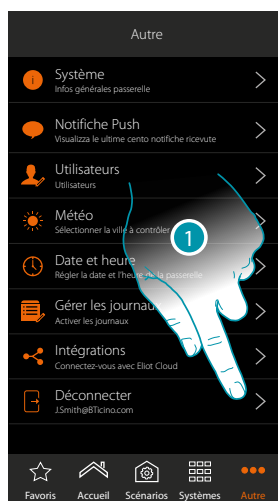

1. Toucher pour se déconnecter
2. La déconnexion du système est effective, toucher un compte pour se reconnecter

Gérer les fonctions du système MyHOME_Up avec des applis de tiers

L'intégration d'applis de tiers permet d'utiliser les commandes vocales, outre les nombreuses autres fonctions du système MyHOME_Up :

- il est possible de commander sa propre habitation en créant de nouveaux scénarios et de commander des dispositifs de tiers grâce à la compatibilité avec Google Home® ;
- il est également possible de commander des dispositifs et des scénarios à l'aide des commandes vocales en utilisant Google Assistance®.



Commander le système MyHOME_Up avec Google Home®

Grâce à l'intégration d'applis de tiers, il est possible de commander le système MyHOME_Up avec l'appli Google Home® également.

Avec l'appli Google Home®, il est possible d'ajouter des fonctions au système MyHOME_Up

- Il est possible d'activer des dispositifs et des scénarios vocalement à travers [l'assistant vocal Google Assistant®](#)

Note : pour commander le système MyHOME_Up à travers Google Home® et l'assistant vocal Google Assistant®, il est nécessaire de posséder un compte Legrand.

En l'absence de compte, [le créer à travers la procédure prévue à cet effet](#).

Note : dans le présent manuel, sont décrites la procédure d'association au système MyHOME_Up et certaines fonctions de Google Home® ; pour les connaître toutes, faire référence au manuel de Google®

Note : il est recommandé de procéder à l'association du système MyHOME_Up à l'appli Google Home® après avoir configuré correctement le système MyHOME_Up à travers l'appli MyHOME_Up ; de la sorte, tous les noms déjà personnalisés sont automatiquement alignés.

Si le nom d'un dispositif/d'une pièce est modifié, il est automatiquement mis à jour sur l'appli MyHOME_Up et sur l'appli Google Home®.


Si cette modification n'intervient pas automatiquement, pour réaligner les noms, il est nécessaire d'envoyer la commande vocale « synchroniser les dispositifs » ou bien de déconnecter l'objet MyHOME_Up puis de répéter la procédure d'association ou encore de modifier le nom manuellement sur Google Home®

Note : Les fonctions décrites ne sont que des exemples et pourraient ne pas être disponibles dans le pays de l'utilisateur.


Ces fonctions pourraient être ajoutées ou modifiées à l'occasion de mises à jour successives.

Faire référence à la documentation de Google.

Associer le système MyHOME_Up à l'appli Google Home®

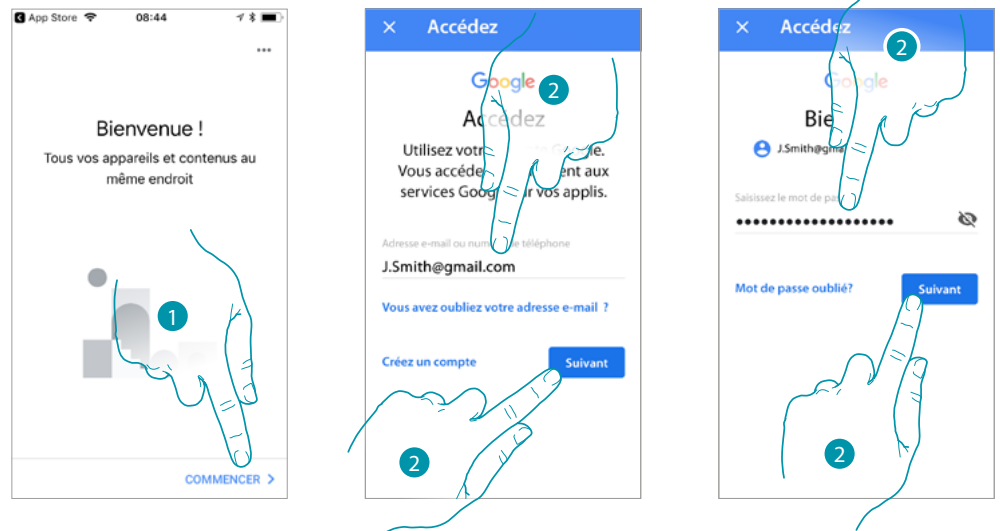


1. Toucher pour entamer la procédure
2. Saisir les données d'authentification du compte de Google® et toucher pour confirmer

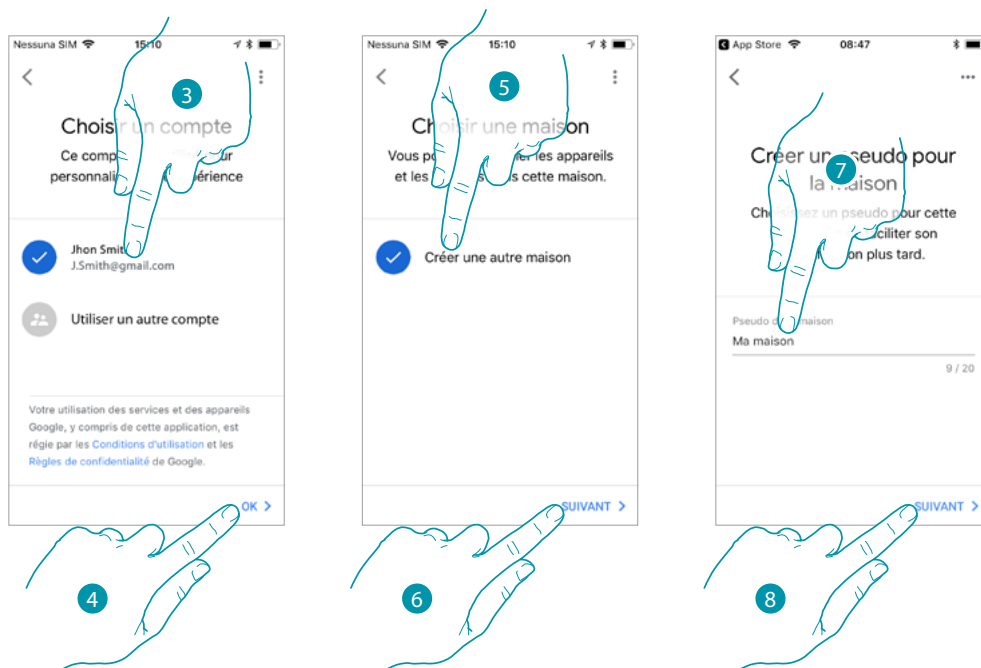


3. Toucher pour confirmer le compte à utiliser.
4. Toucher pour continuer
5. Toucher pour créer une habitation Google Home®.
6. Toucher pour continuer
7. Attribue un nom à l'habitation Google Home®.
8. Toucher pour continuer

A présent l'habitation Google Home® a été créée.

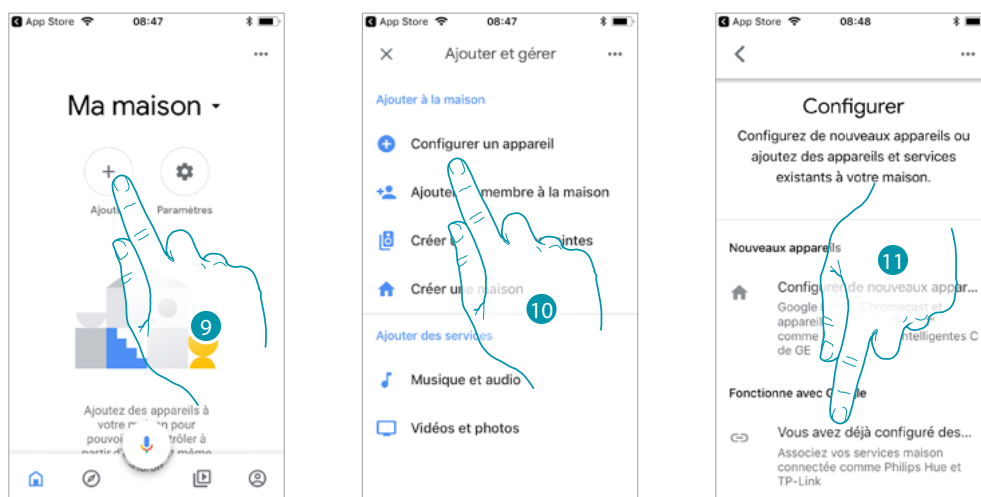

9. Toucher pour ajouter à l'habitation l'objet MyHOME_Up compatible.
10. Toucher pour ajouter un dispositif, par exemple l'objet MyHOME_Up.
11. Toucher pour connecter l'objet MyHOME_Up en le sélectionnant dans la liste des services smart home compatibles avec Google Home®.

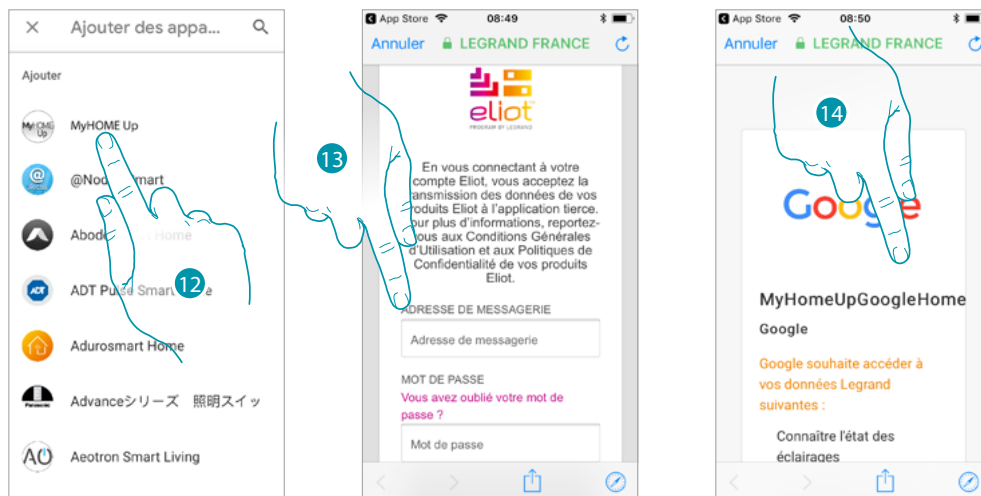

12. Rechercher l'option « MyHOME_Up » puis la toucher

13. Accéder au compte Legrand en saisissant les données d'authentification [créées lors de l'enregistrement](#)


14. Faire défiler la page



15. Toucher pour permettre à Google Home® d'accéder au système MyHOME_Up



Depuis la page d'accueil de l'appli Google Home®, il est possible de contrôler en toute sécurité les dispositifs, organisés par pièces, présents dans l'habitation.

Pour connaître toutes les fonctions de manière approfondie, faire référence à la documentation de Google®.

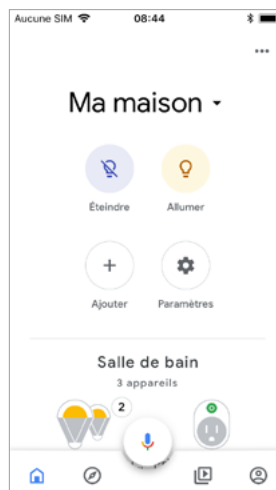

Assistant vocal Google Assistant®

En quelques opérations, il est possible d'envoyer des commandes vocales à travers l'appli Google Assistant®, à travers Google Home® ou Google Home mini®.

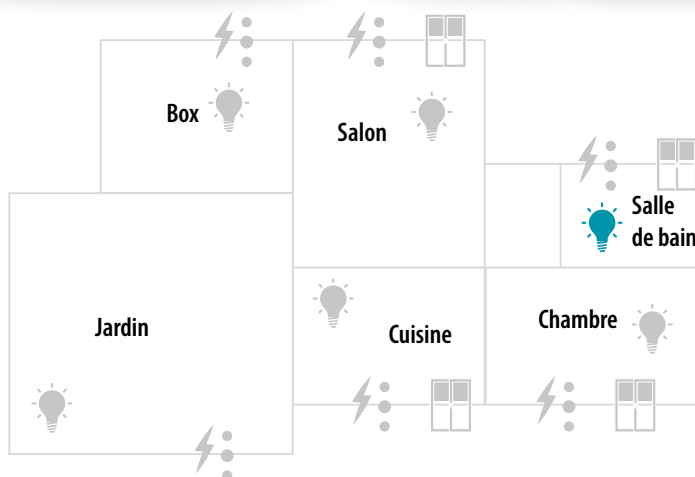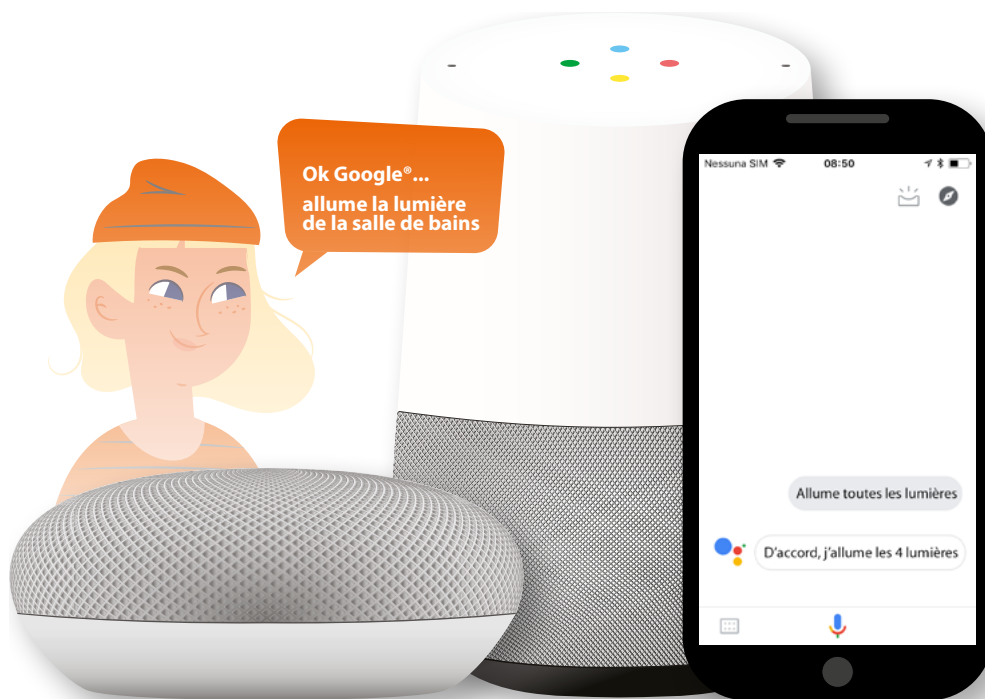

Commander le système MyHOME_Up avec Amazon Alexa®

Grâce à l'intégration d'applis de tiers, il est possible de commander le système MyHOME_Up avec l'appli Amazon Alexa® également.

Avec l'appli Amazon Alexa®, il est possible d'ajouter des fonctions au système MyHOME_Up:

- il est possible d'activer des dispositifs et des scénarios vocalement à travers l'assistant vocal Alexa®;
- il est possible de créer des groupes et des routines ;

Note : pour commander le système MyHOME_Up à travers Amazon Alexa® et l'assistant vocal Alexa®, il est nécessaire de posséder un compte Legrand.

En l'absence de compte, [le créer à travers la procédure prévue.](#)

Note : dans le présent manuel, est décrite la procédure d'association avec le système MyHOME_Up ainsi que quelques fonctions d'Amazon Alexa® ; pour les connaître toutes, faire référence au manuel d'Amazon Alexa®.

Note : il est recommandé de procéder à l'association du système MyHOME_Up à l'appli Amazon Alexa® après avoir configuré correctement le système MyHOME_Up à travers l'appli MyHOME_Up ; de la sorte, tous les noms déjà personnalisés sont automatiquement alignés.

Si le nom d'un dispositif est modifié sur le système MyHOME_Up, il ne sera pas mis à jour dans l'appli Amazon Alexa®.

Pour réaligner les noms de dispositifs, il est nécessaire de désactiver le skill puis de répéter la procédure d'activation du skill pour maison intelligente.


Note : avant d'entamer la configuration de l'appli Amazon Alexa®, il est recommandé de configurer un Amazon Echo®

Note : Les fonctions décrites ne sont que des exemples et pourraient ne pas être disponibles dans le pays de l'utilisateur.

Ces fonctions pourraient être ajoutées ou modifiées à l'occasion de mises à jour successives.

Faire référence à la documentation de Amazon®.


Associer installation Smart à l'appli Amazon Alexa®

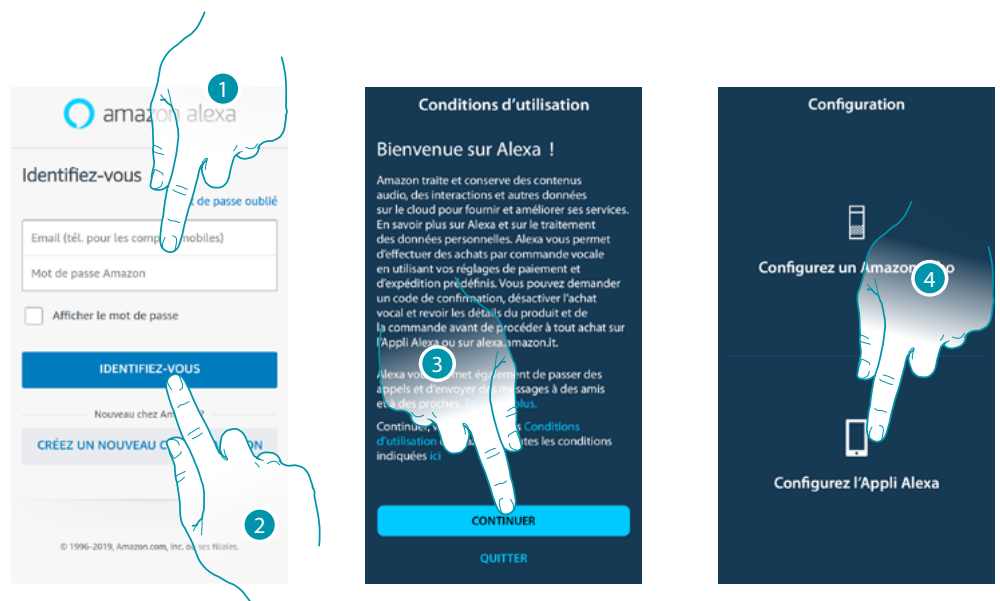



1. Saisir nom utilisateur et mot de passe du compte Amazon®
2. Toucher pour accéder
3. Toucher pour confirmer les conditions d'utilisation et continuer
4. Toucher pour entamer la configuration de l'appli Amazon Alexa®





5. Toucher pour confirmer le compte à utiliser.
6. Toucher pour continuer
7. Toucher pour permettre à Amazon Alexa® d'accéder aux contacts et envoyer des notifications

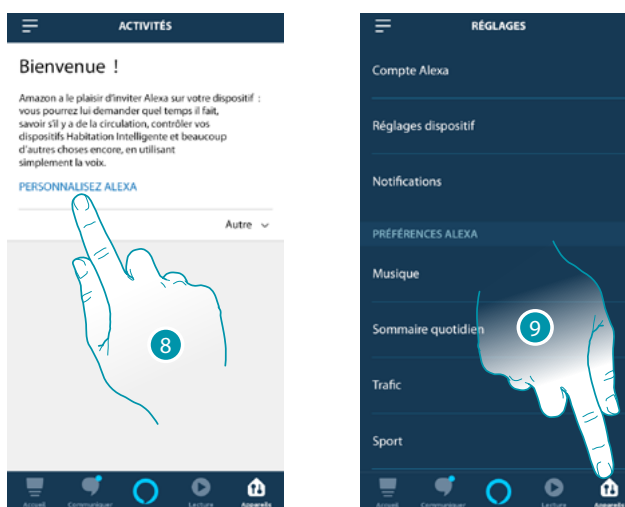


8. Toucher pour personnaliser Amazon Alexa®
9. Toucher pour ouvrir la page des dispositifs

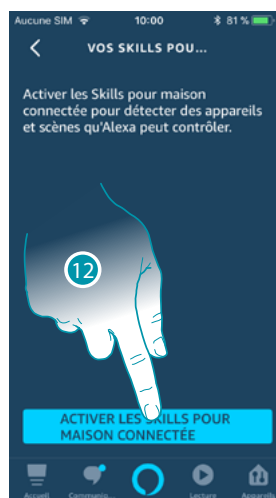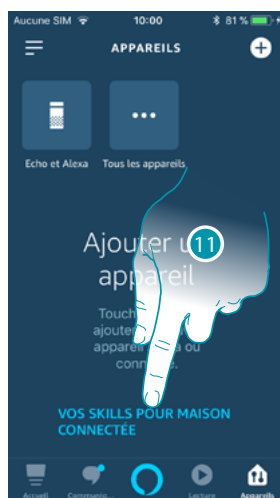

11. Toucher pour ajouter le skill pour habitation intelligente
12. Toucher pour activer le skill, par exemple le système MyHOME_Up
13. Rechercher l'option « MyHOME_Up » puis la toucher.

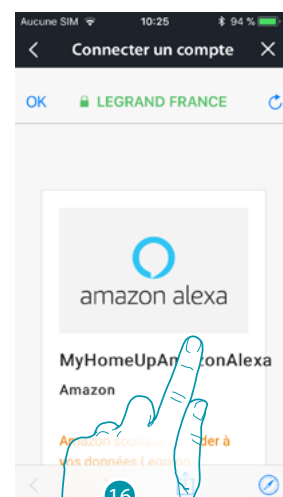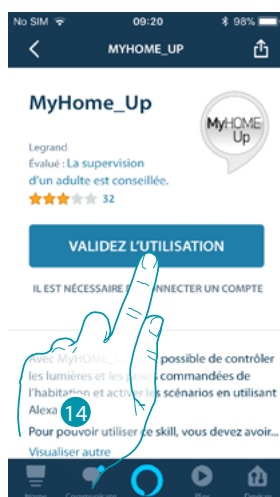

14. Toucher pour activer le skill à peine ajouté
15. Accéder au compte Legrand en saisissant les données d'authentification [créées lors de l'enregistrement](#)
16. Faire défiler la page

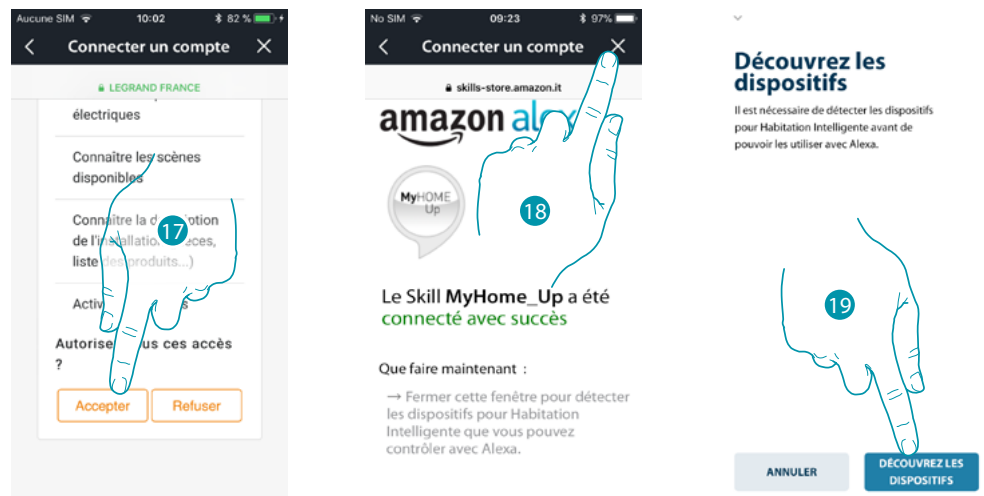

17. Toucher pour autoriser Amazon Alexa® à accéder au système MyHOME_Up

18. Toucher pour terminer.

19. Toucher pour détecter à travers la passerelle les dispositifs connectés du système MyHOME_Up.



20. Toucher pour terminer l'association à l'installation Smart


Depuis la page d'accueil de l'appli Amazon Alexa®, il est possible de contrôler de manière sécurisée les dispositifs, organisés par groupes, présents dans l'habitation.

Pour connaître toutes les fonctions de manière approfondie, faire référence à la documentation d'Amazon®.



Assistant vocal Amazon Alexa®

En quelques opérations, il est possible d'envoyer des commandes vocales à l'aide de l'appli Alexa®, à travers Echo Amazon®.

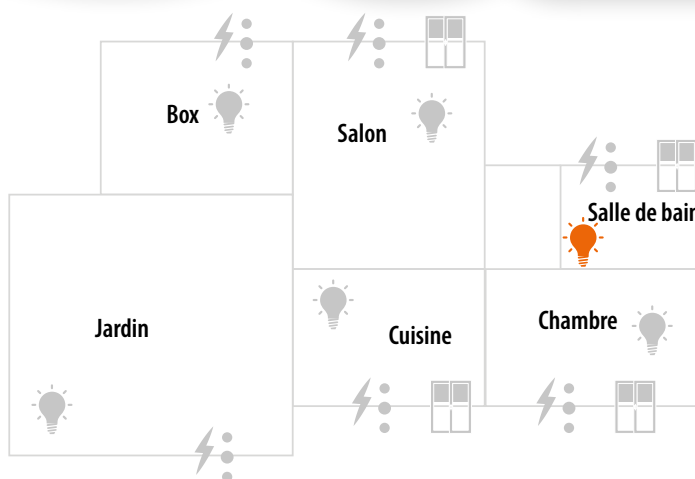

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com